

Liebe Kundin, lieber Kunde!



Wichtig: Bitte lesen Sie die vorliegenden Tipps und Pflegehinweise vor der Nutzung des Lattenrostes komplett durch. Heben Sie diese Tipps und Pflegehinweise für die spätere Verwendung auf. Diese gilt für unverstellbare,- Kopfteil- sowie Kopfteil- und Fußteil- verstellbare Lattenroste.

## Damit Sie lange Freude an Ihrem Produkt haben achten Sie bitte auf diese Tipps:

- Verwenden Sie dieses Produkt nur bestimmungsgemäß.
- Die Holzkomponenten nicht durchnässen, da diese dadurch beschädigt werden können.
- Hohe punktuelle Belastungen (z.B. Springen von Kindern) verhindern, da der Lattenrost ansonsten beschädigt werden kann.
- Zum Erhalt der Stabilität und des lautlosen Gebrauches, bitte die Schrauben 1 x jährlich nachziehen.
- Um den Liegekomfort und die Stabilität zu gewährleisten, soll das Bettgestell über Längsauflegeleisten oder eine Dreipunktlagerung für den Lattenrost verfügen.
- Besondere Tipps für Kopf- und Fußteilverstellbare Lattenroste:
  - Achten Sie auf ein synchrones Einrasten der Beschläge zur Gewährleistung von Stabilität und Liegekomfort.
  - Setzen Sie sich nicht auf das hochgestellte Kopf- oder Fußteil, der Lattenrost kann beschädigt werden.
- Besondere Hinweise für Motorrahmen:
  - Beachten Sie bitte die separat beiliegenden Hinweise.
  - Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Bettgestell keine Querverstrebung im Bereich des Motors aufweist.

**Technische Daten:** Für die Kompatibilität mit handelsüblichen Bettgestellen werden Lattenroste knapp unterhalb der gängigen Bettenmaße gefertigt. Beispiel: Bettenmaß ca. 90/200 cm = Rahmenmaß ca. 89/196 cm (Fertigungstoleranzen möglich). Die Lattenroste werden entsprechend der Norm DIN EN 1725:1998-2 gefertigt.

### Materialien:

- Querholme: Buche / mehrfach verleimtes Birke-Schichtholz, Längsholme: mehrfach verleimtes Birke-Schichtholz (Holzteile: modellabhängig mit Dekorfolie ummantelt)
- Federleisten: mehrfach verleimte Birke-Furniere (Oberfläche je nach Modell mit Dekorfolie beschichtet)
- Federleistenkappen: Material SBS (synthetischer Kautschuk), PVC frei oder je nach Modell PE
- Federung bei modellspezifischen Kappen oder Modulsystemen: Material TPE-E (Hochwertiger Hochleistungskunststoff)
- Beschläge: verzinkter Stahl

### Funktionen (je nach Modell):

- Manuelle Kopf- bzw. Fußteilverstellung: Kopf- bzw. Fußteil an der Textilschlaufe hochziehen, bis die gewünschte Position erreicht ist. Achten Sie auf ein synchrones Einrasten der Beschläge zur Gewährleistung von Stabilität und Liegekomfort. Zum Zurückstellen in die Liegeposition ziehen Sie das Kopf- bzw. Fußteil bis zum höchsten Punkt und lassen es nach unten gleiten.
- Neigungsverstellung nur im unbelasteten Zustand betätigen, um einen reibungslosen technischen Ablauf zu gewährleisten. Kopf- und Fußteil immer vorsichtig absenken, um Verletzungen zu vermeiden.
- Härteverstellung: Verstellung der Härteschieber nach außen (hart) und nach innen (weich) zur Anpassung der Liegefläche.

**Pflegehinweise:** Der Lattenrost kann durch z.B. Absaugen mit einem Staubsauger gereinigt werden. Ebenso kann ein nebelfeuchtes Tuch zum Säubern der Kunststoffteile benutzt werden. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere aggressive oder scharfkantige Reinigungsmittel, die das Produkt beschädigen können.

### Garantiebedingungen:

- Eine Modifikation des Produktes ist nicht gestattet. Jegliche Änderungen führen zu einem Erlöschen der Garantie und der Gewährleistung für das Produkt.
  - Für Garantiefälle von Produkten die Sie bei uns erworben haben gilt:
    - Bei sachgemäßem Gebrauch gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren (Lattenroste < 28 Federleisten), 10 Jahren (Lattenroste ≥ 28 Federleisten und Modulrahmen) bzw. von 2 Jahren auf elektrische Komponenten (Motor und Handschalter).
    - Nähere Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie unter [www.beco-gmbh.de](http://www.beco-gmbh.de).
  - Für Garantiefälle von Produkten die Sie nicht bei uns erworben haben gilt:
    - Kontaktieren Sie bitte bzgl. der Garantiebedingungen und der Reklamationsabwicklung den entsprechenden Händler.

**Ersatzteillieferungen:** Bei Ersatzteilbedarf aufgrund von Material-, Verarbeitungs- oder Benutzungsfehlern wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice oder Ihren Fachhändler (Kostenlose Ersatzteillieferung innerhalb der Garantiezeit bei Produktions- oder Materialfehlern).

**Entsorgung:** Für Informationen zur Entsorgung der Verpackung und des Lattenrostes wenden Sie sich bitte an den örtlichen Entsorger.

**Hersteller:** BeCo Matratzen GmbH & Co. KG, Daimlerstraße. 16, 32312 Lübbecke, E-Mail: [beco@beco-gmbh.de](mailto:beco@beco-gmbh.de)




E



**Lieferumfang:**


- (A) 2 Winkel
- (B) 16 Schrauben 5x20
- (C) 2 Schrauben 3,5x17
- (D) 2 Scheiben  $\varnothing$  17mm
- (E) 1 Gurt
- (F) 1 Vormontiertes Rahmen- Oberteil
- (G) 1 Vormontiertes Rahmen- Unterteil

Abbildungen ähnlich

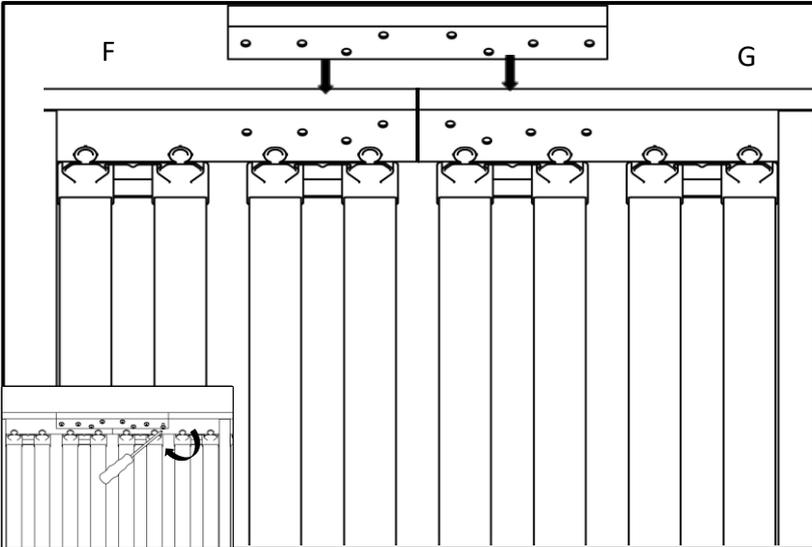


**MONTAGE DES NICHT VERSTELLBAREN LATTENROSTES:**

Bitte legen Sie beide Teile des Lattenrostes (F) und (G) wie auf dem Bild auf eine ebene, weiche (Decke) Fläche. Verschrauben Sie nun beide Teile mit den beiden Winkel (A) mit je 8 Schrauben (B) mit einem geeigneten Werkzeug. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie die Schrauben exakt senkrecht zu den Winkeln anbringen. Die Schenkel des Winkels mit den Bohrungen müssen beim Einschrauben innerhalb des Lattenrostes liegen. Der Lattenrost ist somit bereits gebrauchsfähig.

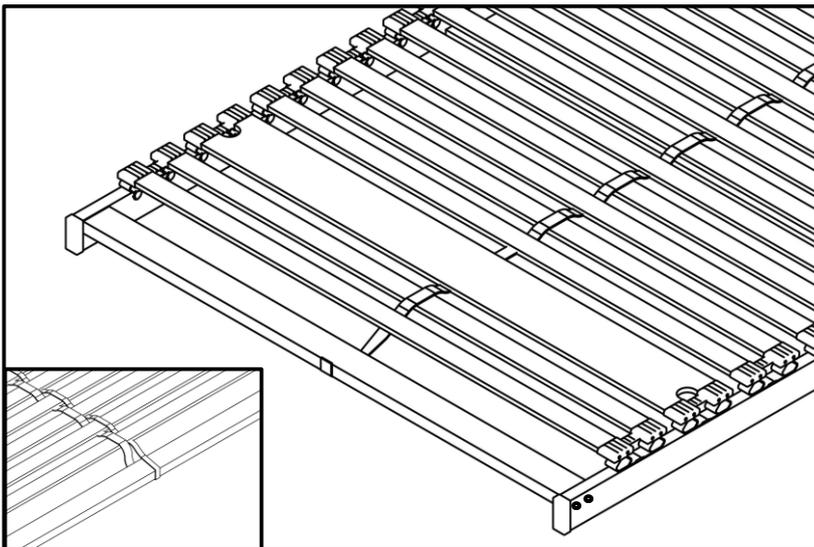

**Einflechten des textilen Mittelgurt (optional):**

Halten Sie ein Gurtende (E) mittig am Kopfteil an. Führen Sie den Gurt abwechselnd unter und über den Leisten in Richtung Fußteil durch. Schlagen Sie den Gurt am Fußteil um und flechten Sie den Gurt wieder in Richtung Kopfteil.

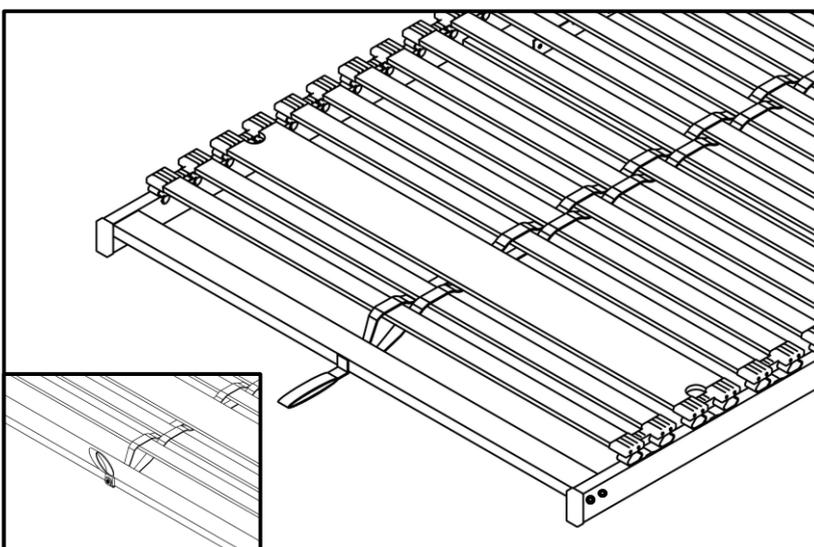

Drehen Sie das überstehende Ende zu einer Schlaufe. Legen Sie diese Schlaufe über das Anfangsstück. Am Kopf- und Fußteil befestigen Sie den Gurt mit je einer Schraube (C) und einer Scheibe (D).




E



**Lieferumfang:**


- (A) 2 Winkel
- (B) 16 Schrauben 5x20
- (C) 2 Schrauben 3,5x17
- (D) 2 Scheiben  $\varnothing$  17mm
- (E) 1 Gurt
- (F) 1 Vormontiertes Rahmen- Oberteil
- (G) 1 Vormontiertes Rahmen- Unterteil

Abbildungen ähnlich

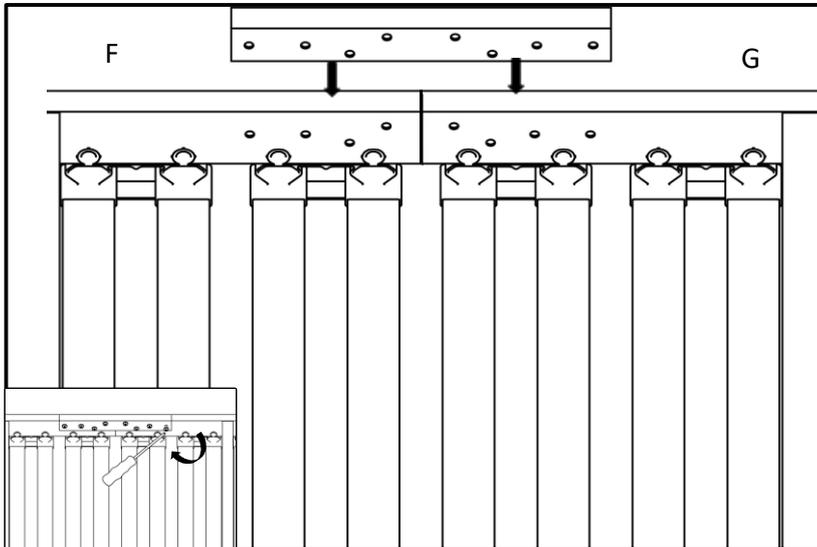


**MONTAGE DES VERSTELLBAREN LATTENROSTES:**

Bitte legen Sie beide Teile des Lattenrostes (F) und (G) wie auf dem Bild auf eine ebene, weiche (Decke) Fläche. Verschrauben Sie nun beide Teile mit den beiden Winkel (A) mit je 8 Schrauben (B) mit einem geeigneten Werkzeug. Achten Sie hierbei darauf, dass Sie die Schrauben exakt senkrecht zu den Winkeln anbringen. Die Schenkel des Winkels mit den Bohrungen müssen beim Einschrauben innerhalb des Lattenrostes liegen. Der Lattenrost ist somit bereits gebrauchsfähig.

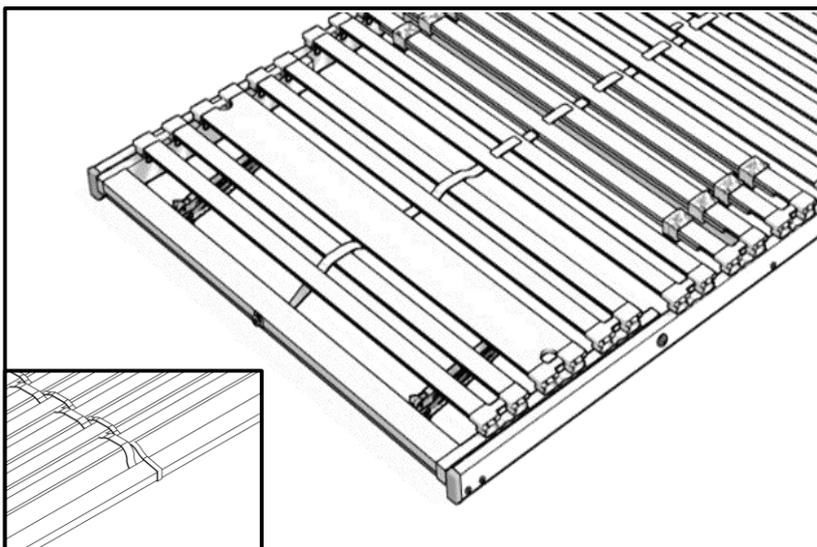

**Einflechten des textilen Mittelgurt (optional):**

Halten Sie ein Gurtende (E) mittig am Kopfteil an. Bitte achten Sie darauf, dass das Ende an der oberen Sprosse angelegt wird, um die Verstellfunktion nicht zu beeinträchtigen. Führen Sie den Gurt abwechselnd unter und über den Leisten in Richtung Fußteil durch. Schlagen Sie den Gurt am Fußteil um und flechten Sie den Gurt wieder in Richtung Kopfteil. Bitte achten Sie am verstellbaren Fußteil wieder darauf, dass der Gurt um die obere Sprosse umgeschlagen wird, um die Verstellfunktion des Lattenrostes nicht zu beeinträchtigen

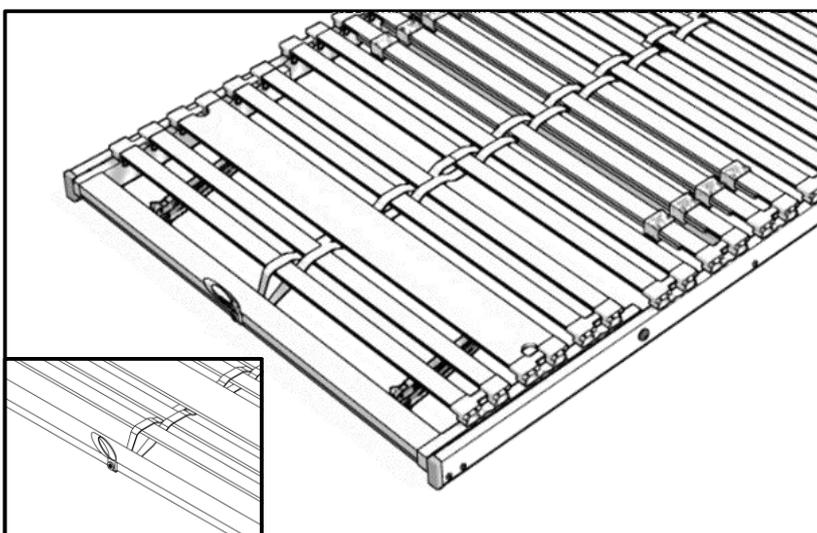

Drehen Sie das überstehende Ende zu einer Schlaufe. Legen Sie diese Schlaufe über das Anfangsstück. Am Kopf- und Fußteil befestigen Sie den Gurt mit je einer Schraube (C) und einer Scheibe (D).