

Montageanleitung Profil 100

Deckenspanner

1. Abstand der Deckenspanner berechnen

Nehmen Sie die Vorhangschiene und positionieren Sie je einen Träger ca. 7 cm innerhalb der Schienenenden. Die restlichen Träger gleichmäßig auf die Schienenlänge aufteilen.

Anzahl der Träger:	Breite bis (cm)	120	160	180	220	260	280	320	360	380	420	460	520	560	600
	Trägeranzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



Wichtig! Bei gestückelten Vorhangschiene müssen Profilverbinder eingebaut werden. Die Anleitung dazu finden Sie auf der Rückseite!

Bitte beachten Sie vor der Bohrung der Löcher in die Decke, dass bei Stückerlungen (also an der Position der Profilverbinder) kein Deckenspanner gesetzt werden kann!

2. Montage der Deckenspanner an der Decke

Bohren Sie nun die Löcher in die Decke und befestigen Sie den Deckenspanner (A) mit dem mitgelieferten Montagmaterial an der Decke.

Achten Sie darauf, dass die Deckenspanner in einer Linie/Flucht montiert werden und dass je nach Vorhangdekoration genügend Abstand zwischen Wand und Schiene besteht.

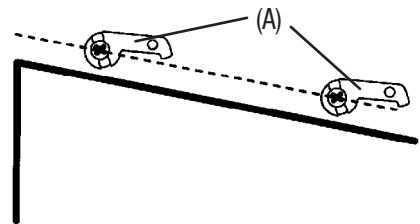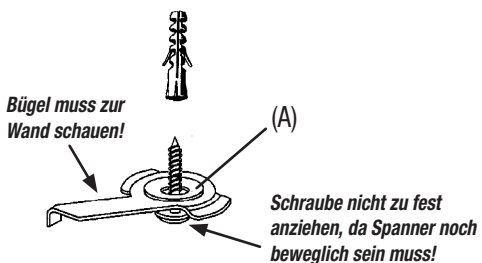


3. Montage des Profils am Deckenspanner

Nun nehmen Sie das Profil in der fertigen Länge (gestückelt mit den Profilverbindern) zur Hand.

Achten Sie dabei besonders auf Vorder- und Rückseite des Profils. (Die überhöhte Kante ist die Vorderseite!)

Den oberen Lauf des Profils (B) unter die Deckenspanner (A) halten und mit einer Hebelbewegung die Spanner (A) in den Lauf des Profils (B) einrasten lassen.

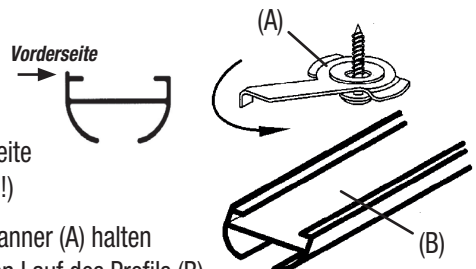


4. Vorhang aufhängen

Befestigen Sie die Vorhanggleiter am Vorhang und ziehen Sie diese in die Vorhangschiene ein.

5. Montage Endstücke

Stecken Sie nun die Endstücke (C) auf die Schienenenden des Profils (B).

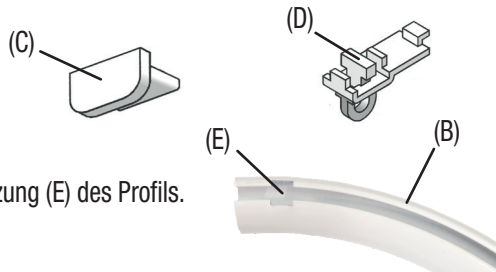

Drehen Sie den Feststeller (D) in die Ausstanzung (E) des Profils.


Profilverbinder:

Ab einer Profillänge von **230 cm** wird das Profil 1 x gestückelt (gesamt 2 Profile).

Ab einer Profillänge von **450 cm** wird das Profil 2 x gestückelt (gesamt 3 Profile).

In diesem Fall müssen die Profile mit dem mitgelieferten Profilverbinder verbunden werden. Setzen Sie den Profilverbinder (F) zur Hälfte in das Profil (B) ein und ziehen Sie die 2 Schrauben (G) mit dem Imbusschlüssel (H) fest. Dann schieben Sie das 2. Profil über das andere Ende des Profilverbinders (F) (fest zusammenschieben damit kein Spalt sichtbar ist) und ziehen auch hier die beiden Schrauben (I) fest.

Anmerkung: Wenn sich der Profilverbinder sehr schwer in das Profil schieben lässt, verwenden Sie am besten etwas Wasser mit Spülmittel und befeuchten Sie den Profilverbinder damit. Dieser sollte somit leichter in die Schiene rutschen!

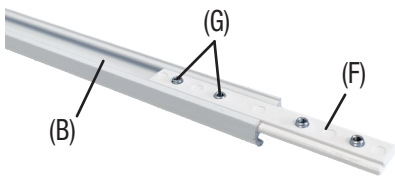

Achtung: Verbinden Sie zuerst die Profile mit den Profilverbindern und setzen Sie erst danach mit der weiteren Montage fort.

Benutzerhandbuch

Vorhangstangen, Einzelteile und Profile



WICHTIG!

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

2. Pflege und Reinigung

Wischen Sie die Rundstange trocken ab und vermeiden Sie dabei zu starkes Reiben. Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme!

3. Verletzungsgefahr

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen.

Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.

WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigegefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sicherheits- und Warnhinweise

Vorhangstangen, Einzelteile und Profile



WICHTIG!

Bevor Sie den Artikel benutzen, lesen Sie bitte zuerst die Sicherheits- und Warnhinweise, das Benutzerhandbuch sowie die komplette Montageanleitung aufmerksam durch. Nur so können Sie alle Funktionen sicher und zuverlässig nutzen. Bewahren Sie diese Anleitungen gut auf, damit Sie auch später noch einmal darin nachlesen können.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei dem Produkt handelt es sich um eine Rundstange für das Aufhängen von Vorhängen. Das Produkt ist ausschließlich zu dieser Verwendung bestimmt und ist kein Kinderspielzeug.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

2. Erstickungsgefahr

Achten Sie darauf, dass Kinder keine kleinen Montageteile oder Verpackung in den Mund stecken. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken. Das Loslösen von kleinen Teilen kann zum Ersticken des Kindes führen.

3. Nicht in den Mund nehmen

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen lackiert sein können. Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend davon ab, die Rundstangen in den Mund zu nehmen oder damit zu spielen. Der Lack könnte gesundheitsschädliche Substanzen enthalten, die beim Kontakt mit Schleimhäuten in den Körper gelangen können.

4. Verletzungsgefahr

Bitte beachten Sie, dass Rundstangen, Profile und Einzelteile scharfe Kanten aufweisen können. Achten Sie bei der Handhabung darauf um Verletzungen zu vermeiden. Nicht für Kinder geeignet!

Das Hängen von Personen oder Tieren (oder das Anbringen schwerer Gegenstände) an der Rundstange bzw. dem Vorhang kann dazu führen, dass die Stange aus der Halterung herausgerissen wird. Dies könnte erhebliche Sach- oder Personenschäden verursachen. Montieren Sie die Rundstange nur auf einem geeigneten Untergrund. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachmann zu Rate, wenn Sie unsicher sind.

WICHTIGER WARNHINWEIS BEIM BOHREN IN WÄNDEN

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Gas, Wasser- oder Stromleitungen an der Bohrstelle befinden. Montage nur durch fachkundige Personen. Unbedingt auf die Wandbeschaffenheit achten, da sich das beigefügte Befestigungsmaterial nicht für alle Wandarten eignet. Erkundigen Sie sich im Handel nach den für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeigneten Schrauben oder Dübel.

Für eine unsachgemäße Wand-Dübel Verbindung und dadurch entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

5. Beschädigungsgefahr

Verwenden Sie zum Reinigen niemals säure- oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel sowie keine aggressiven Scheuermittel oder Stahlschwämme! Trocken abbürsten. Starkes Reiben vermeiden.