



Montageanleitung



Assembly instructions



Handleiding voor de montage



Instrukcja montażu



Montaj talimatı








Инструкция по монтажу



Istruzioni di montaggio



Instructions de montage

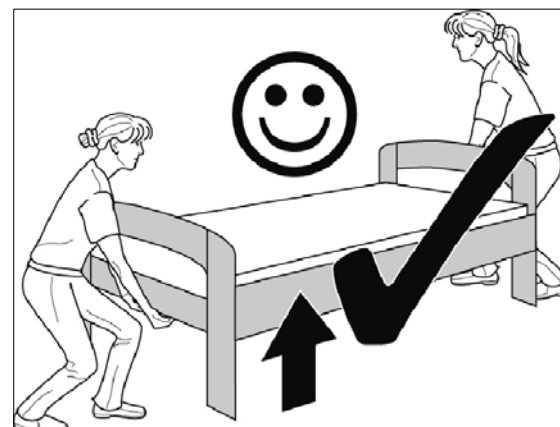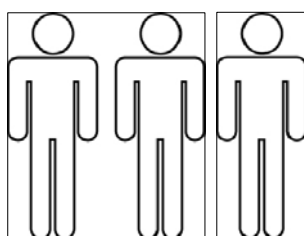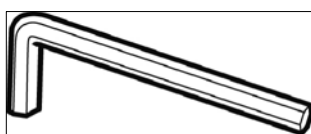

09-12-2010

Lago LR_ZER -Li



Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

SKLR-ZER_ Li

Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

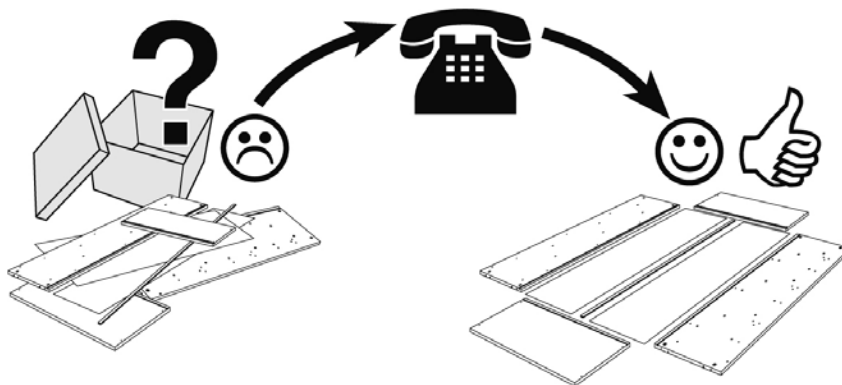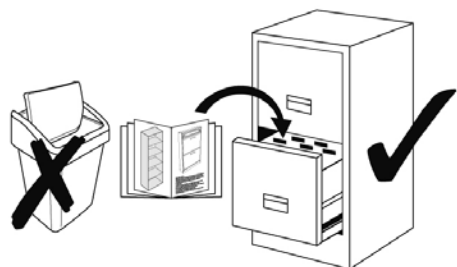

1

3



5

3

2

7

8

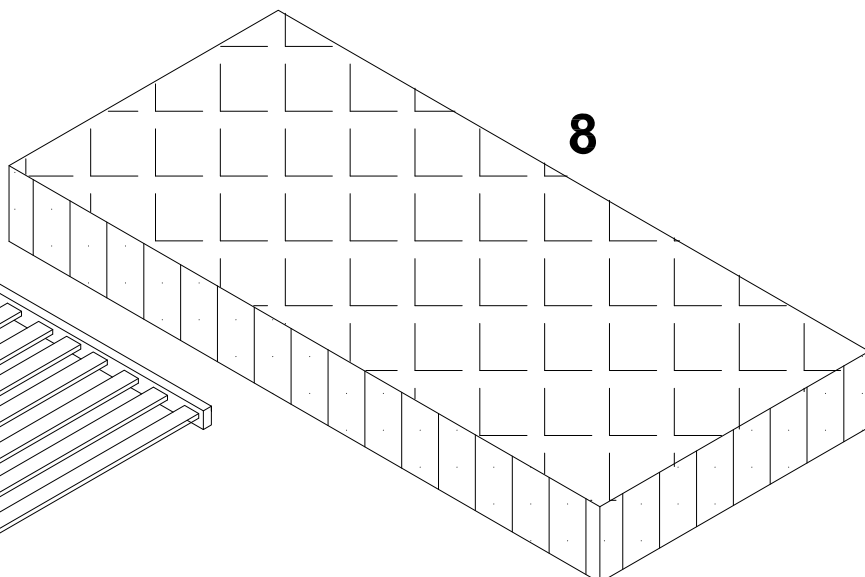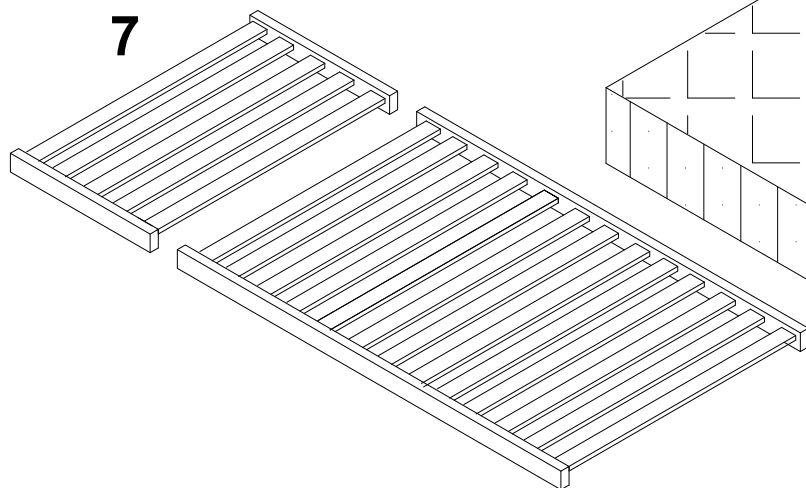



Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба

Name • Naam • Nazwa • İsim • Название

SKLR-ZER Li


Nr. • No. • Номер

Typ • Type • Тип • Тип

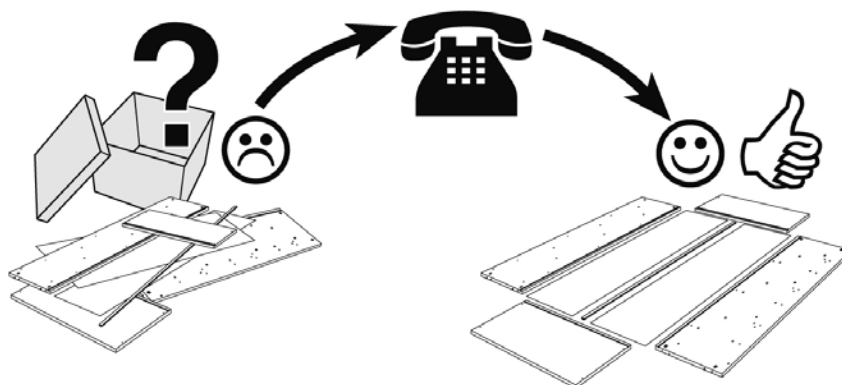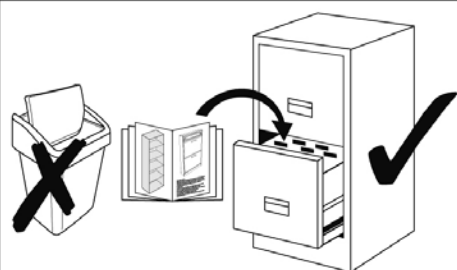

Fu1

4 x

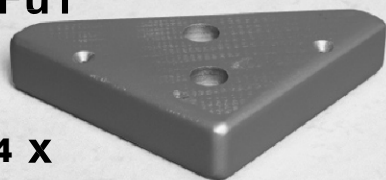

Wi

2x



BVR

1x



BVL

1x




LRF

2x



EW

4x

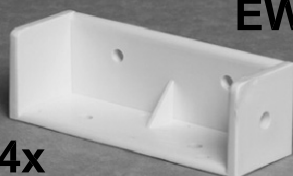

DR







2x



FS

2x



A	B	C	D	E	F			J	K	J	
x20	x2	x2	x2	x 4	4 /x2			x2	2/x2	x2	
											
M6x20	M6x35	M6x45	4,5x45	M8x45	M8			M5x16	M5	4,5x16	

D

C

D

C

FS

EW

B



1

A

C

1

2

2

DR

