



**2 X** **30min**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG              | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS    |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU       |
| (TR) MONTAJ TALIMATI             | (RU) Инструкция по монтажу    |
| (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE    | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE     | (SK) POKYNY K MONTÁŽI         |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI            | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK     |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ        | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO     |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU          | (S) MONTERINGSANVISNING       |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE     | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS     |


# BOXSPRING BULL 160/180/200x200

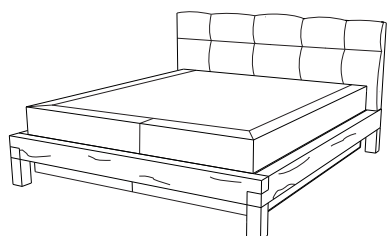

<b>A</b> x8 M8X60	<b>B</b> x8	<b>C</b> x8	<b>D</b> x10	<b>E</b> x2	<b>F</b> x2
----------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

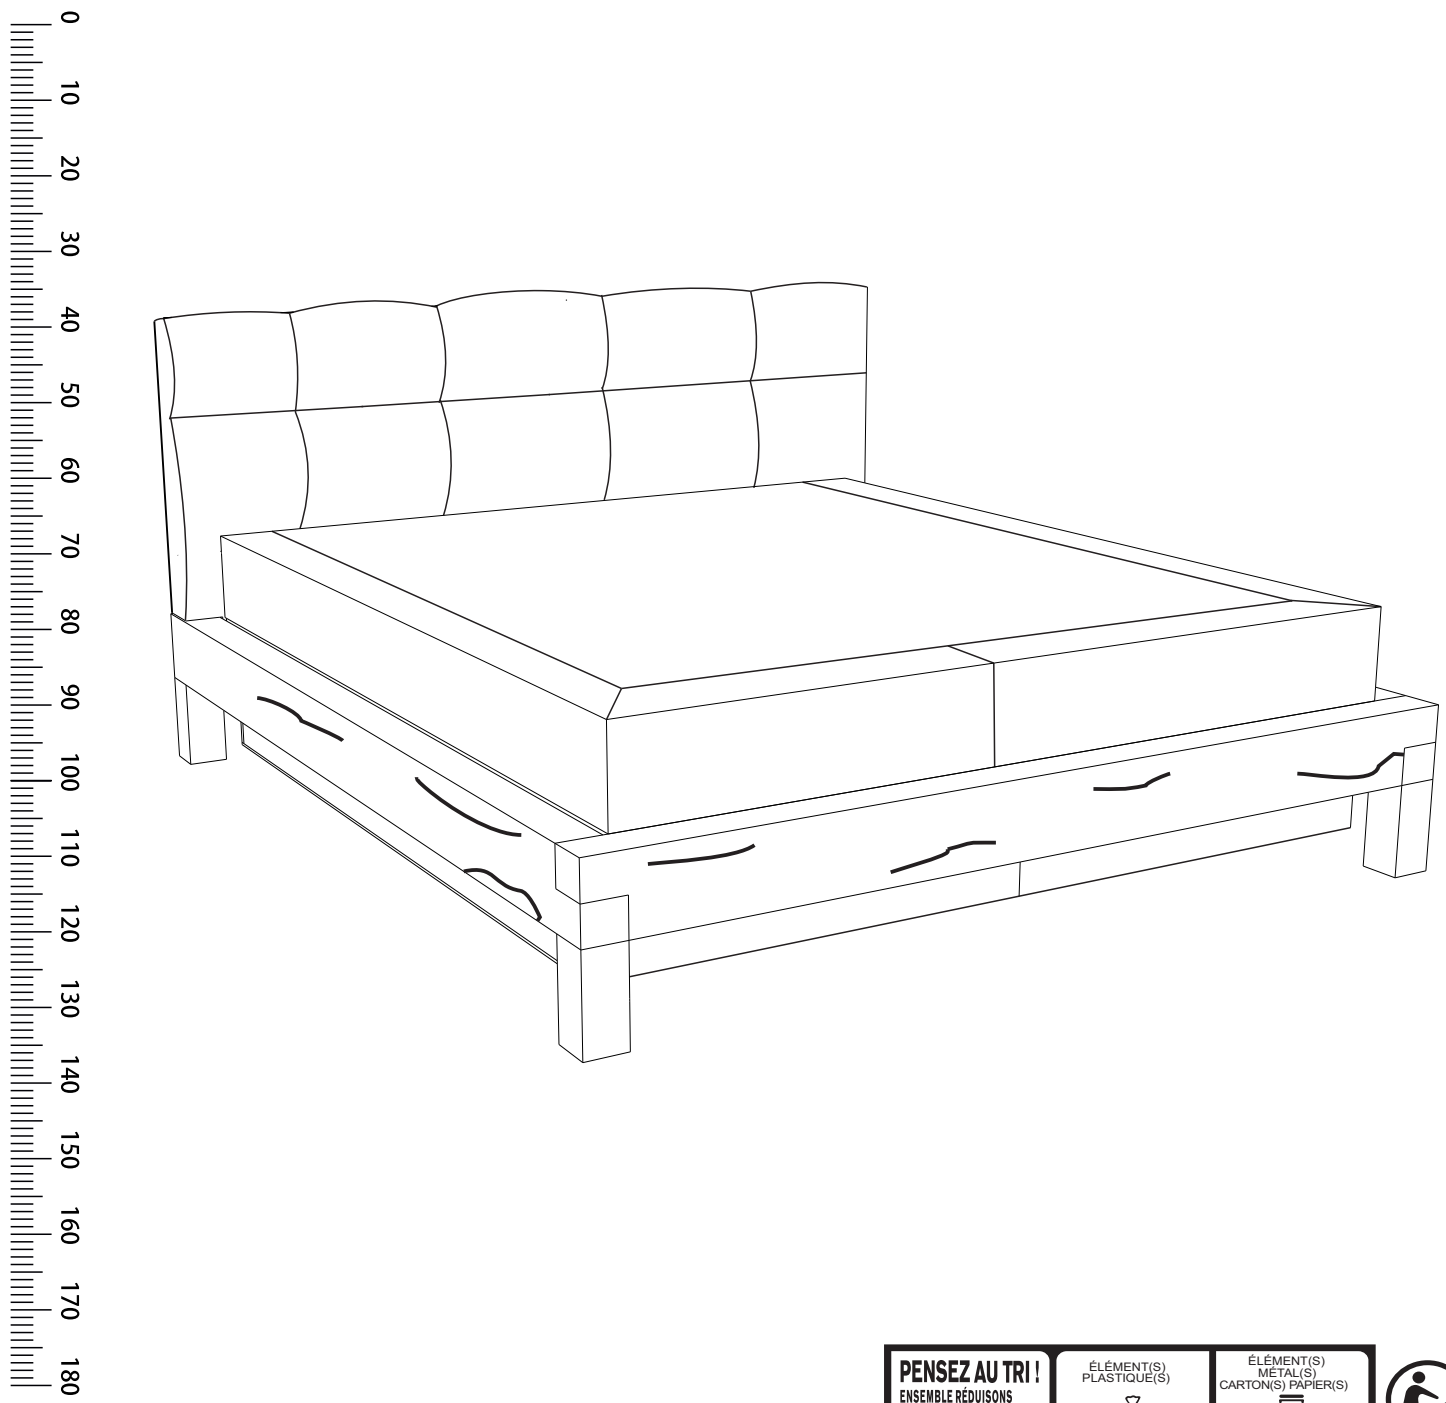


<b>PENSEZ AU TRI !</b> ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES	ÉLÉMENT(S) PLASTIQUE(S)  À JETER	ÉLÉMENT(S) MÉTAL(S) CARTON(S) PAPIER(S)  À RECYCLER	
	CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR		

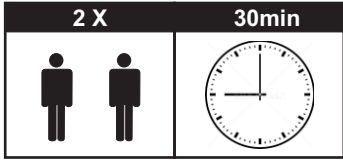


- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

## BOXSPRING BULL 160/180/200x200

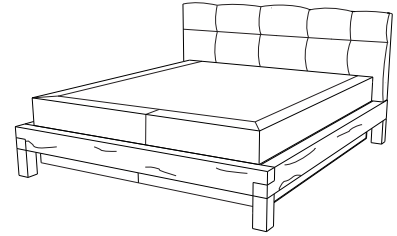

Colli	Teil
1/5	1+4a
2/5	2+3
3/5	4+4
4/5	5+6
5/5	7+8+8+9+9


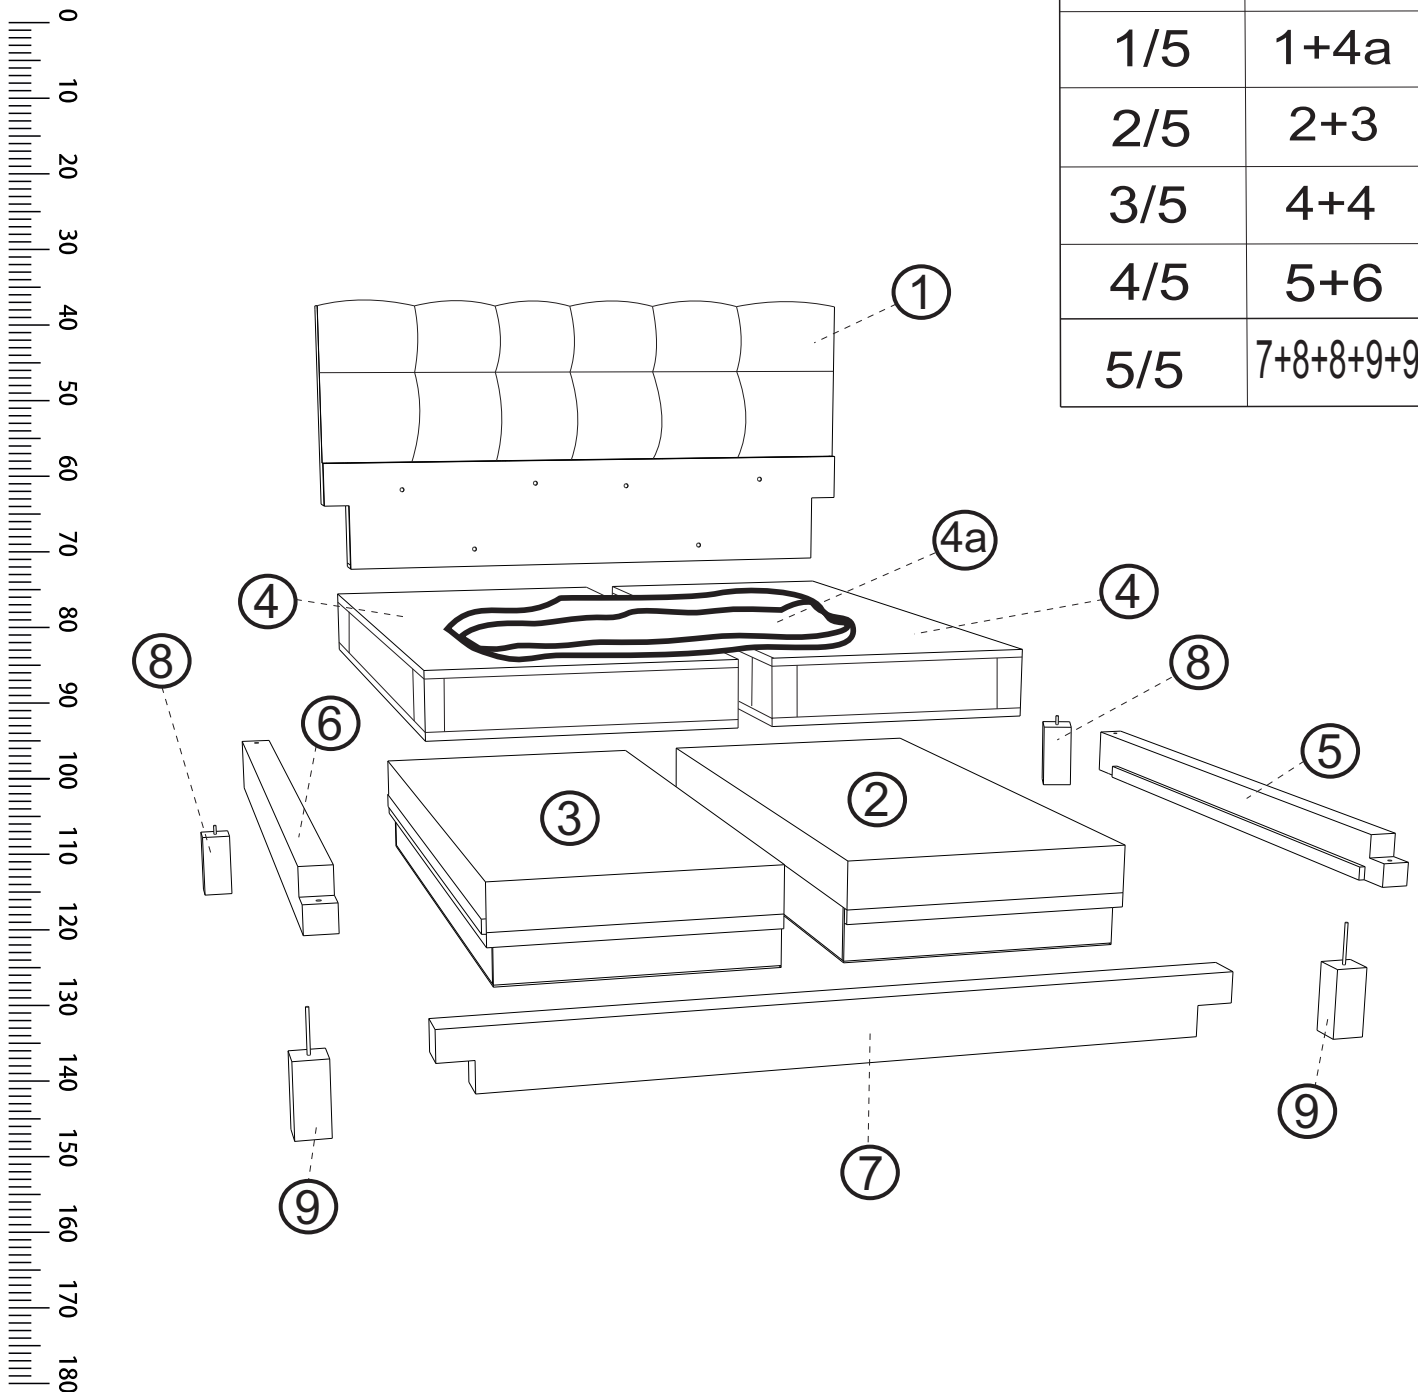




- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

## BOXSPRING BULL 160/180/200x200

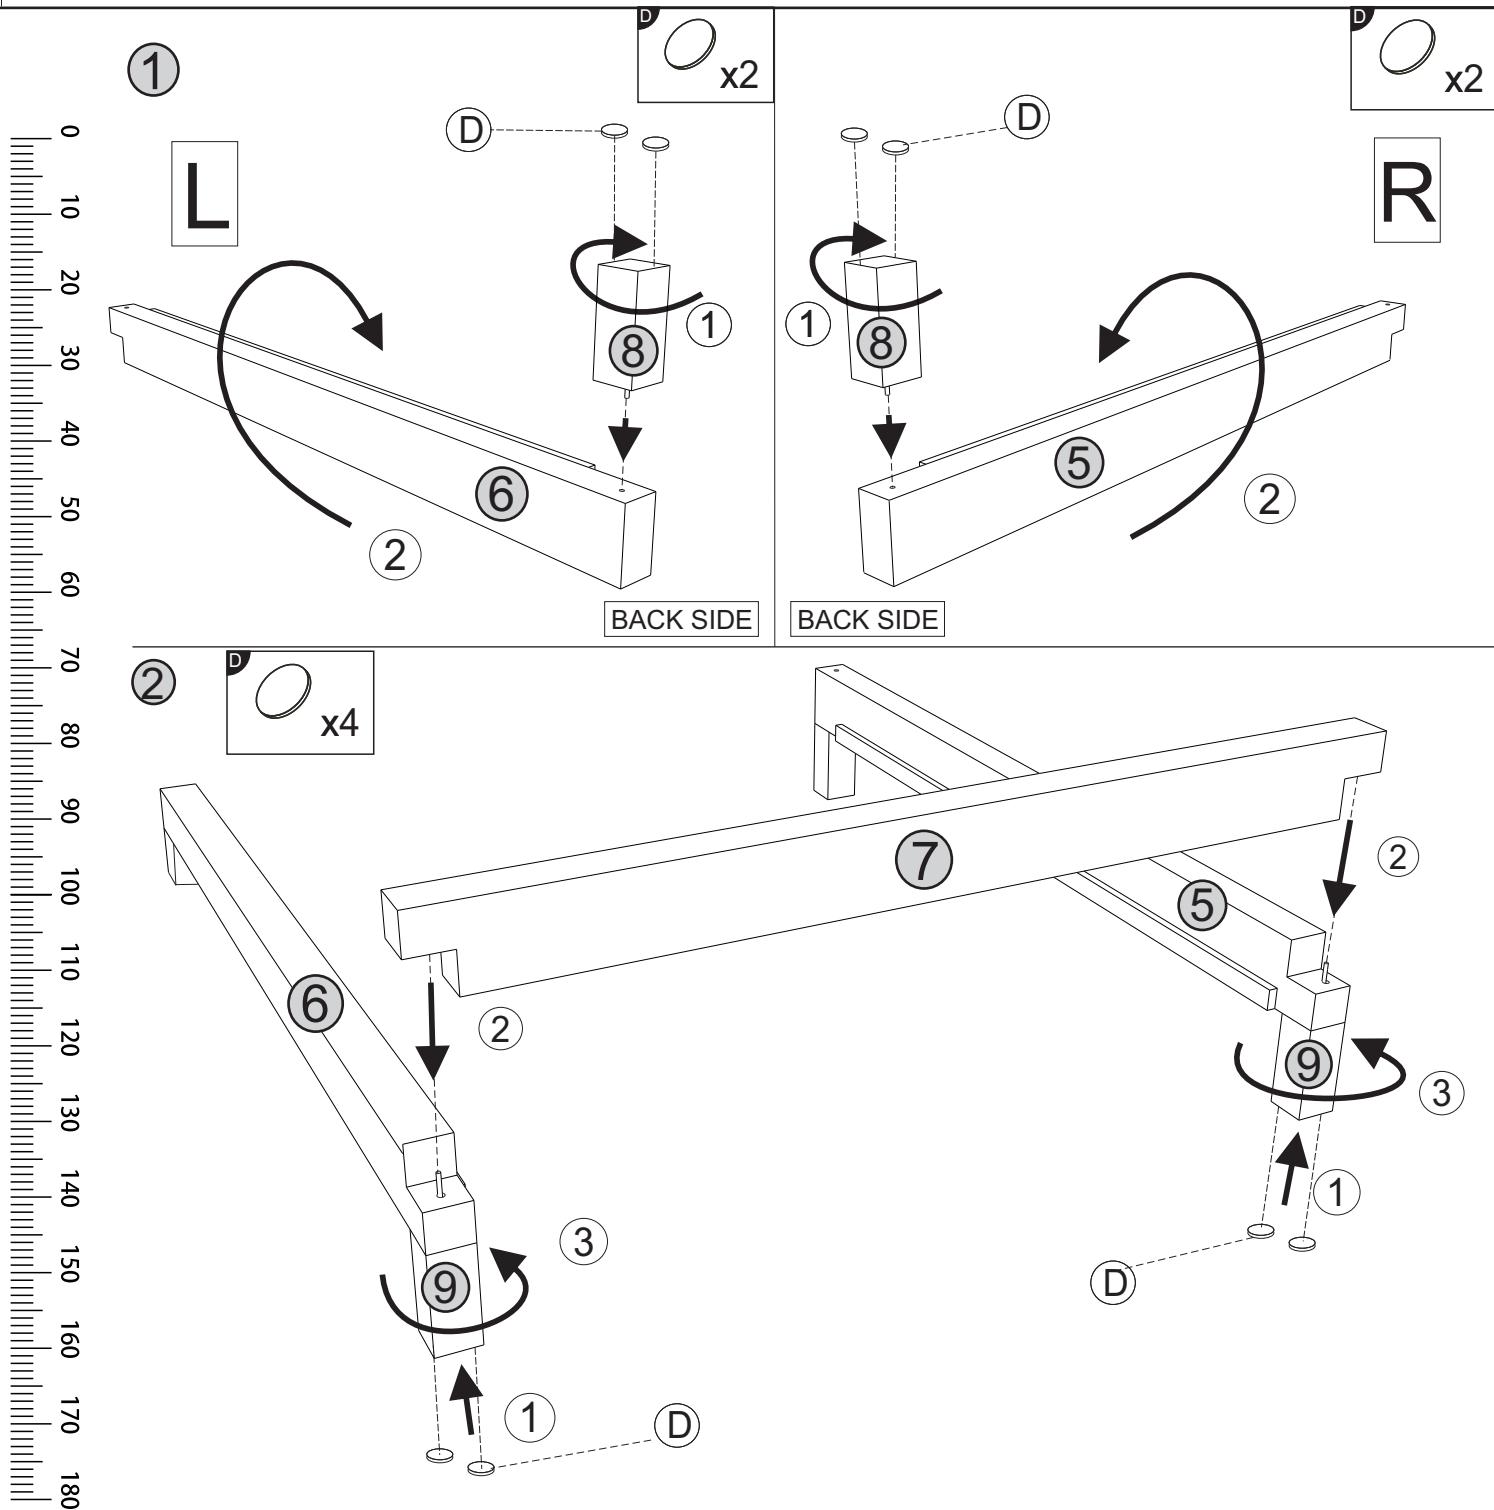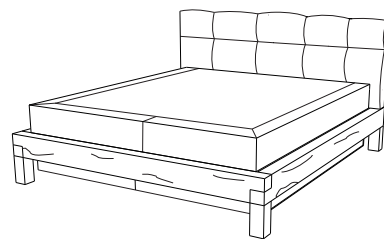






- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

## BOXSPRING BULL 160/180/200x200

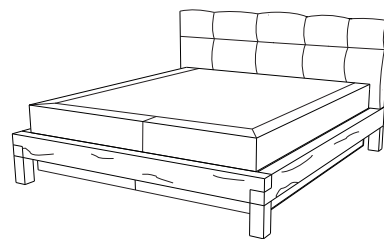


3

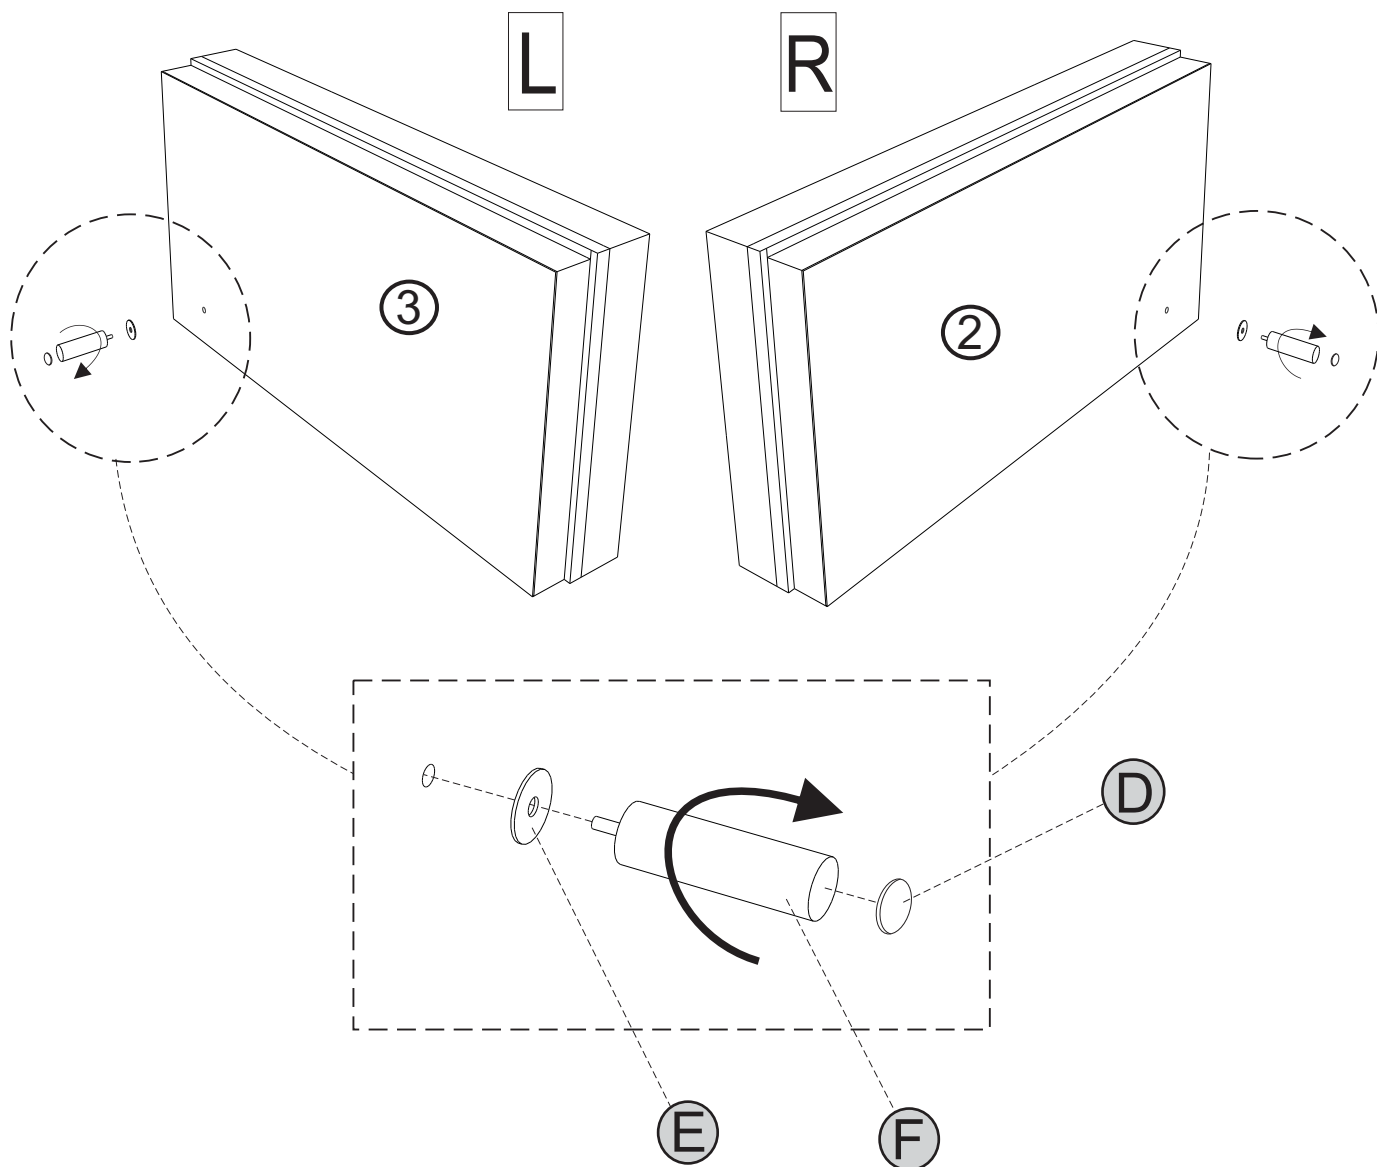




2 X 30min

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG              | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS    |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU       |
| (TR) MONTAJ TALIMATI             | (RU) Инструкция по монтажу    |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE   | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE     | (SK) POKYNY K MONTÁŽI         |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI            | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK     |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ        | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO     |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU          | (S) MONTERINGSANVISNING       |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE     | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS     |

# BOXSPRING BULL 160/180/200x200



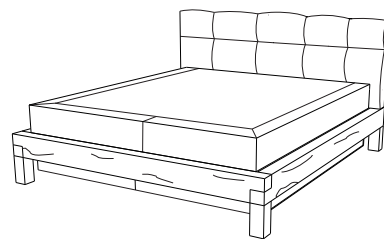


0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180

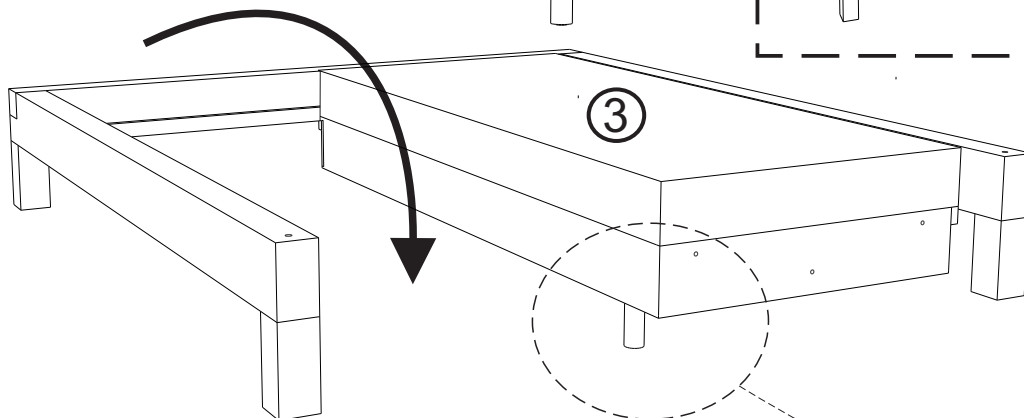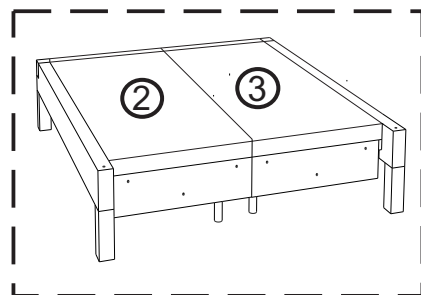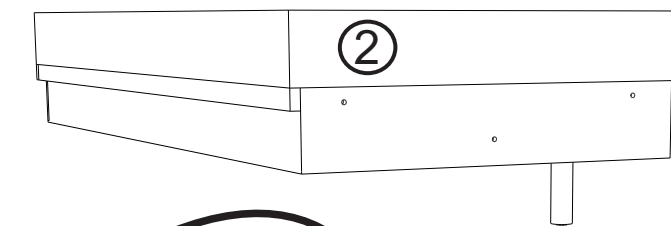

BACK SIDE

5

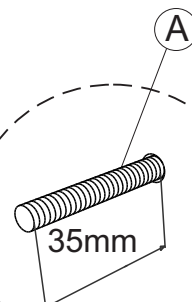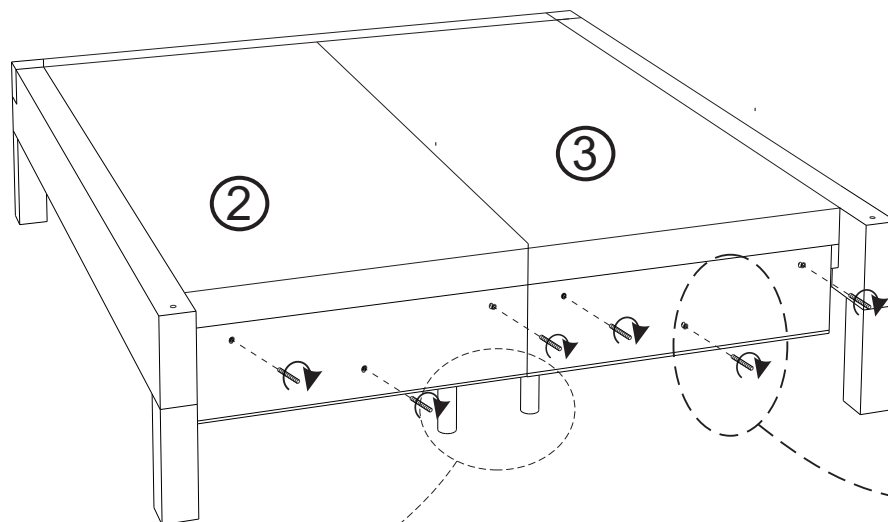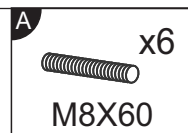


BACK SIDE

**2 X** **30min**

- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS


# BOXSPRING BULL 160/180/200x200

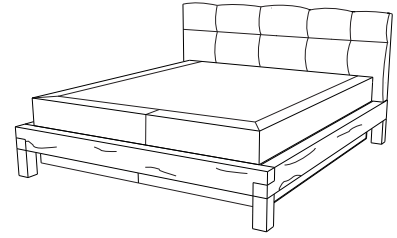


**6**

**B** x6 **C** x6

0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180

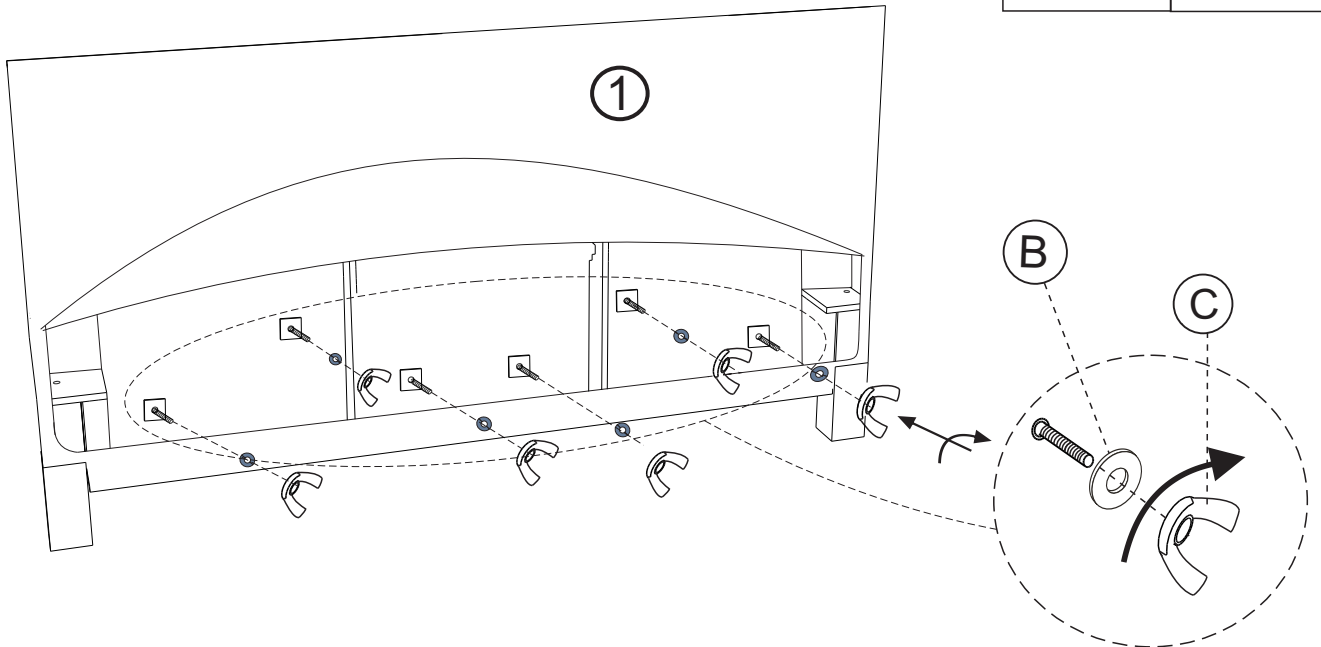


**A** x2 **B** x2 **C** x2  
M8X60

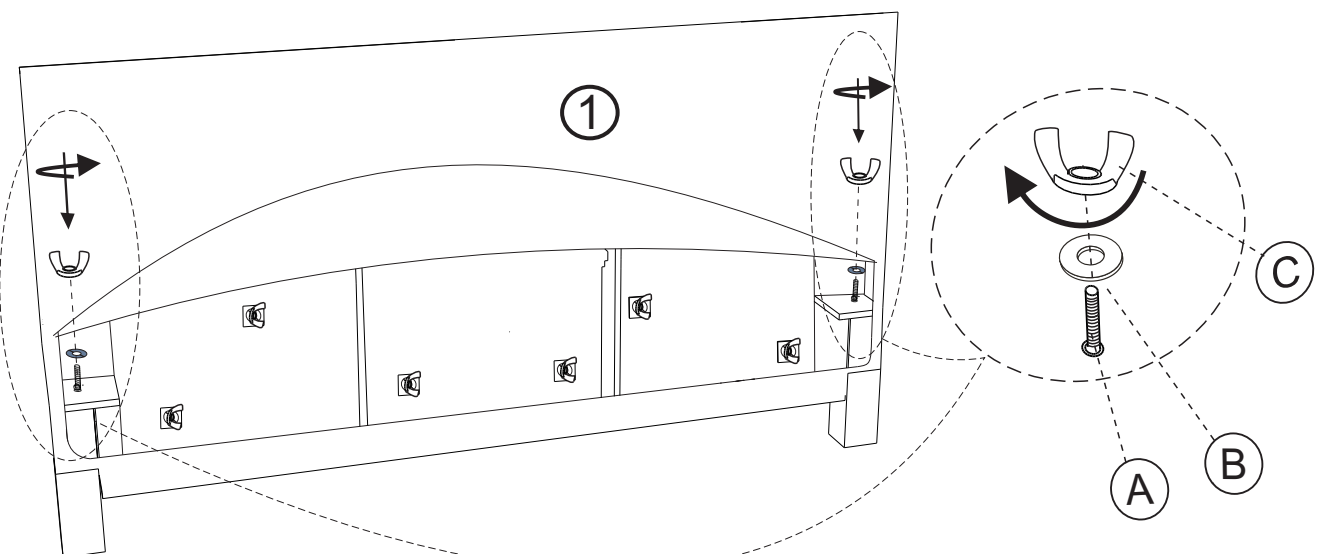



- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG              | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS    |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU       |
| (TR) MONTAJ TALIMATI             | (RU) Инструкция по монтажу    |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE   | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE     | (SK) POKYNY K MONTÁŽI         |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI            | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK     |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ        | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO     |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU          | (S) MONTERINGSANVISNING       |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE     | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS     |

## BOXSPRING BULL 160/180/200x200

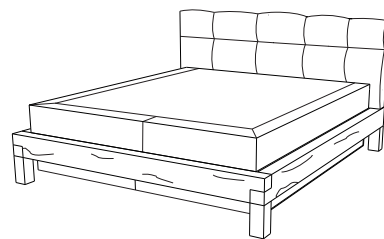

7

