


Musterkarte

Lattenrost mit 28 Federleisten
und Härteregulierung

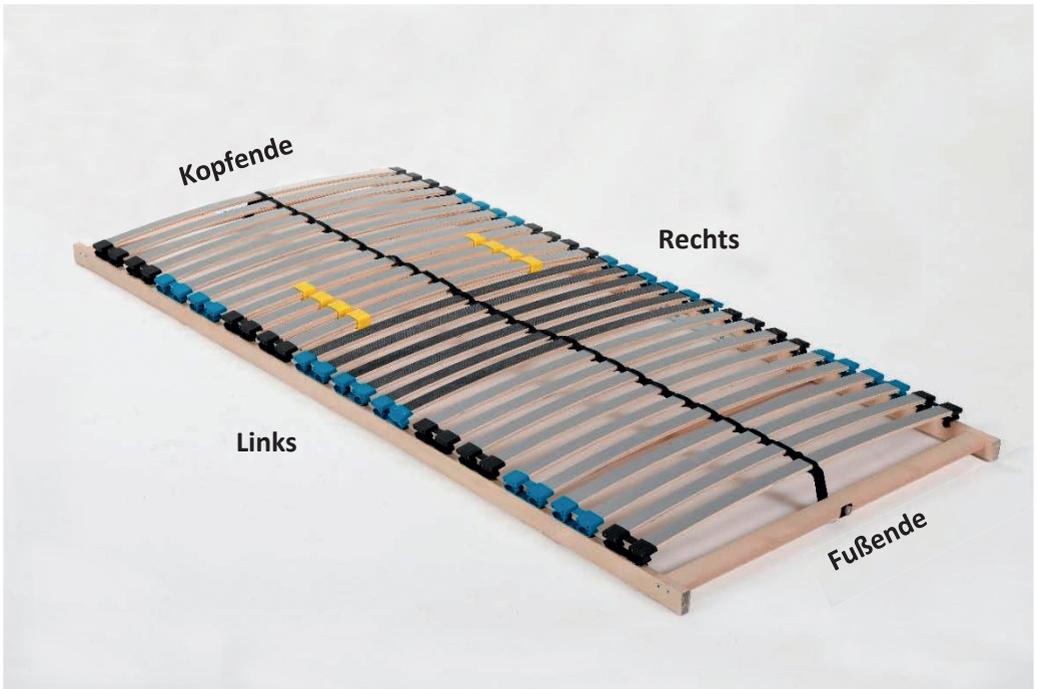


Position der Federleisten [J]:

- 1.– 12. Schlaufe: Graue Federleisten
- 13.– 18. Schlaufe: Schwarze Federleisten
- 19.– 28. Schlaufe: Graue Federleisten

Position der Unterleisten [J]:

- 9.– 12. Federleiste

Schritt Härteregulierung

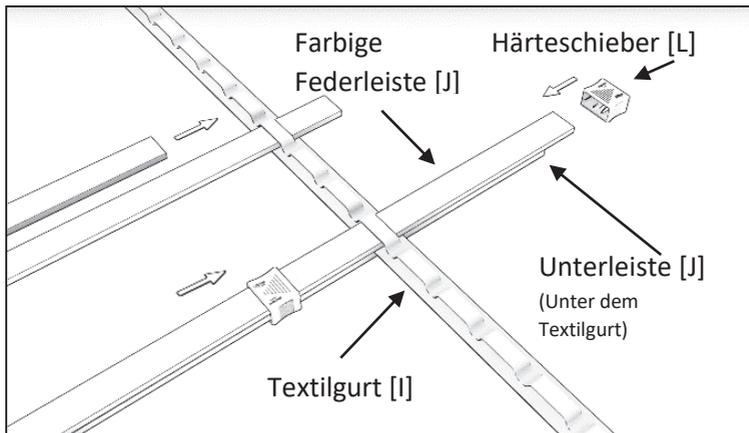

Um die Härteregulierung zu montieren, beenden Sie bitte zunächst Schritt 4 der Aufbauempfehlung. Legen Sie nun die Unterleisten an die Positionen, an denen sich die Härteschieber [L] im Fotomuster befinden, unter den Gurt (siehe Beschreibung unter dem Foto). Stecken Sie anschließend die Härteschieber jeweils von rechts und von links über beide Leisten. Je weiter außen sich die Schieber befinden, desto härter wird die Liegefläche. Je weiter mittig sich die Schieber befinden, desto weicher wird die Liegefläche. Somit können Sie den optimalen Härtegrad individuell einstellen.

Zubehör:

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 2 Lange Außenholme [A2 / A4] | 14 Schwarze Kappen [H] |
| 2 Kurze Außenholme [A1 / A3] | 14 Blaue Kappen [H] |
| 1 Kopfsprosse [C] | 8 Gelbe Härteschieber [L] |
| 1 Fußsprosse [E] | Schraubenbeutelinhalt: |
| 1 Mittelsprosse [F] | 10 Schrauben 6,3x50mm [M] |
| 22 Graue Federleisten [J] | 8 Schrauben 5,0x20mm [N] |
| 6 Schwarze Federleisten [J] | 2 Schrauben 3,5x17mm [O] |
| 4 Unterleisten [J] | 2 Scheiben (4mm) [Q] |
| 1 Textilgurt [I] | 1 Inbusschlüssel [R] |

Wie sieht es eigentlich mit Ihrer alten Matratze aus?
Besuchen Sie uns gerne unter www.beco-gmbh.de

