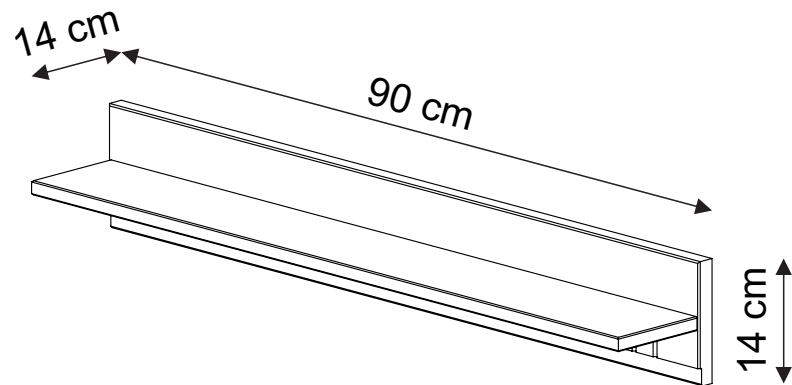


Lisa 26016



D Montageanleitung
26016

FR Notice de montage
26016

NL Handleiding voor de montage
26016

CZ Montážní návod
26016

HU Szerelési útmutató
26016

TR Montaj talimatı
26016

GB Assembly instructions
26016

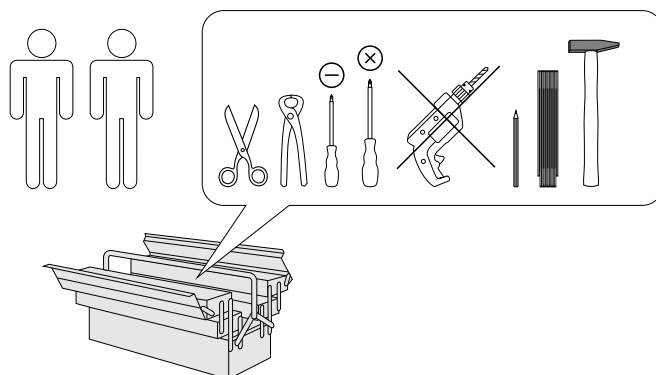
IT Istruzioni di montaggio
26016

PL Instrukcja montażu
26016


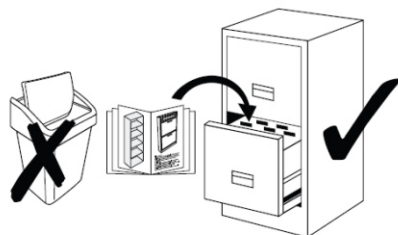
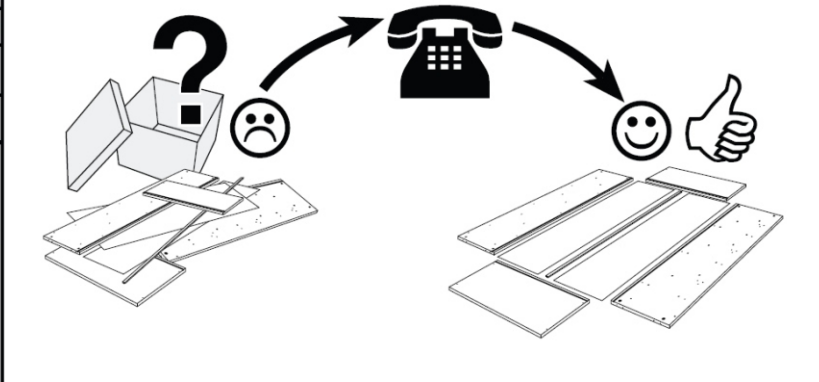
SK Návod na montáž
26016

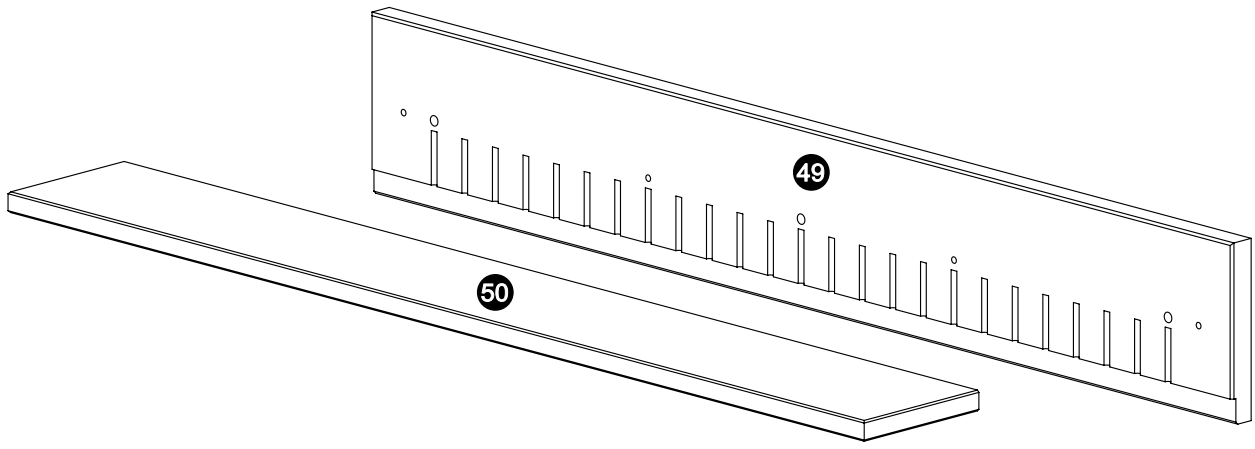
RO Instrucțiuni de montaj
26016






RU Инструкция по монтажу
26016



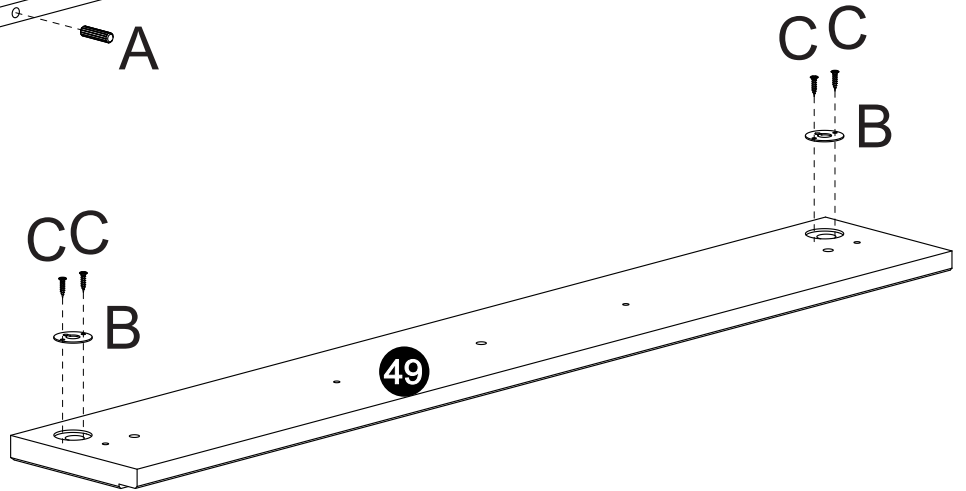
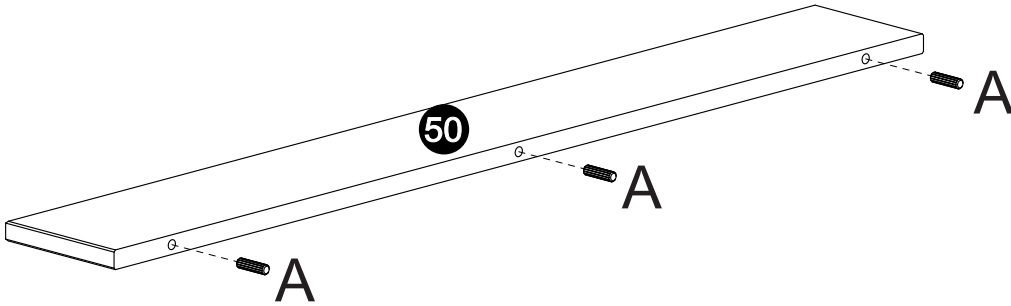
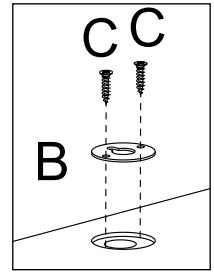



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	

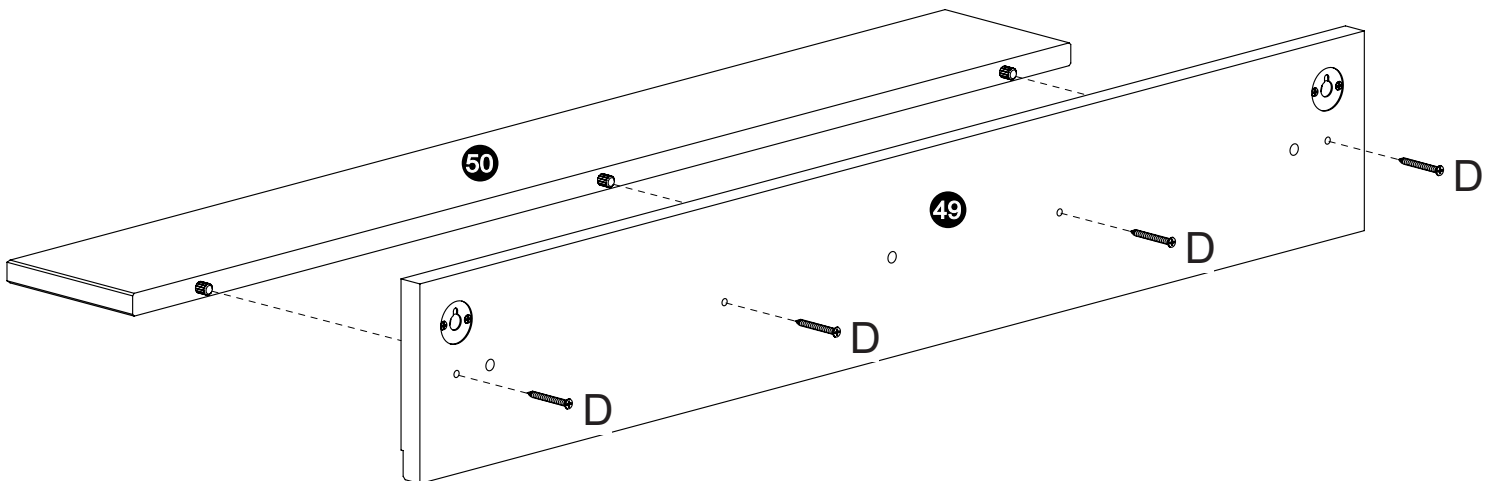



- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A

8,0x30
3x | B

2x | C

3x16
4x | D

4x40
4x | E

4,5x60
2x |
|---|---|---|---|---|

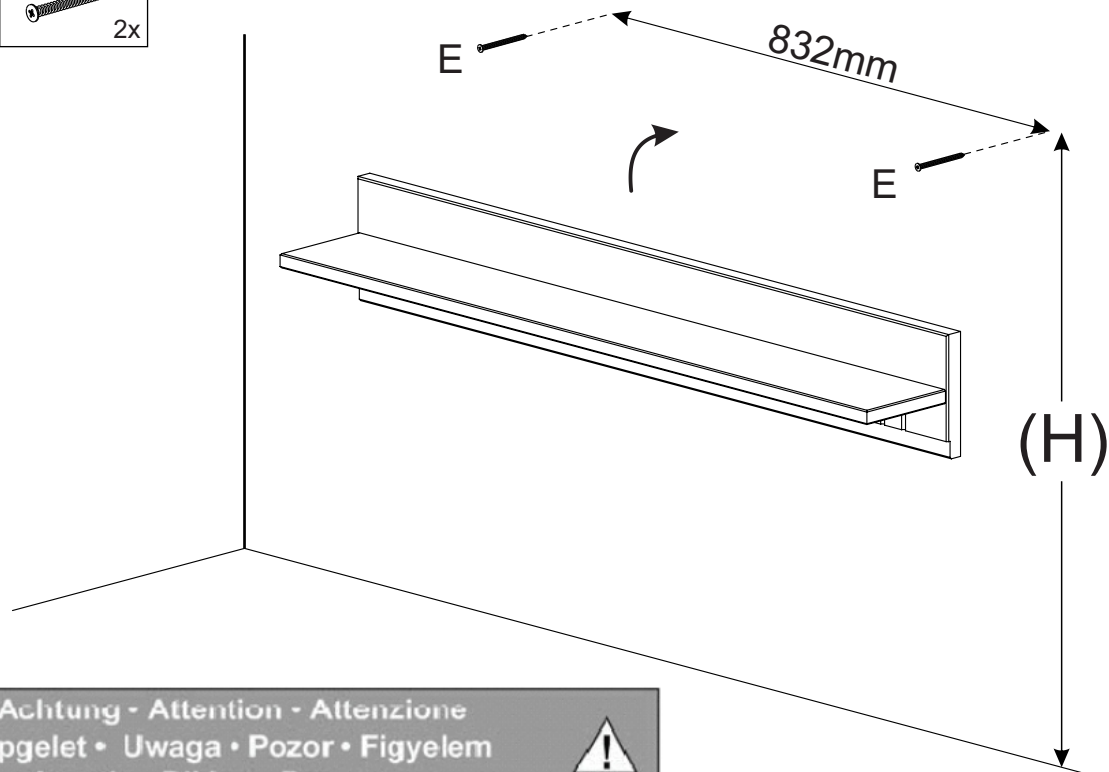

1



2



3



! Achtung - Attention - Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!