



# GAVA CHEST 8 DRW 57561















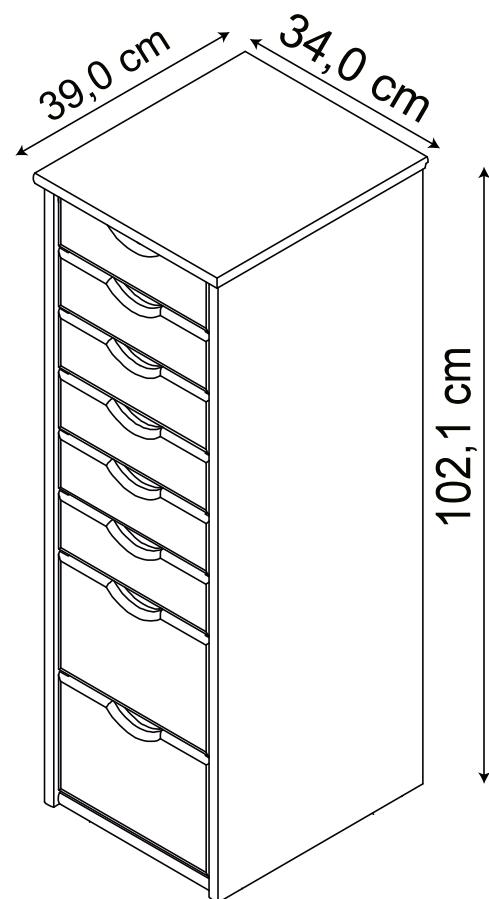


D	Montageanleitung 57561	GB	Assembly instructions 57561
FR	Notice de montage 57561	IT	Istruzioni di montaggio 57561
NL	Handleiding voor de montage 57561	PL	Instrukcja montażu 57561
CZ	Montážní návod 57561	SK	Návod na montáž 57561
HU	Szerelési útmutató 57561	RO	Instrucțiuni de montaj 57561
TR	Montaj talimatı 57561	RU	Инструкция по монтажу 57561



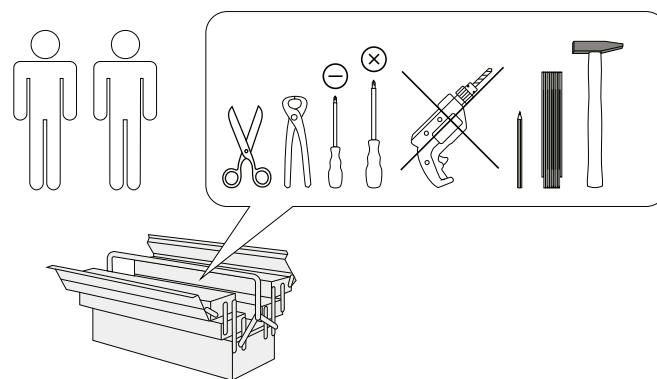


Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба




Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • İsim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Type • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	

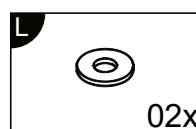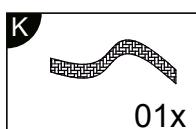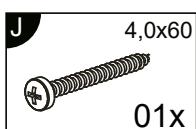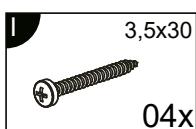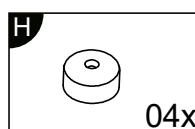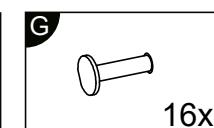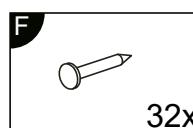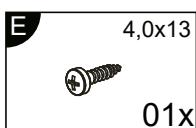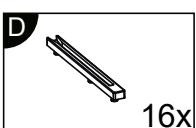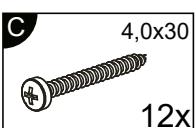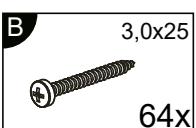
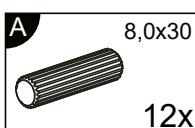
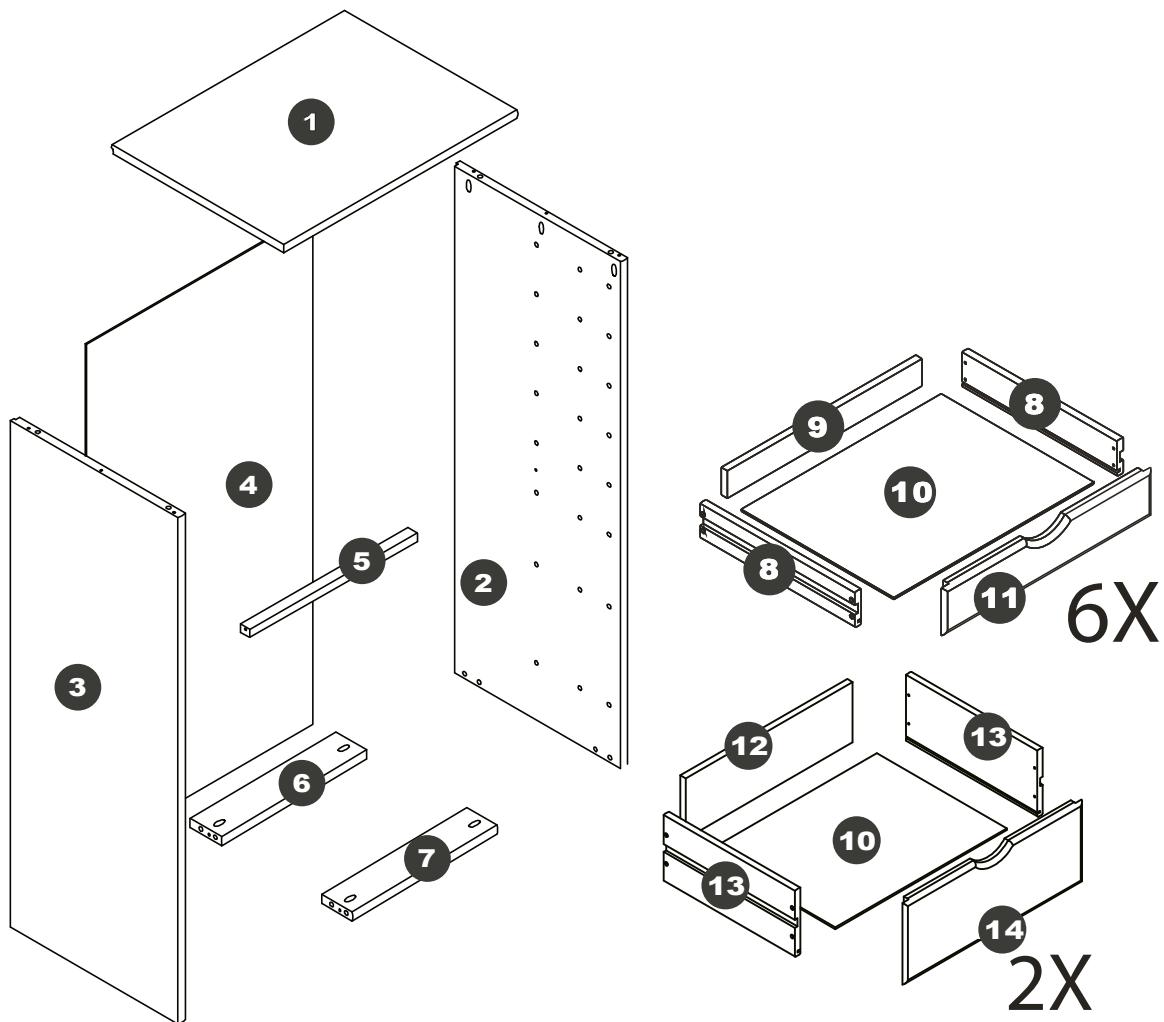
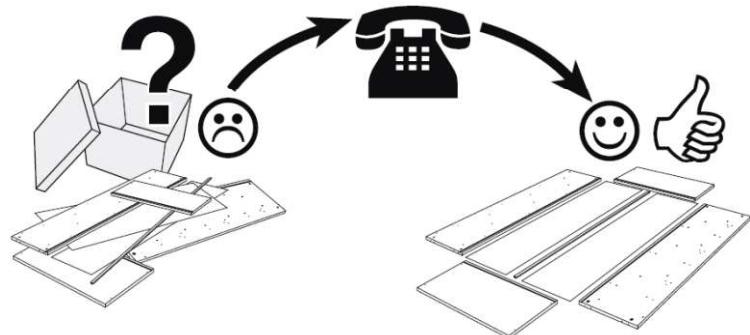
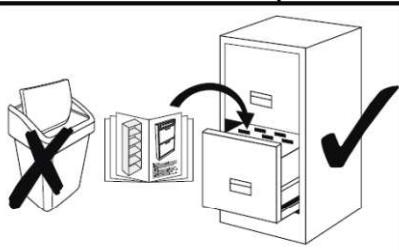


1

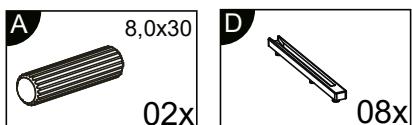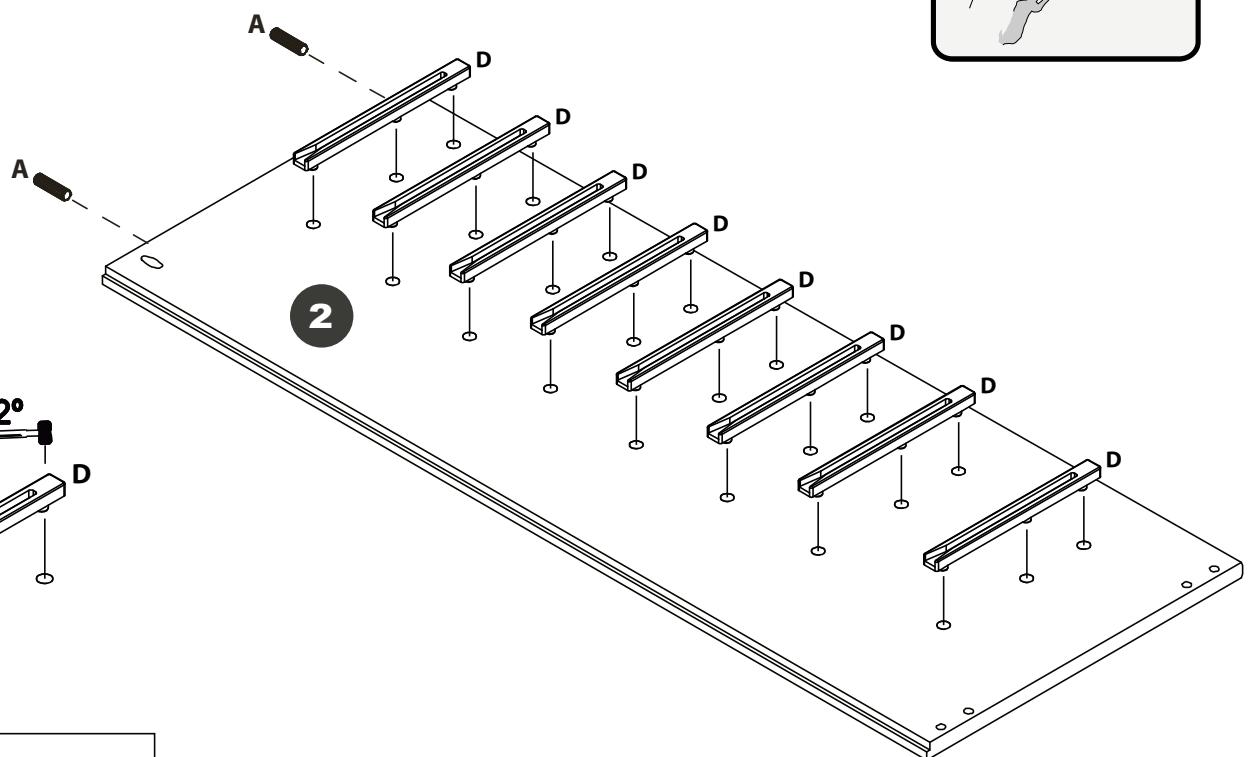
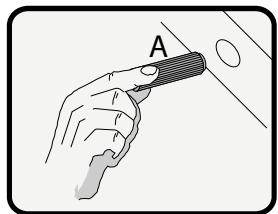


2

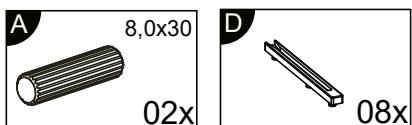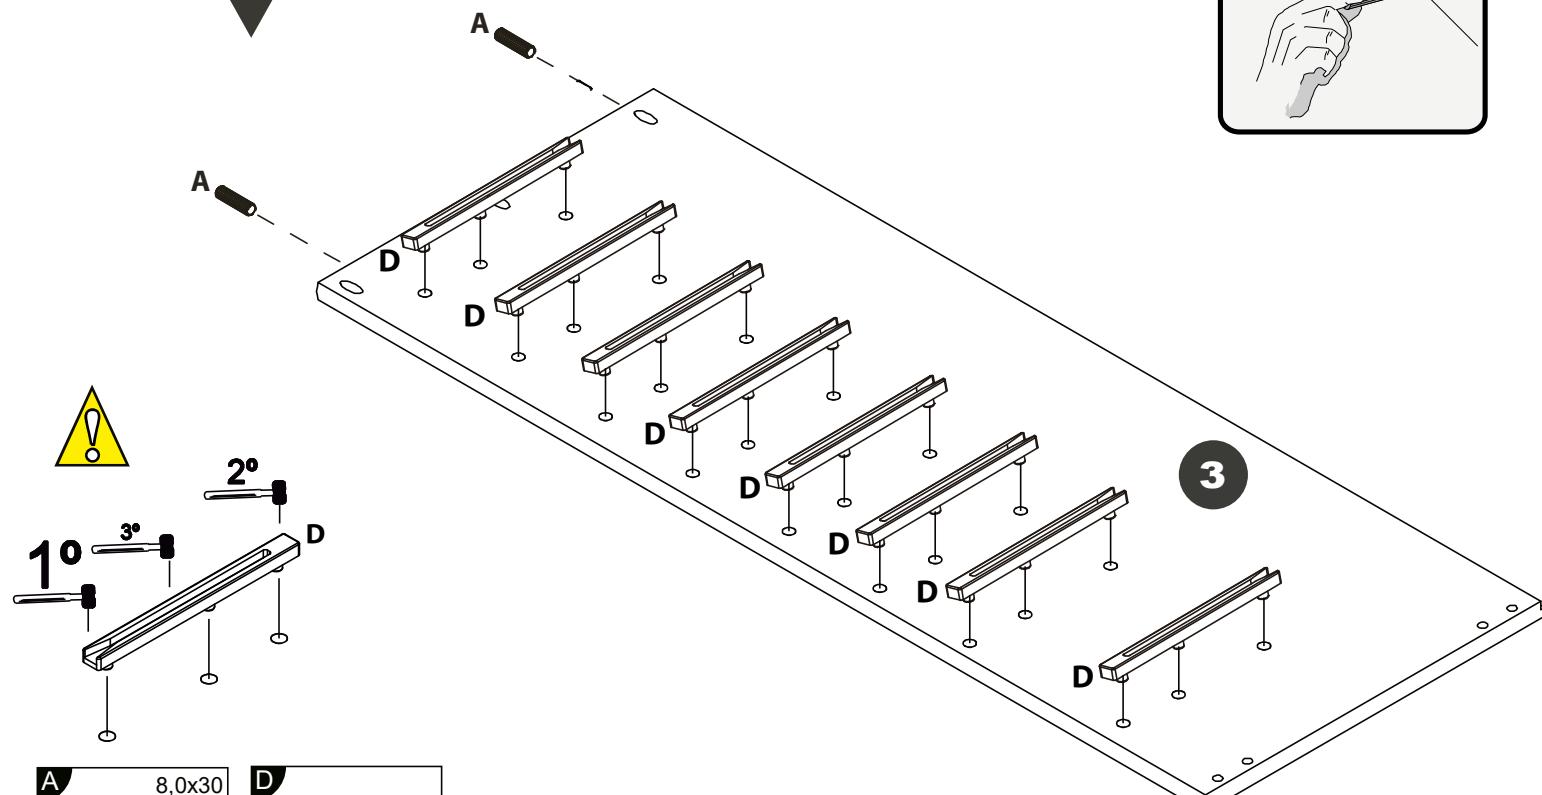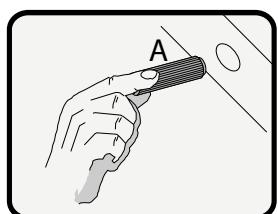

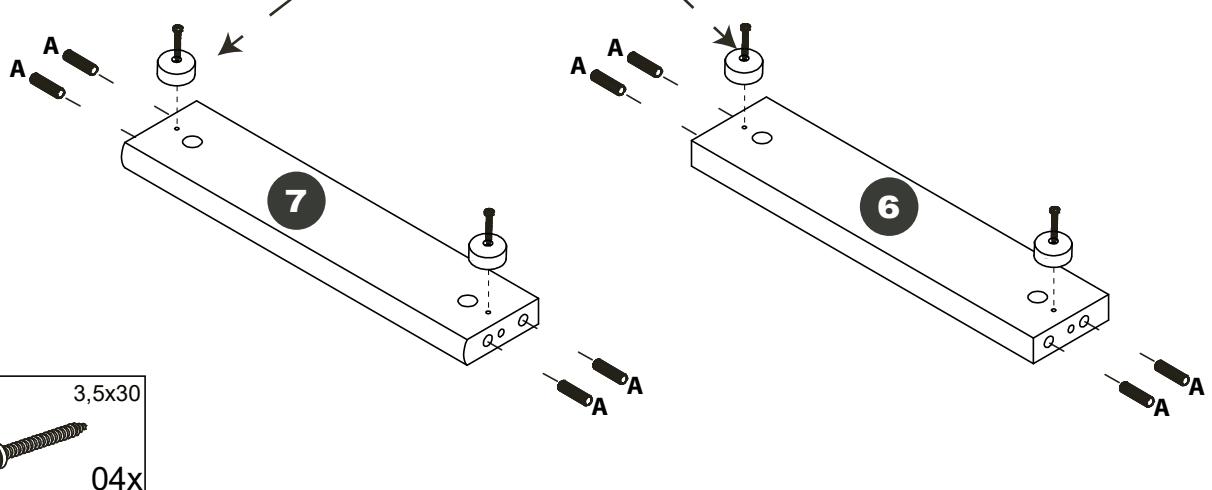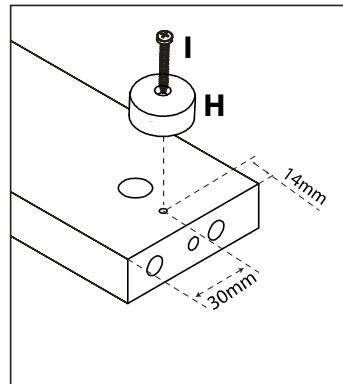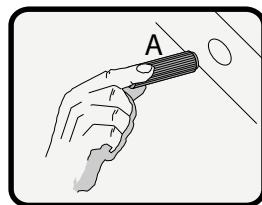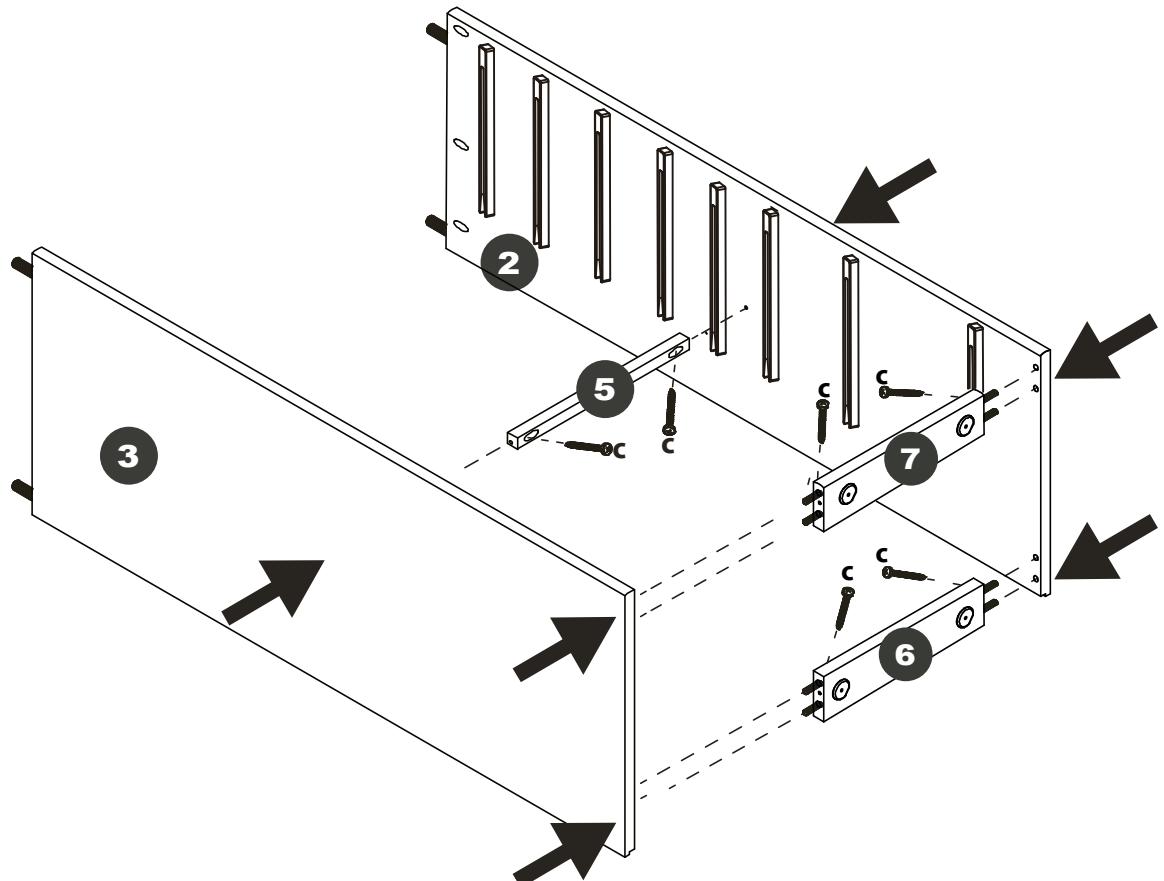
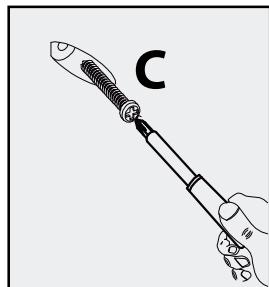
**3****4**

5

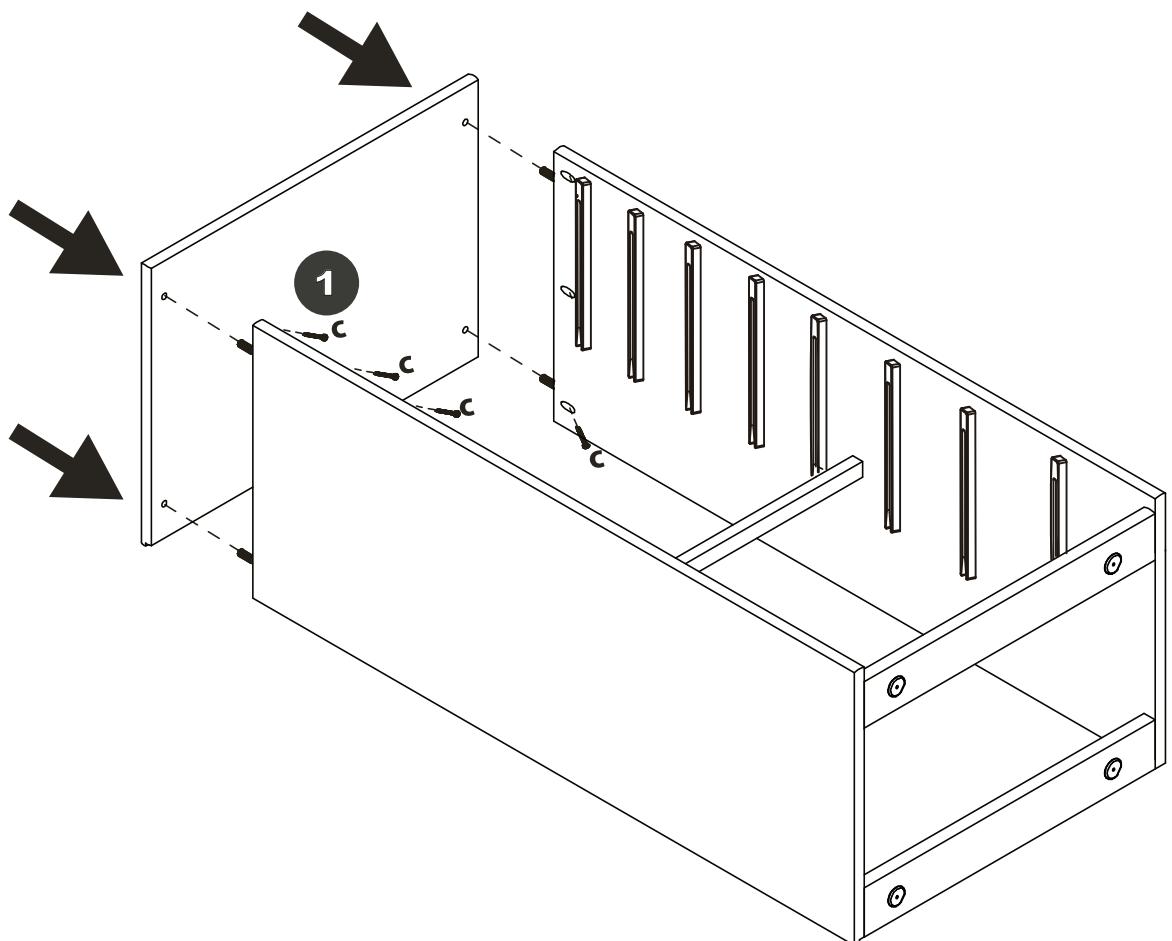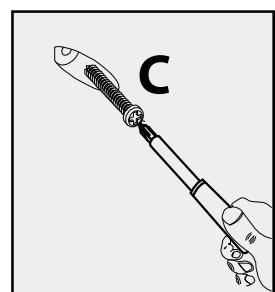


C  
4,0x30  
06x

6

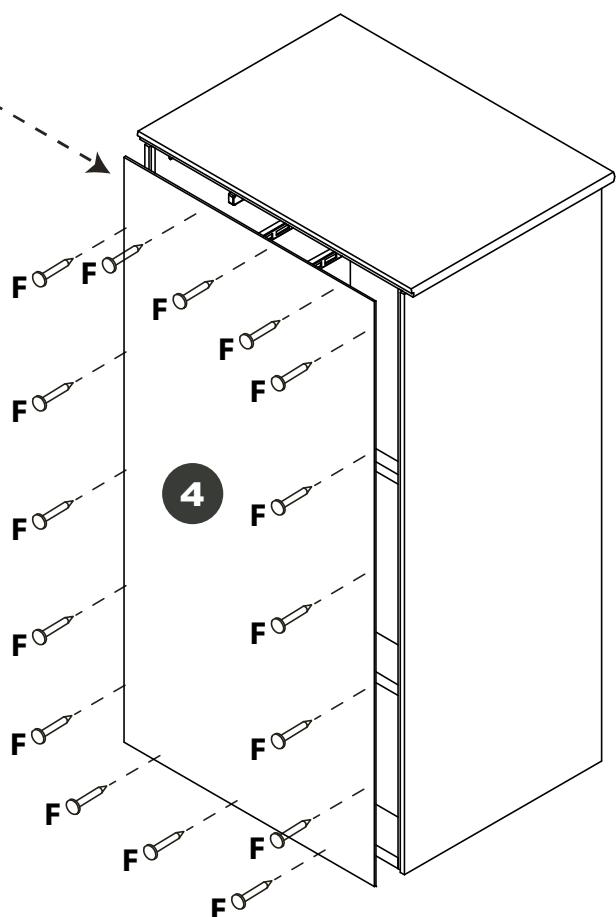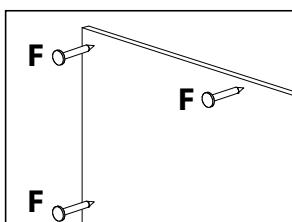

F  
16x


# 7 V6X

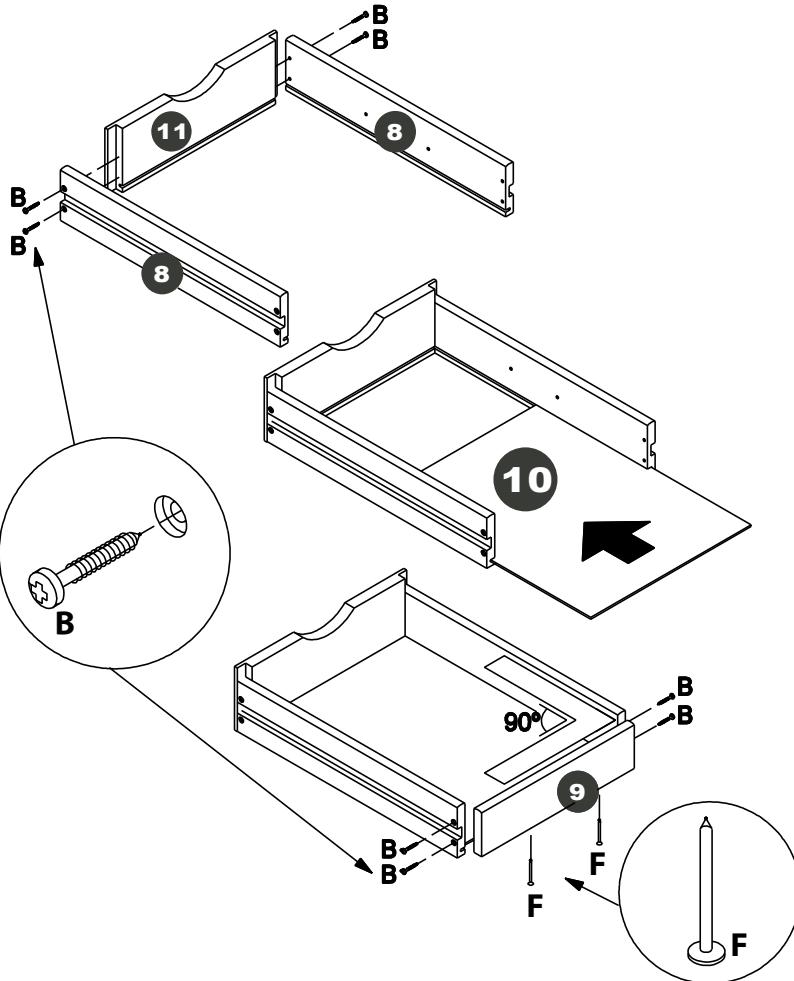

B 3,0x25  
48x

F  
12x




# 8 V2X

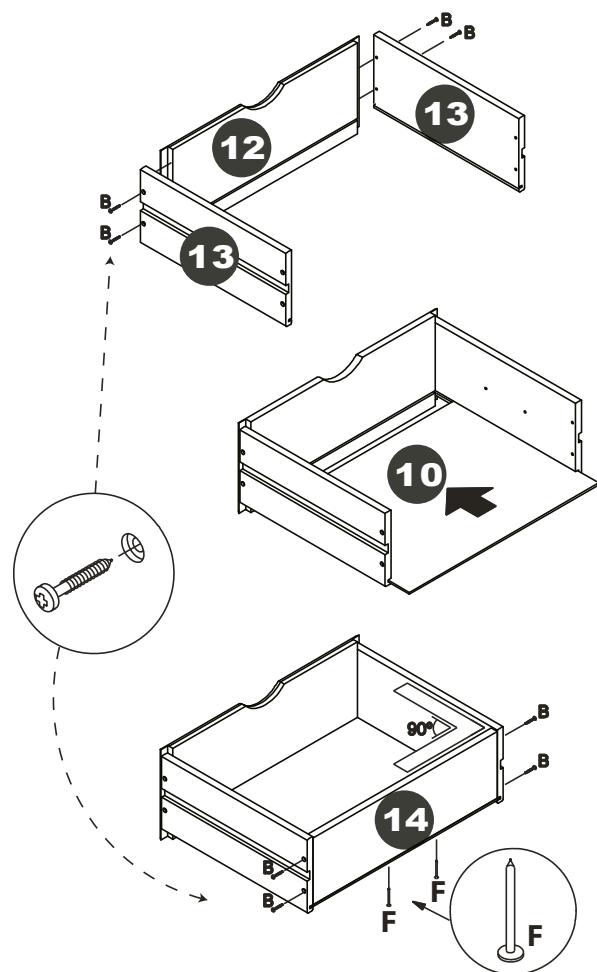

B 3,0x25  
16x

F  
04x

9

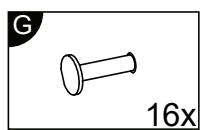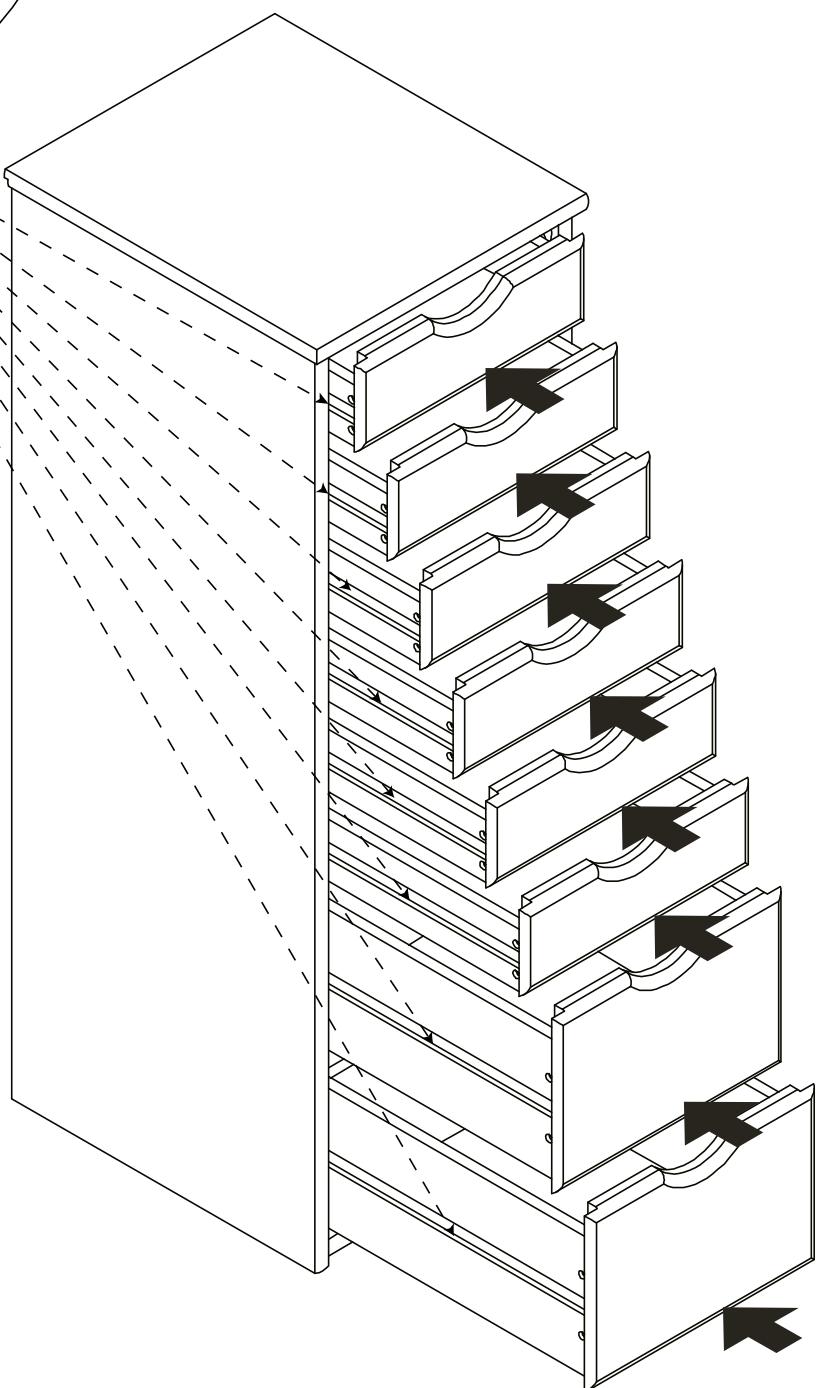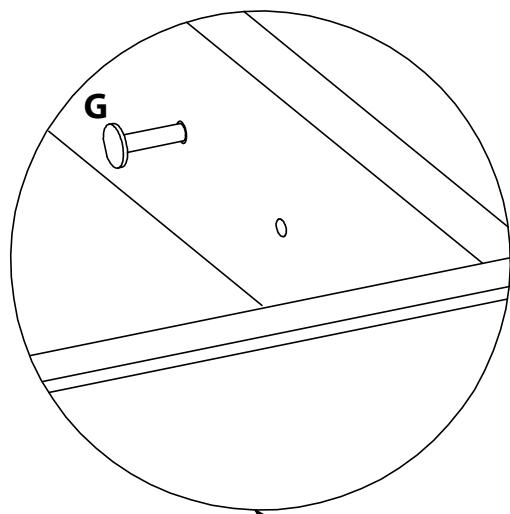

**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție •  
Dikkat • Внимание**

(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti prievrhu – bezpodmienečne umísteť! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnarede montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!

