


# Lisa 26016

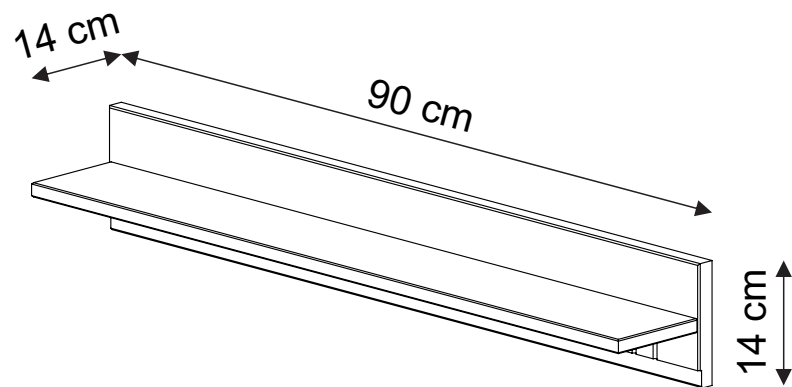

**(D)** Montageanleitung  
26016

**(FR)** Notice de montage  
26016

**(NL)** Handleiding voor de montage  
26016

**(CZ)** Montážní návod  
26016

**(HU)** Szerelési útmutató  
26016

**(TR)** Montaj talimatı  
26016

**(GB)** Assembly instructions  
26016


**(IT)** Istruzioni di montaggio  
26016

**(PL)** Instrukcja montażu  
26016


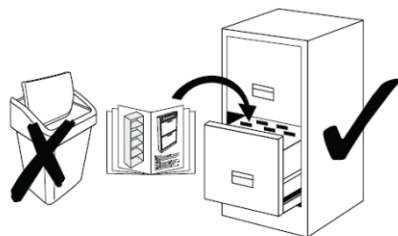
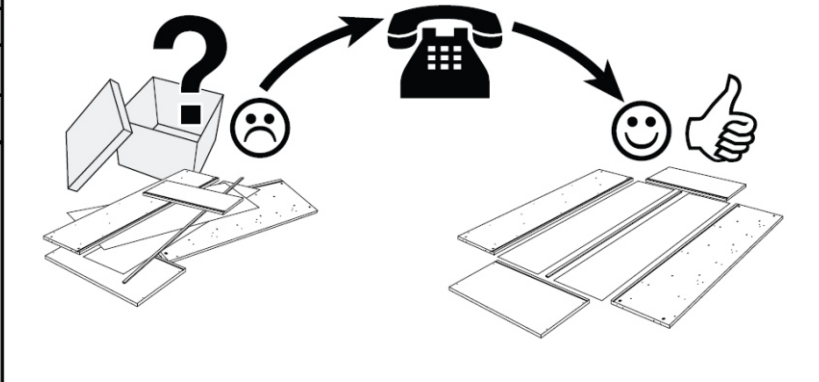
**(SK)** Návod na montáž  
26016


**(RO)** Instrucțiuni de montaj  
26016




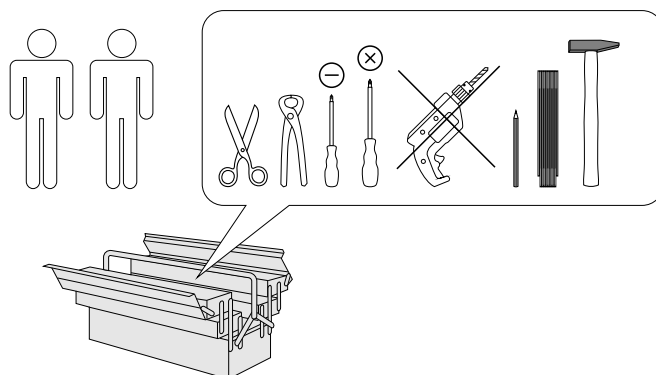

**(RU)** Инструкция по монтажу  
26016

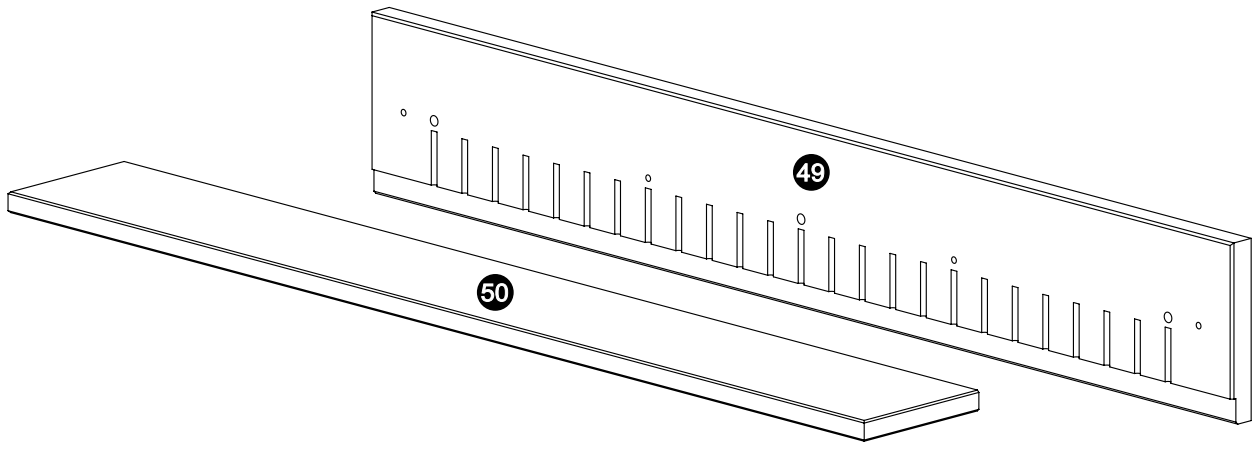




0  
10  
20  
30  
40  
50  
60  
70  
80  
90  
100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis Servis • Szerviz • Сервисная служба	
Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno • Názov • Név • Denumire • Ísim • Название	
Nr. • No. • N° • Номер • Č • Sz	
Typ • Type • Tip • Típus • Tipo • Тип	
	
	





- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <b>A</b><br><br>8,0x30<br>3x | <b>B</b><br><br>2x | <b>C</b><br><br>3x16<br>4x | <b>D</b><br><br>4x40<br>4x | <b>E</b><br><br>4,5x60<br>2x |
|---|---|---|---|---|



1

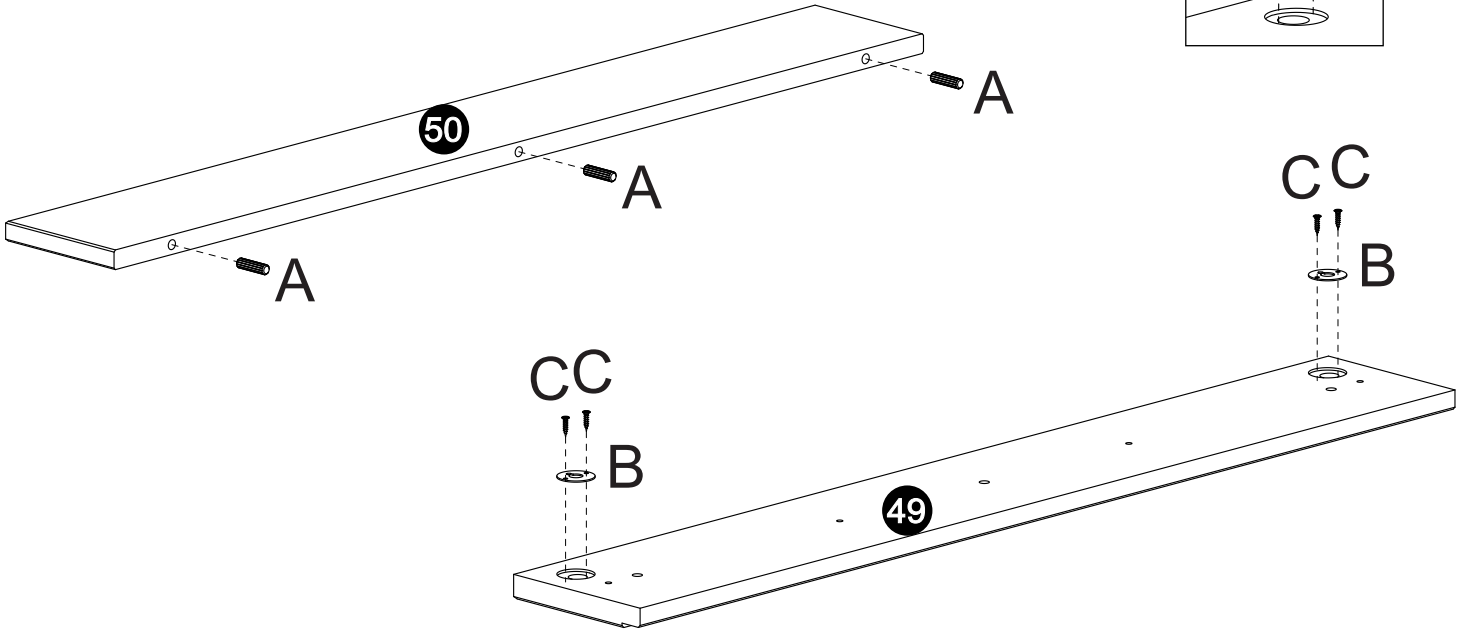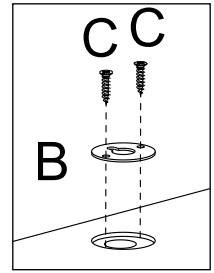

2

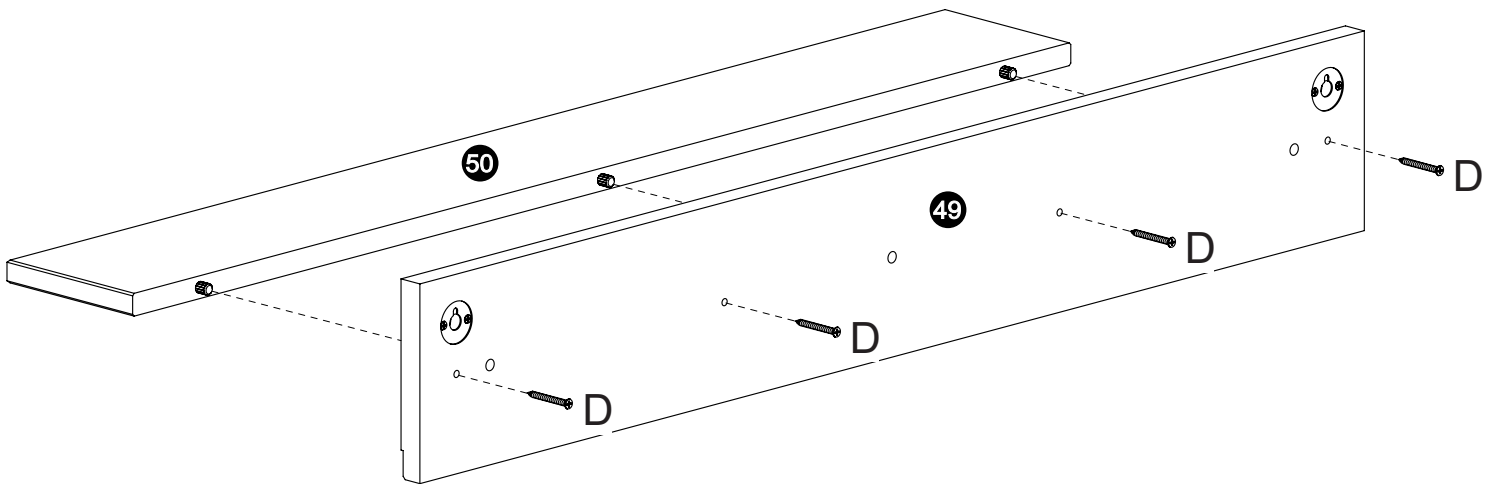

3

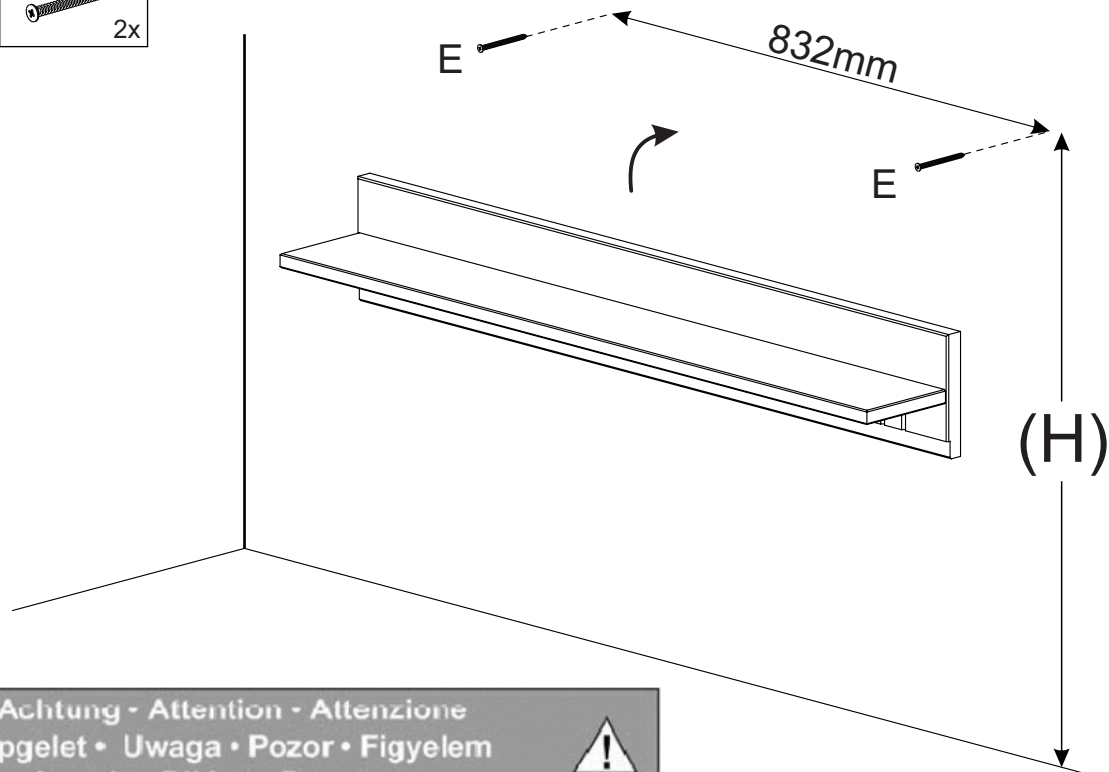

! Achtung - Attention - Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание !	
(D)	Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
(CZ)	U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	Egyes fal típusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Pentru unele tipuri de pereți este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
(RU)	Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!