





D	Montageanleitung	GB	Assembly instructions	FR	Notice de montage
TR	Montaj talimatı	IT	Istruzioni di montaggio	NL	Handleiding voor de montage
RU	Инструкция по монтажу	CZ	Montážní návod	HU	Szerelési útmutató
RO	Instrucțiuni de montaj	PL	Instrukcja montażu	SK	Návod na montáž

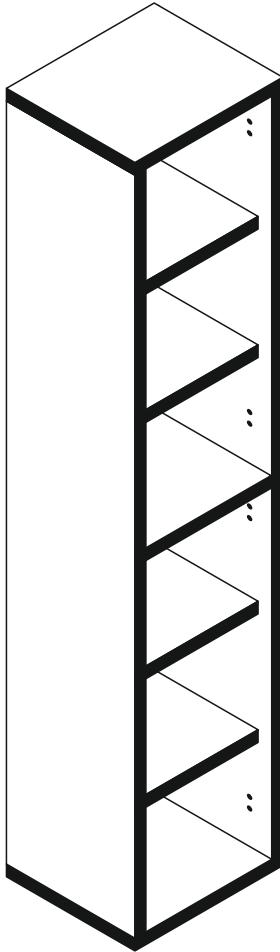


0201_41x215 Aktenregal


REPC-Nr.:

Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis
Servis • Szerviz • Сервисная служба

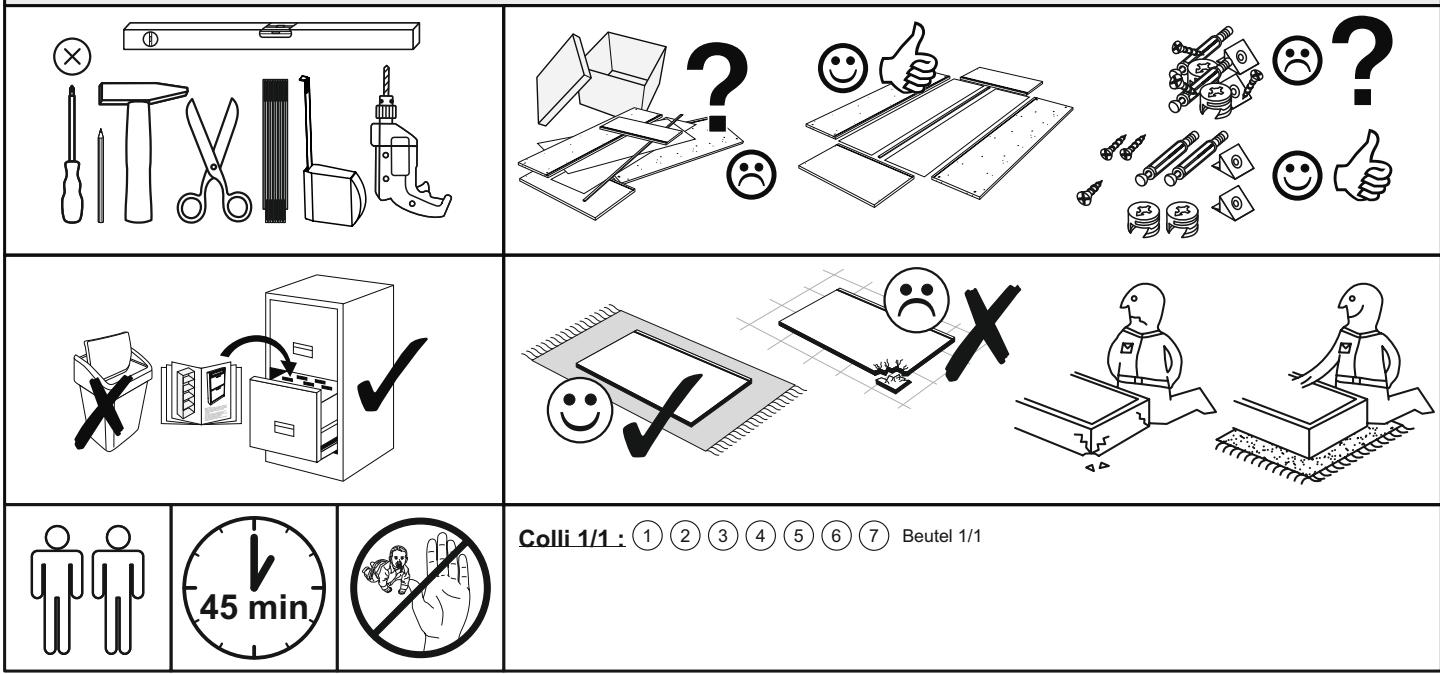


Beutel 1/1

1-10		1-30		1-80		1-90		2-10		2-20	
4x	6,3x50	4x	3x16	16x	3,5x13	12x	3,5x20	8x		8x	
2-162		2-170		5-185		8-80		1x			
16x		4x		8x							
Artikel enthält keine Abdeckkappen für Excenter (Teil 2-10)!											




Colli 1/1



2102 x 354




2114 x 397




2102 x 354



385 x 336



424 x 354




424 x 354




385 x 313


1		
2x		
2-10		
2x		
2-20		
2-162		
8x		

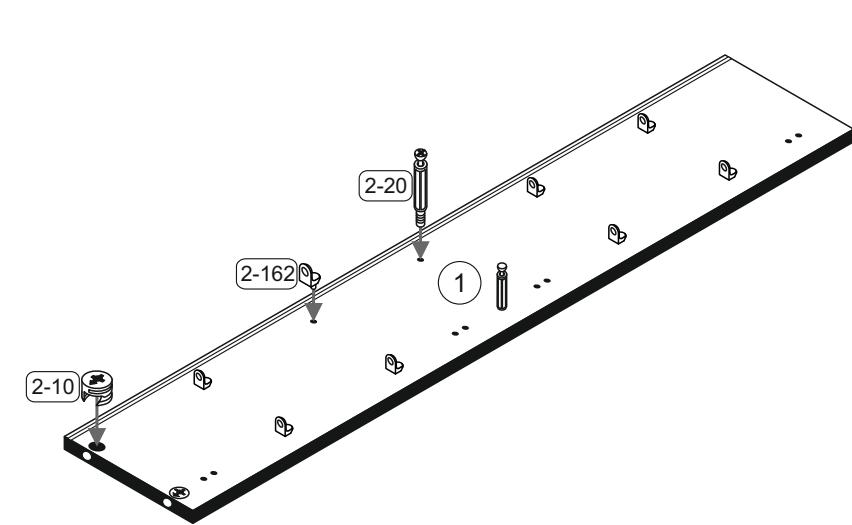


2		
2x		
2-10		
2x		
2-20		
2-162		
8x		


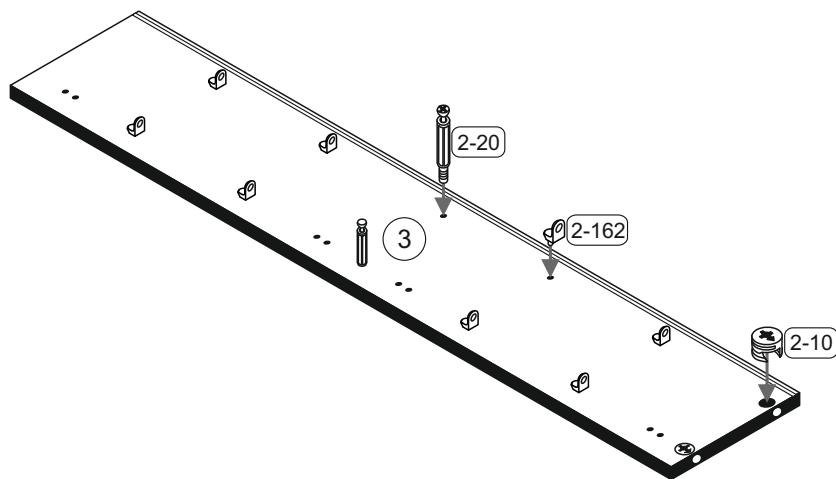


3		
4x		
2-10		
4x		

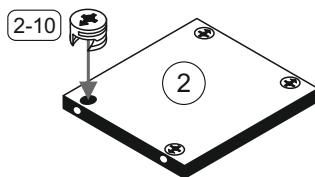


4		
4x		
2-20		
4x		

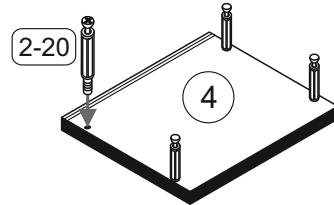



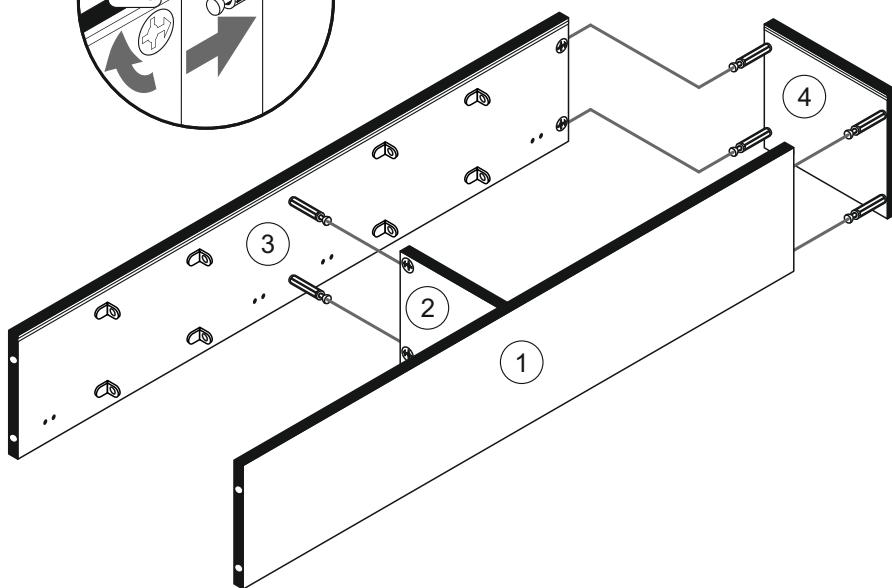
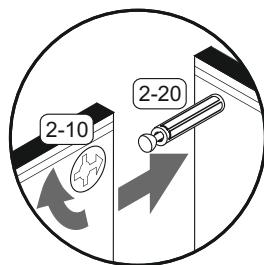
5**6**

1-10		1-30		1-90		2-170		5-185	
4x		4x		3x16	12x	3,5x20	4x		8x

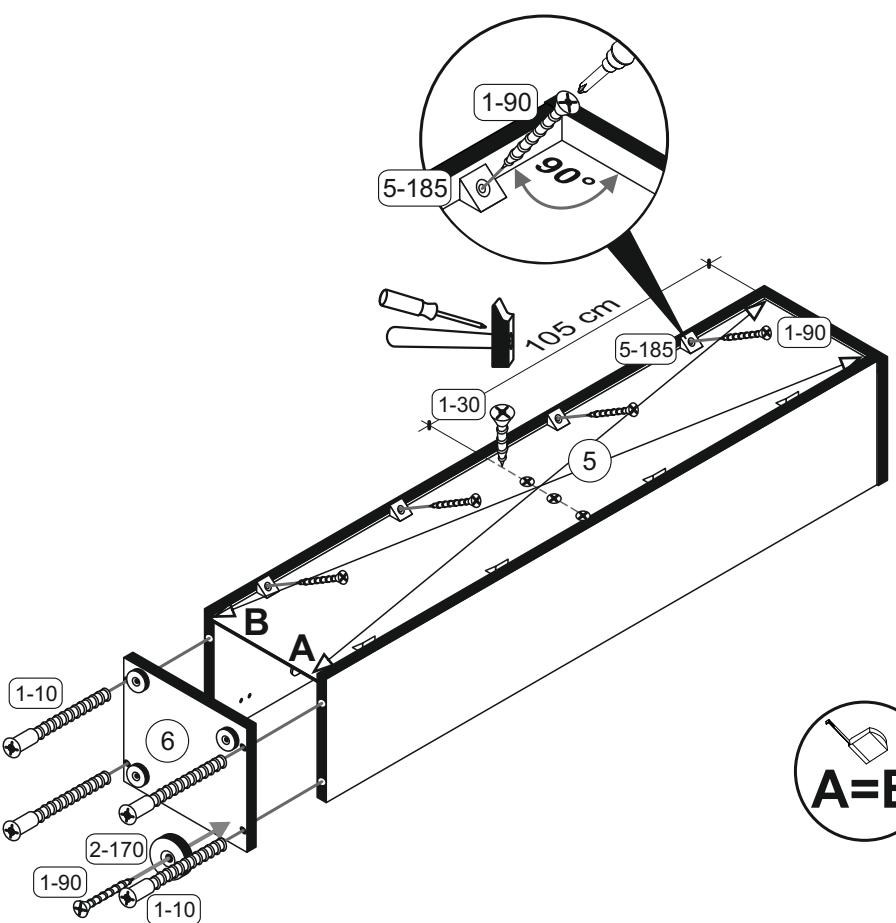

7

1-80		8-80	
16x	3,5x13	1x	

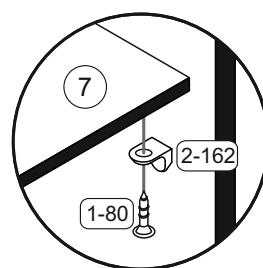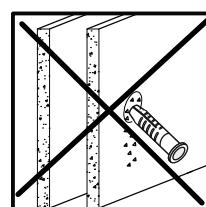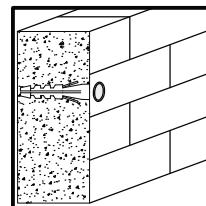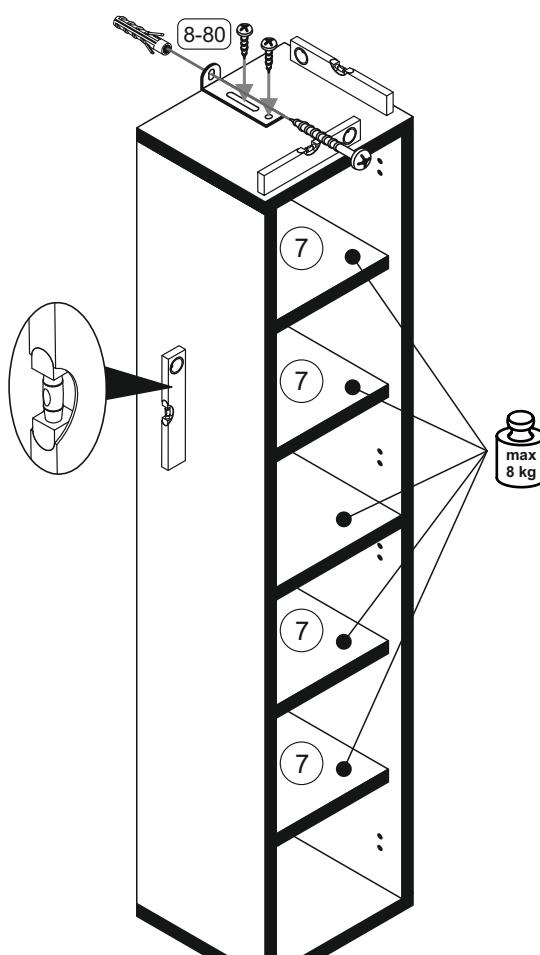

Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Atenție • Dikkat • Внимание

	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
	Duvarındaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklili olabilir!
	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
	Montáž na stenu slouží ako ochrana proti převrhnutí – bezpodmienečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
	A terméket a falhoz kel rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare - de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!