

## Lieferumfang

- Raffrollo
- mit Flauschband
- mit Tunnel unten

①

②

③

- Beschwerungsstab


④

- Trägerschiene

⑤

- Tellerleiter

⑥

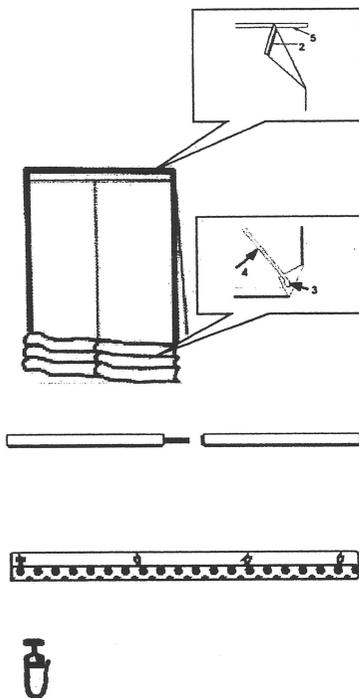

## Im Lieferumfang enthalten:

- Fensterhaken - Aufhängetechnik

⑦

- mit Klebepunkten 3x

⑧



## Nicht im Lieferumfang enthalten:

- Schrauben und Haken mit Dübel für Wand- bzw. Deckenbefestigung

⑨



## MONTAGE-ANLEITUNG

Beiliegenden Beschwerungsstab (4) zusammensetzen und in den unteren Tunnel (3) einschieben. Das Raffrollo (1) wird fest auf die Trägerschiene (5) angedrückt und kann durch Verschieben des Stoppers in jeder beliebigen Höhe fixiert werden. Keine weitere Fixierung der Schnur an Tür oder Fenster nötig.

### Für Fenster und Türrahmenbefestigung:

Fensterhaken (7) an den Fenster- oder Türrahmen einhängen und die mitgelieferte Trägerschiene (5) in die vorderen Haken einlegen. Raffrollo (1) mit dem Flauschband (2) fest auf die Trägerschiene (5) andrücken.

Wir empfehlen für die Rollobreiten:

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 45 - 80 cm   | = 2 Aufhängehaken |
| 100 cm       | = 3 Aufhängehaken |
| 120 - 140 cm | = 4 Aufhängehaken |

Klebepunkte (8) dienen zum Verringern des Abstandes bei schmalen Fensterrahmen sowie als Schutz für den Rahmen. Schutzfolie von den Klebepunkten (8) abziehen und auf die Rückseite des Hakens (7) aufkleben.

### Für Schienenbefestigung:

Mitgelieferten Tellerleiter (6) in die vorgebohrten Löcher der Trägerschiene (5) einsetzen. Raffrollo (1) mit dem Flauschband (2) fest auf die Trägerschiene (5) andrücken.

### Für Wand- und Deckenbefestigung:

Trägerschiene (5) als Schablone verwenden, dabei die vorgebohrten Löcher auf die Wand bzw. Decke übertragen. Die angezeichneten Löcher mit einem 5 mm Bohrer bohren. Die Dübel (9) in die gebohrten Löcher einschieben.

Deckenbefestigung: Schraubhaken in die Dübel (9) eindrehen und die Trägerschiene (5) einhängen.  
Wandbefestigung: Die Trägerschiene (5) mit Schrauben (9) an der Wand befestigen.