



**2 X** **30min**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG              | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS    |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU       |
| (TR) MONTAJ TALIMATI             | (RU) Инструкция по монтажу    |
| (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE    | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE     | (SK) POKYNY K MONTÁŽI         |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI            | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK     |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ        | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO     |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU          | (S) MONTERINGSANVISNING       |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE     | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS     |


# BOXSPRING BULL 140x200

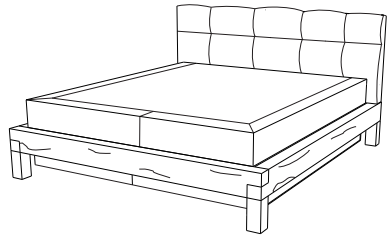

<b>A</b> x8 M8X60	<b>B</b> x8	<b>C</b> x8	<b>D</b> x10	<b>E</b> x2	<b>F</b> x2
----------------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------

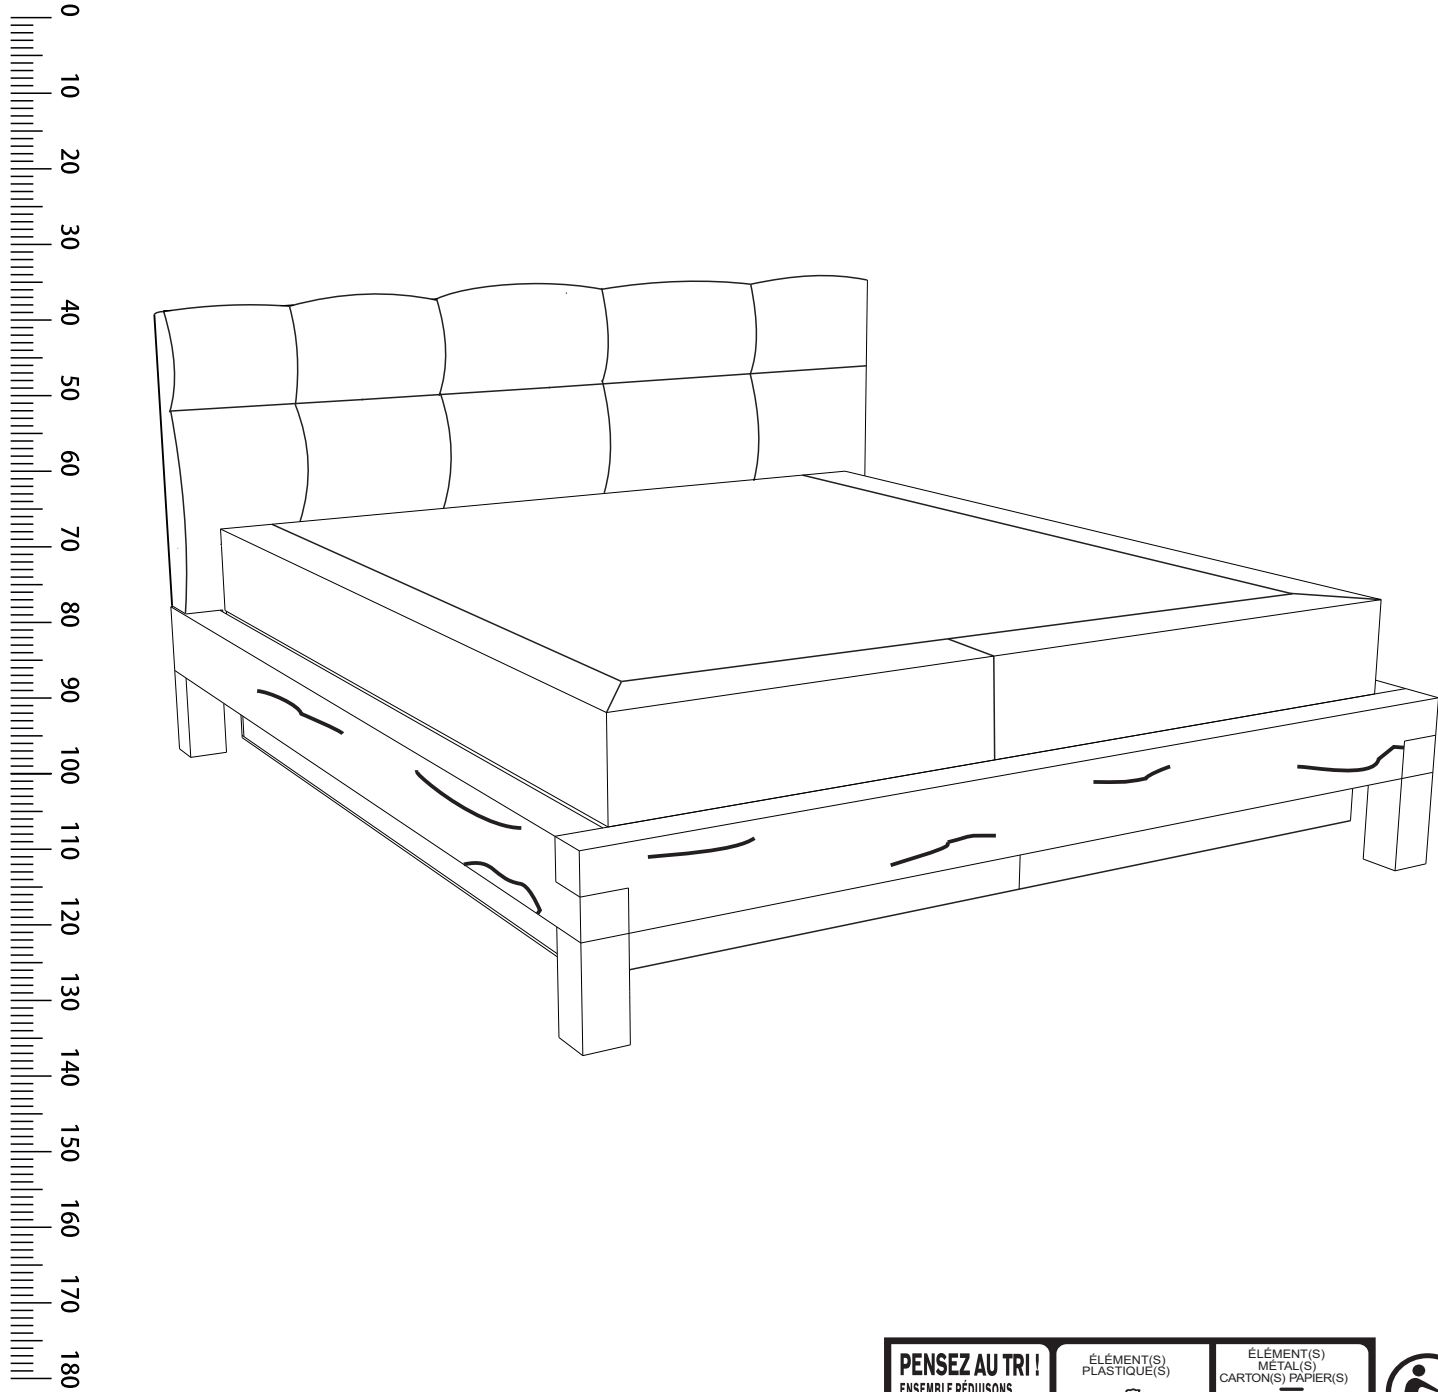


<b>PENSEZ AU TRI !</b> ENSEMBLE RÉDUISONS L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES EMBALLAGES	ÉLÉMENT(S) PLASTIQUE(S)  À JETER	ÉLÉMENT(S) MÉTAL(S) CARTON(S) PAPIER(S)  À RECYCLER	
	CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR		

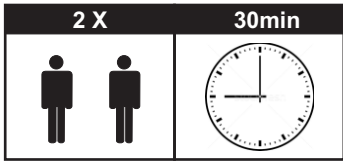



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

# BOXSPRING BULL 140x200

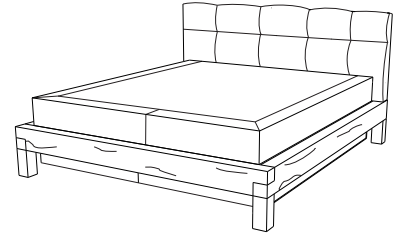


Colli	Teil
1/5	1
2/5	2+3
3/5	4
4/5	5+6
5/5	7+8+8+9+9

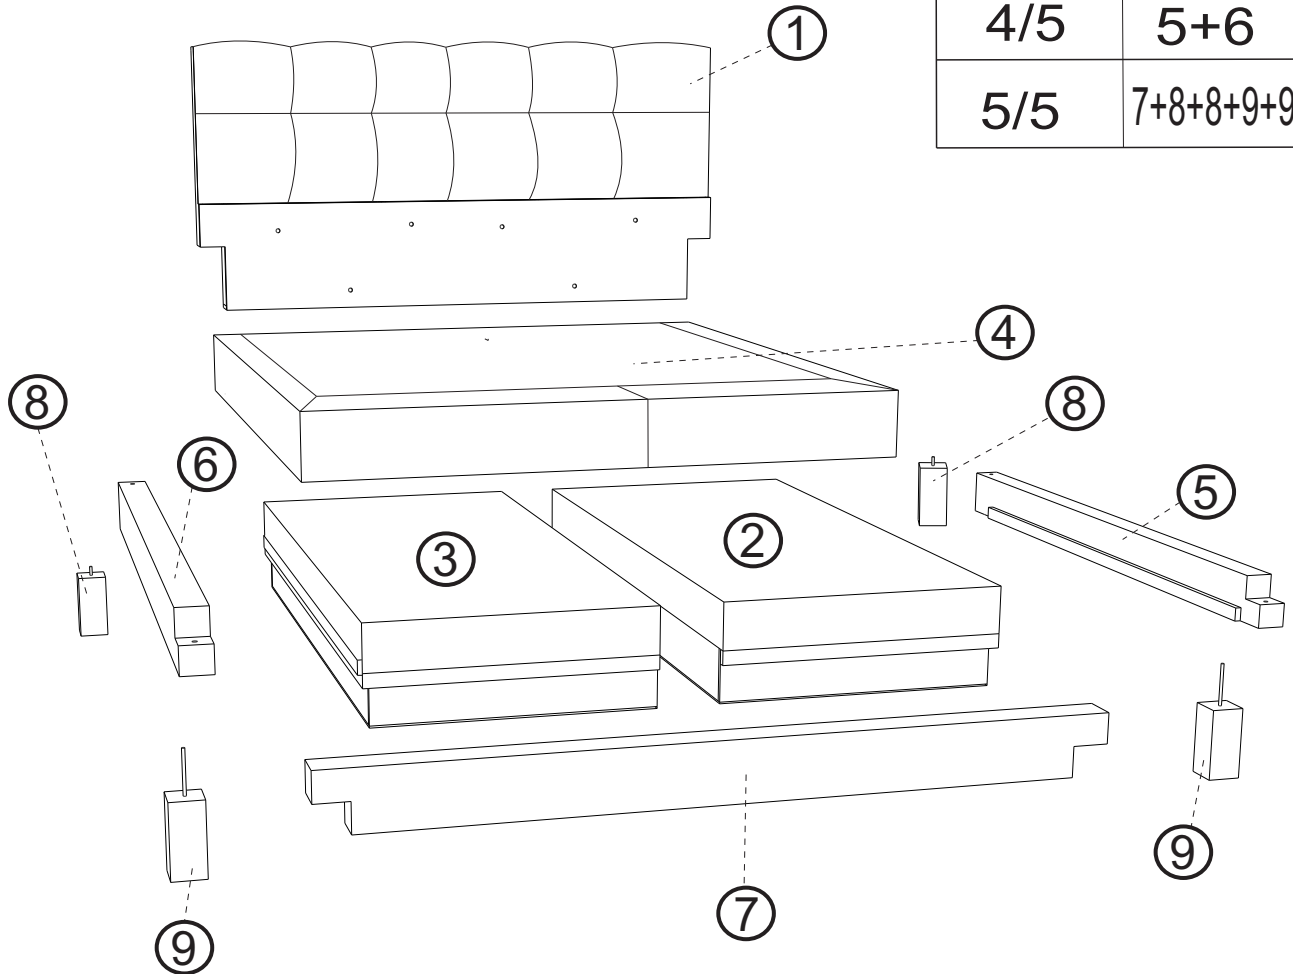

2 X 30min

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| (D) AUFBAUANLEITUNG              | (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS    |
| (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE | (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU       |
| (TR) MONTAJ TALIMATI             | (RU) Инструкция по монтажу    |
| (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE   | (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO |
| (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE     | (SK) POKYNY K MONTÁŽI         |
| (CZ) POKYNY K MONTÁŽI            | (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK     |
| (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ        | (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO     |
| (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU          | (S) MONTERINGSANVISNING       |
| (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE     | (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS     |

# BOXSPRING BULL 140x200

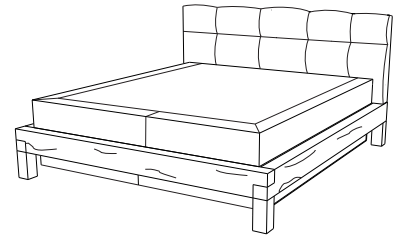

**1** (D) x2

BACK SIDE

**1** (D) x2

BACK SIDE



**2** (D) x4



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS

# BOXSPRING BULL 140x200



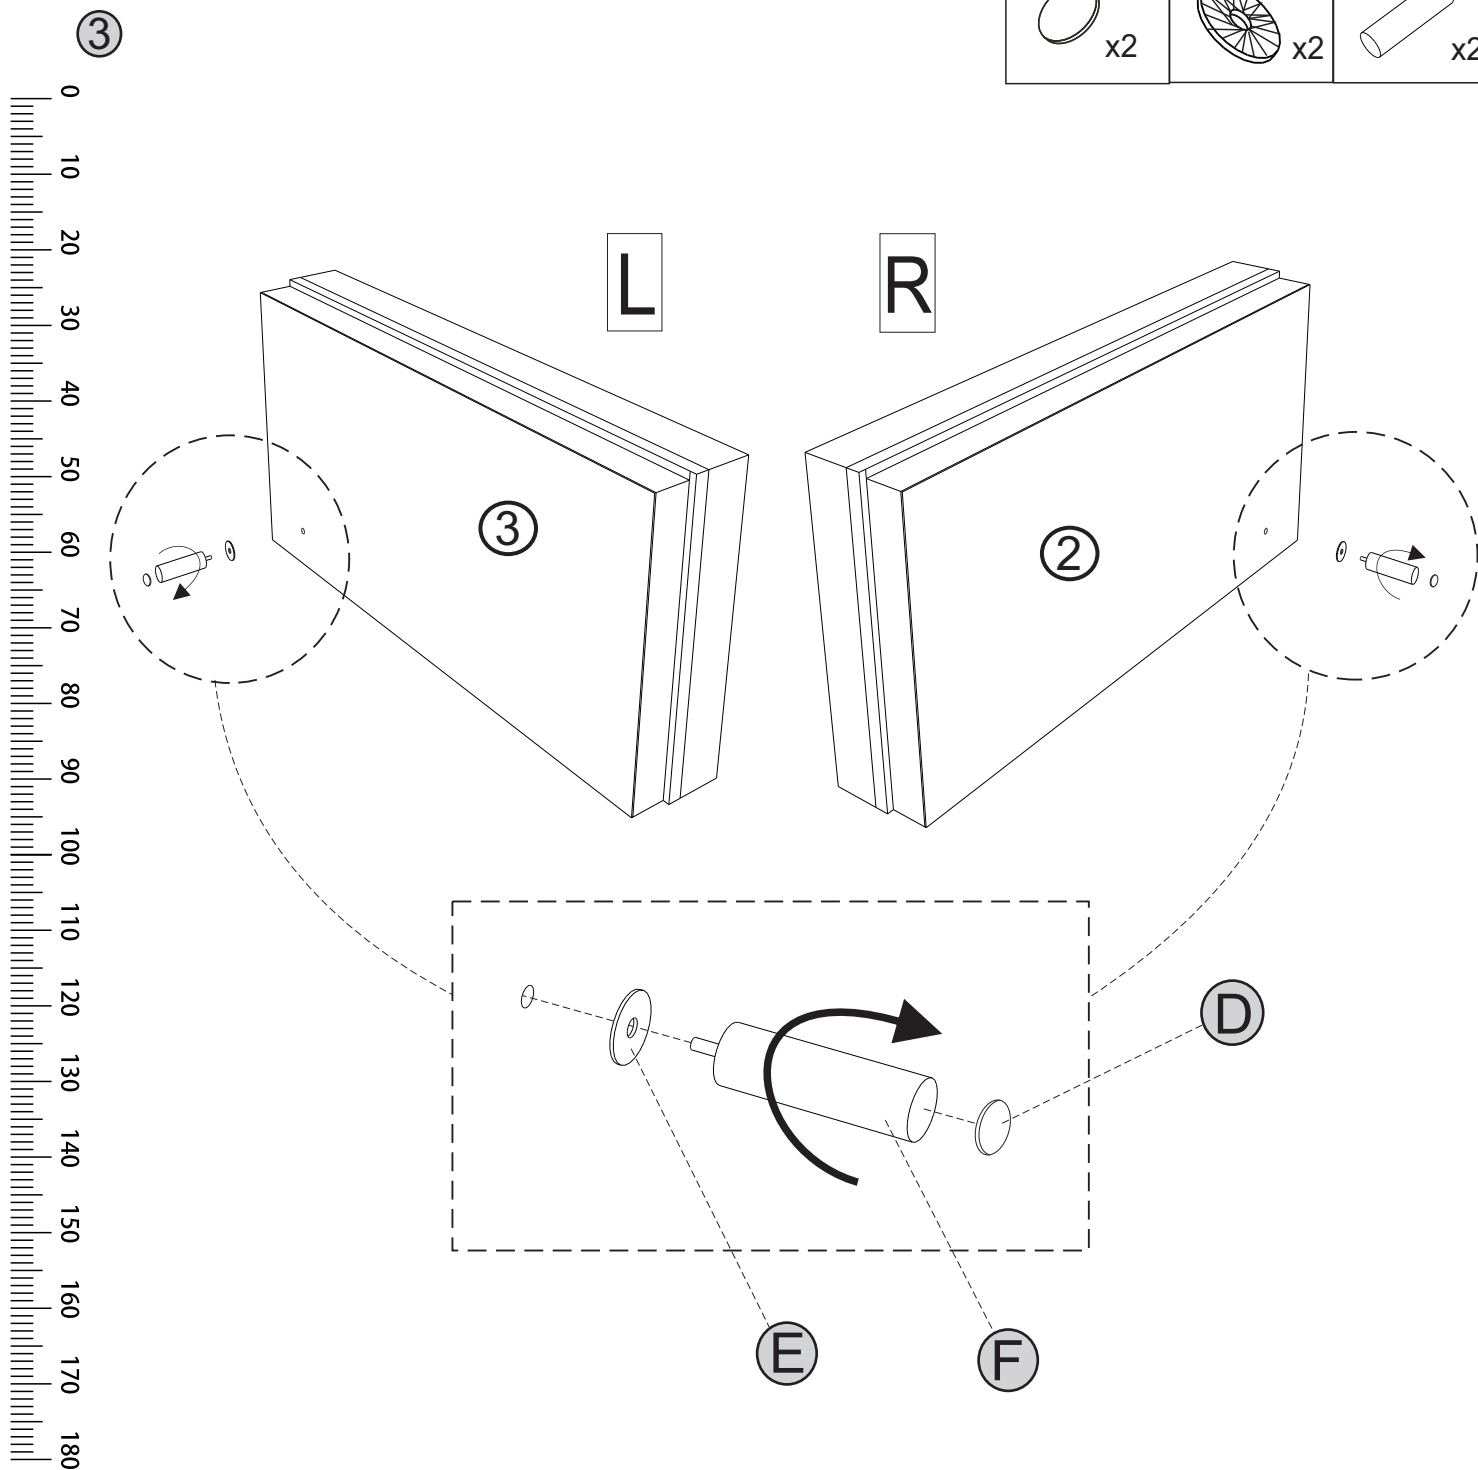
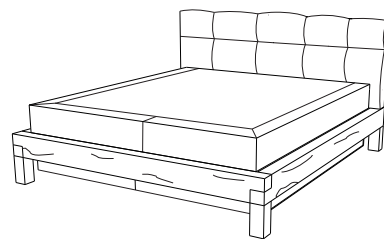


2 X 30min


- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS


# BOXSPRING BULL 140x200

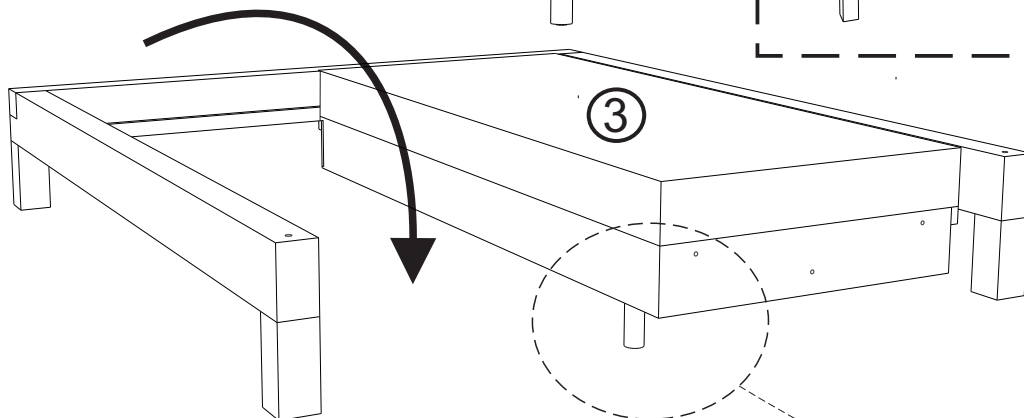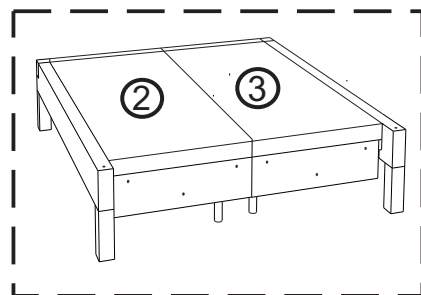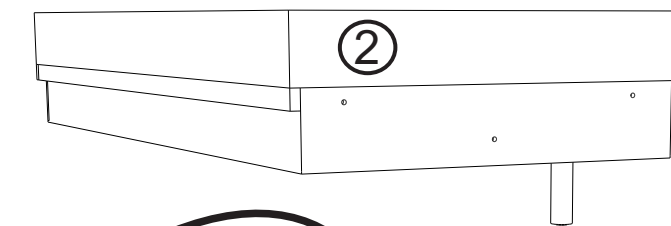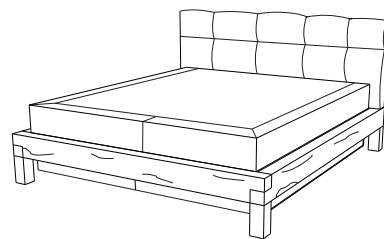

BACK SIDE



5

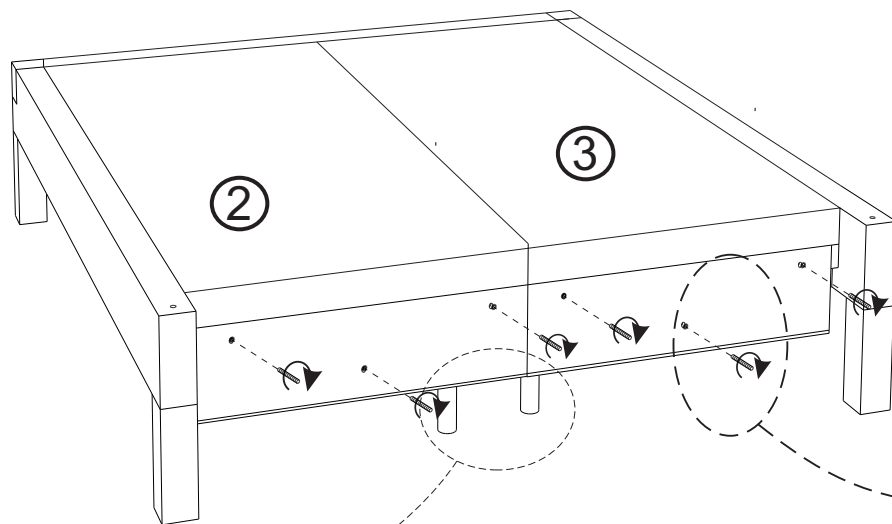

A x6  
M8X60

A  
35mm


BACK SIDE

2 X 30min



- (D) AUFBAUANLEITUNG
- (NL) HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- (TR) MONTAJ TALIMATI
- (RO) INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- (F) INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- (CZ) POKYNY K MONTÁŽI
- (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- (HR) NAPUTCI ZA MONTAŽU
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- (GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
- (RU) Инструкция по монтажу
- (I) PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- (SK) POKYNY K MONTÁŽI
- (HU) KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- (SLO) NAVODILA ZA MONTAŽO
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (LT) DIEGIMO INSTRUKCIJOS


# BOXSPRING BULL 140x200

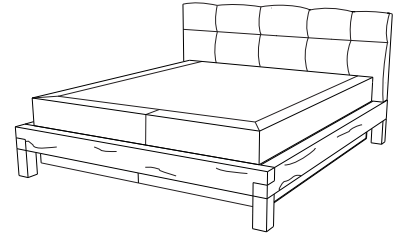



6

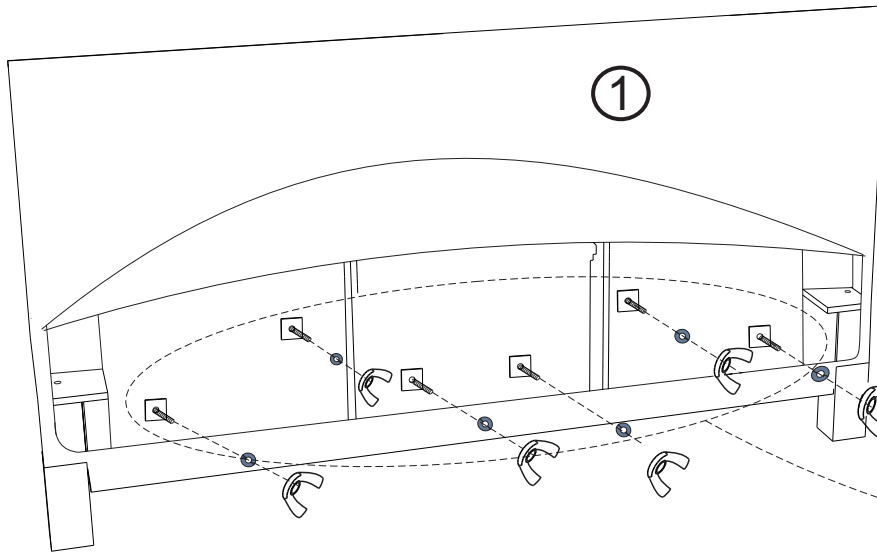


**B** x6 **C** x6

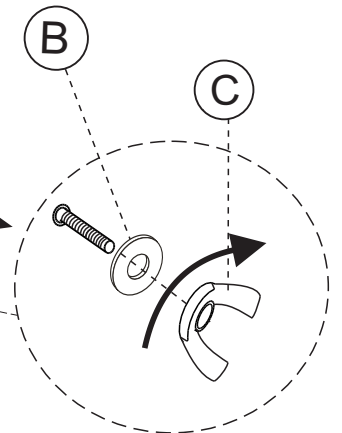

**A** x2 M8X60 **B** x2 **C** x2

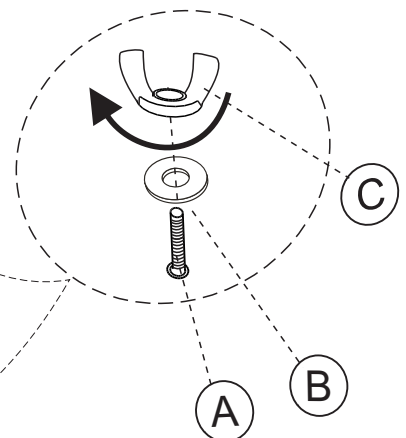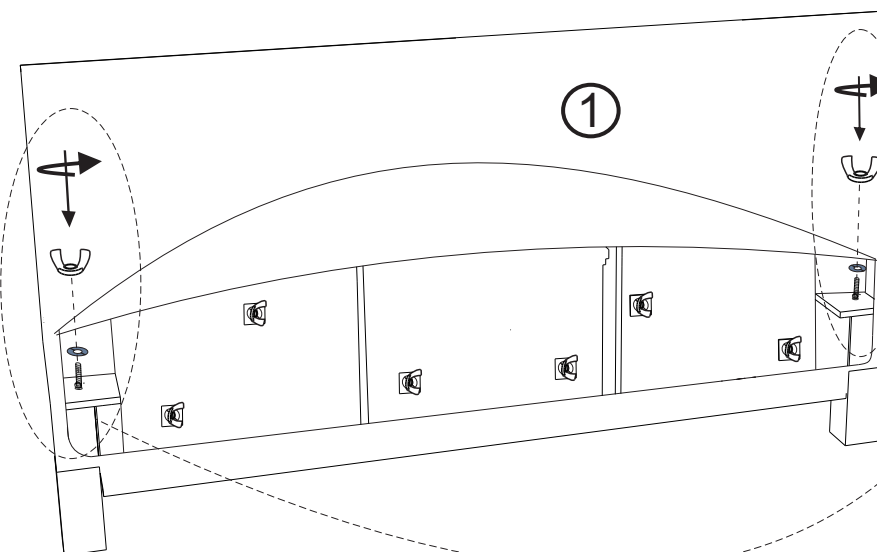


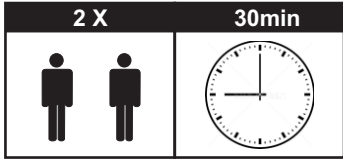

- Ⓓ AUFBAUANLEITUNG
- ⒼⓃ HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
- ⒹⓂ MONTAJ TALIMATI
- ⓇⓄ INSTRUCTIUNI DE ASAMBLARE
- ⓕ INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE
- ⒸⓏ POKYNY K MONTÁŽI
- Ⓑⓖ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- ⒽⓇ NAPUTCI ZA MONTAŽU
- Ⓔ INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- ⒼⒷ ASSEMBLY INSTRUCTIONS
- Ⓟ INSTRUKCJA MONTAŻU
- ⓇⓄ Инструкция по монтажу
- ⓇⓂ PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO
- ⓈⓀ POKYNY K MONTÁŽI
- ⒽⓇ KÖZGYŰLÉS UTASÍTÁSOK
- ⓇⓁⓐ NAVODILA ZA MONTAŽO
- Ⓢ MONTERINGSANVISNING
- Ⓛⓣ DIEGIMO INSTRUKCIJOS

# BOXSPRING BULL 140x200

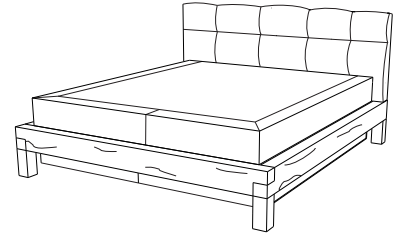

7

