



<b>Achtung • Attention • Attenzione Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание</b>	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne umiestnite! U niektorých typov stien môže byť potrebná speciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de peret este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

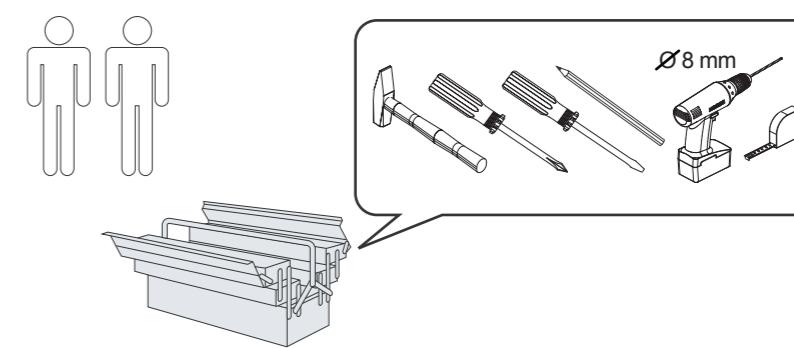

- |      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| (D)  | <b>Montageanleitung</b><br>»Akron«            | (GB) | <b>Assembly instructions</b><br>»Akron«   |
| (FR) | <b>Notice de montage</b><br>»Akron«           | (IT) | <b>Istruzioni di montaggio</b><br>»Akron« |
| (NL) | <b>Handleiding voor de montage</b><br>»Akron« | (PL) | <b>Instrukcja montażu</b><br>»Akron«      |
| (CZ) | <b>Montážní návod</b><br>»Akron«              | (SK) | <b>Návod na montáž</b><br>»Akron«         |
| (HU) | <b>Szerelési útmutató</b><br>»Akron«          | (RO) | <b>Instructiuni de montaj</b><br>»Akron«  |
| (TR) | <b>Montaj talimatı</b><br>»Akron«             | (RU) | <b>Инструкция по монтажу</b><br>»Akron«   |

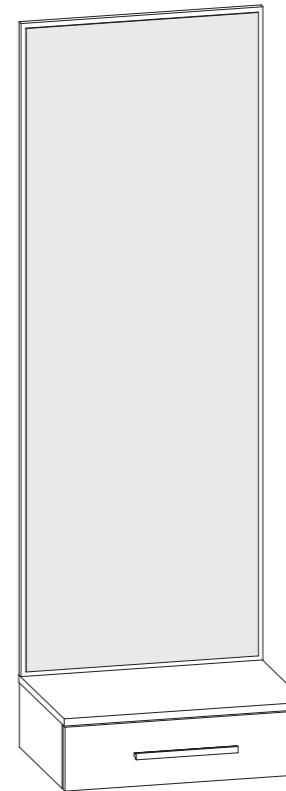

**Service • Assistenza • Dienstverlening • Serwis  
Servis • Szerviz • Сервисная служба**

Name • Nom • Nome • Naam • Nazwa • Jméno •  
Názov • Név • Denumire • İsim • Название

**Akron**





Nr. • No. • N° • Número • Č. • Sz

**8339**


Typ • Type • Tip • Típus • Típo • Тип

**Hängeelement**


14 Anthrazit  
98 Wotan Eiche  
11.25 Beton / Weiss  
11 WeissGL / Weiss

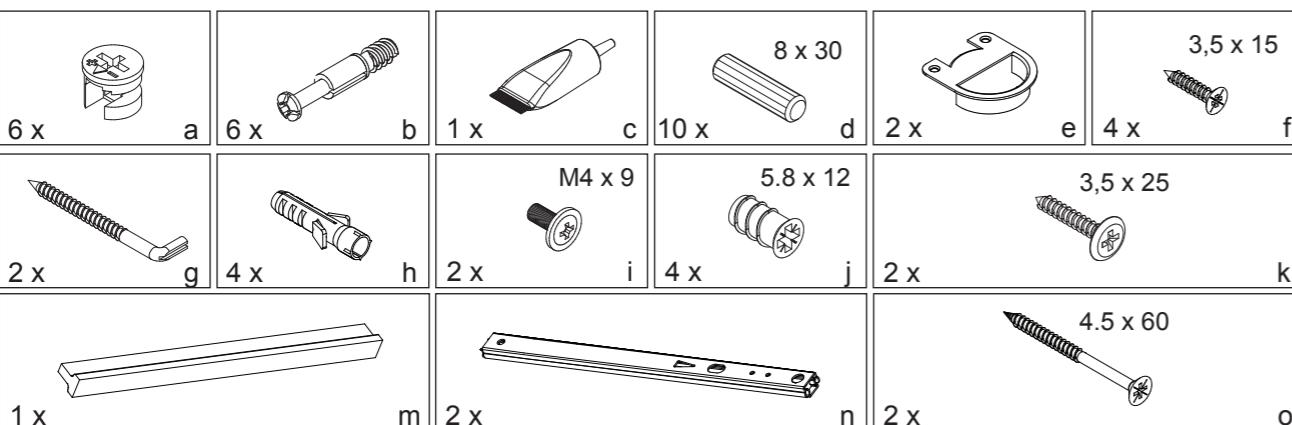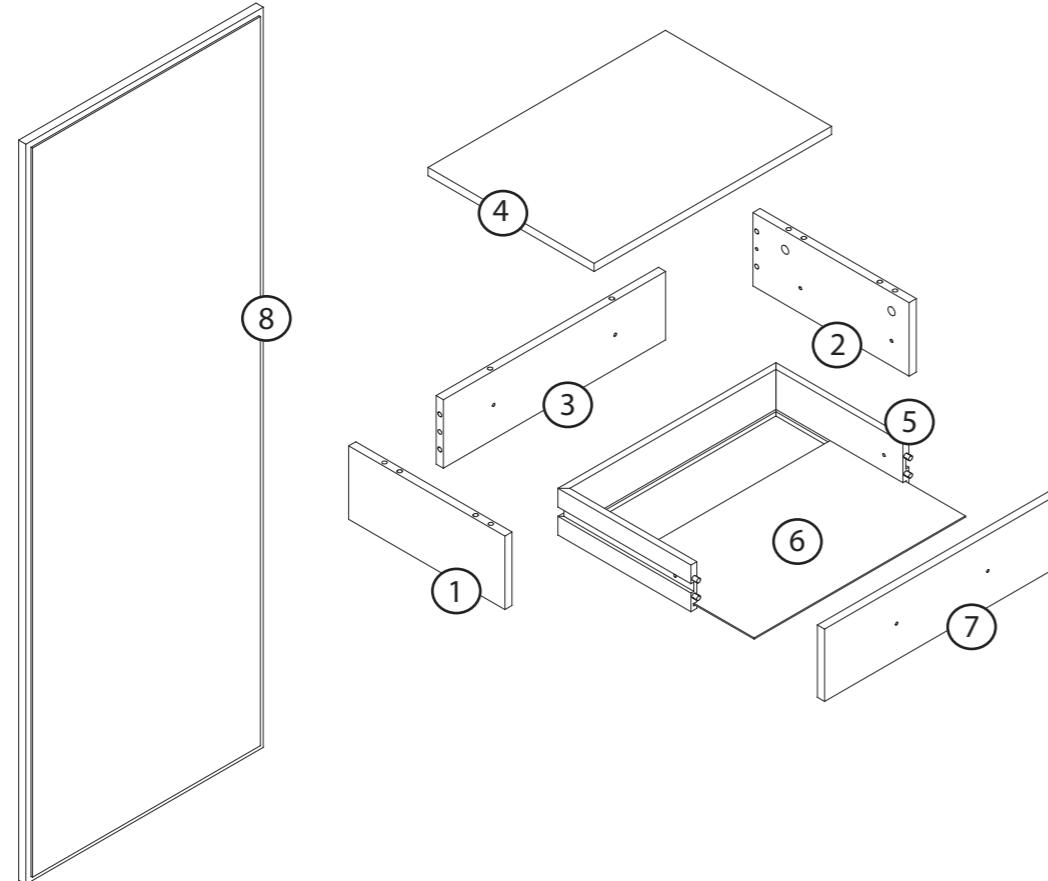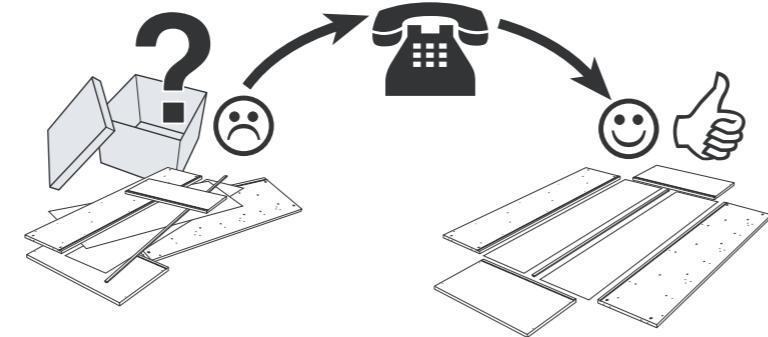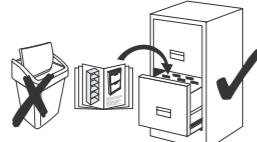



**7**

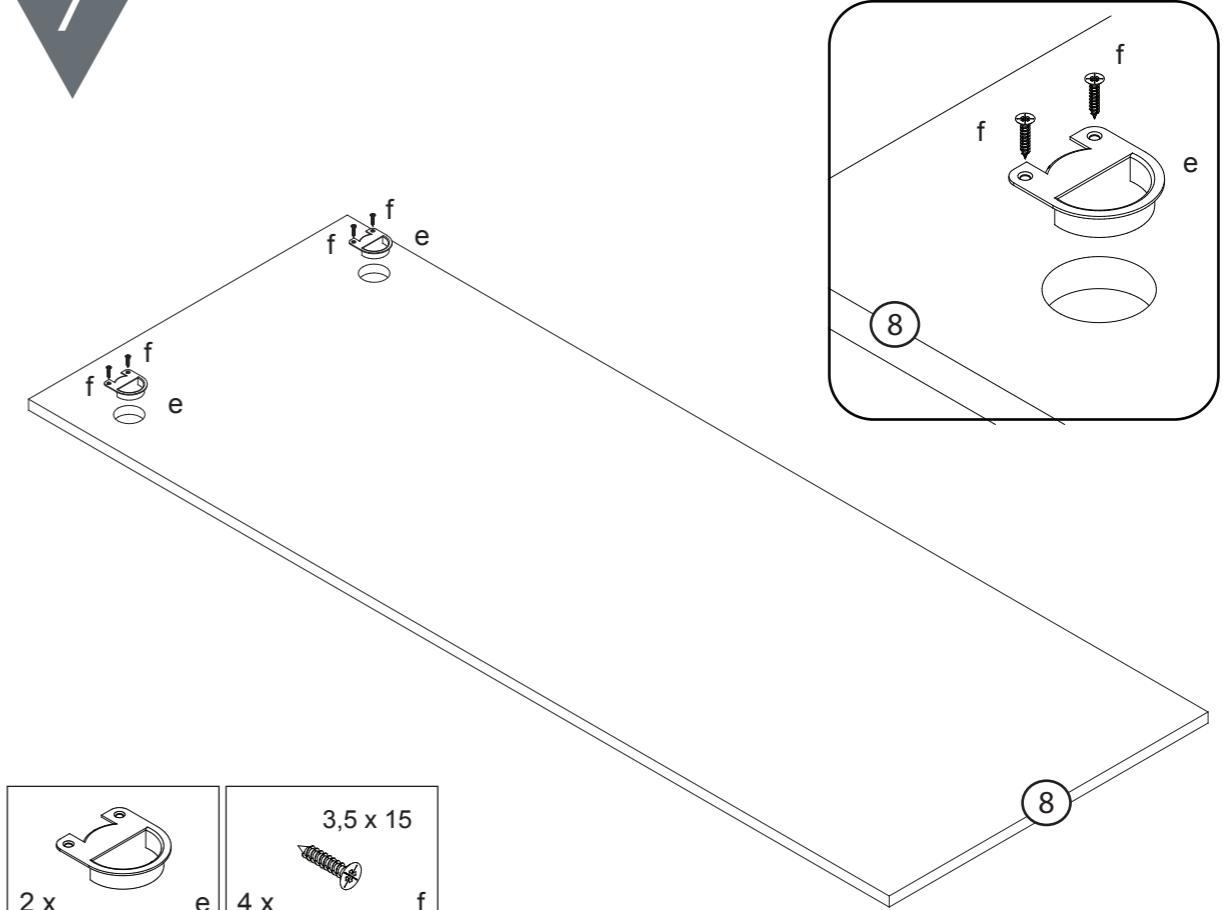


**8**

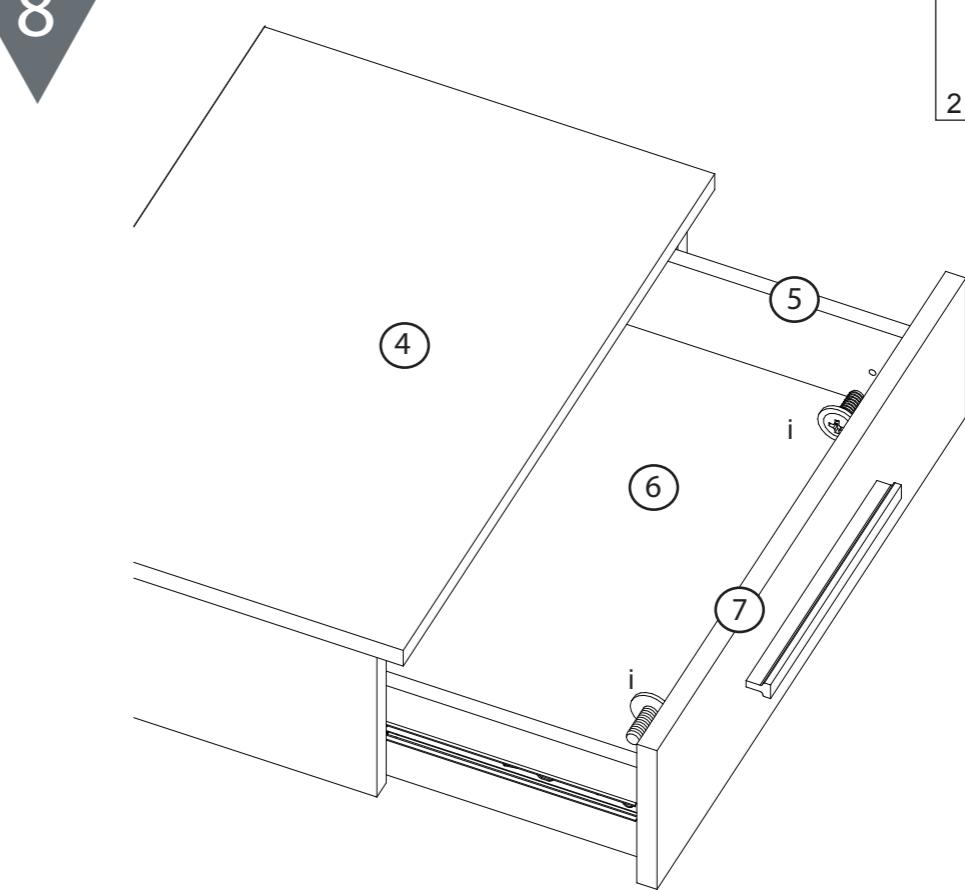



5

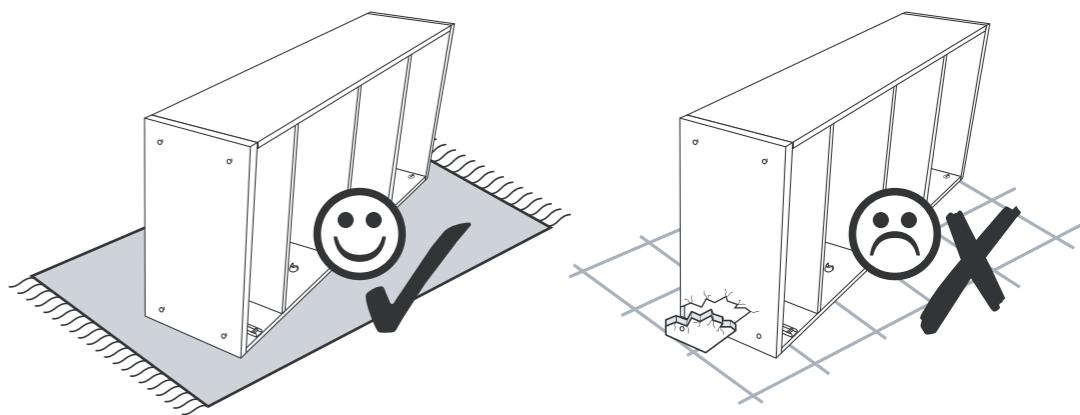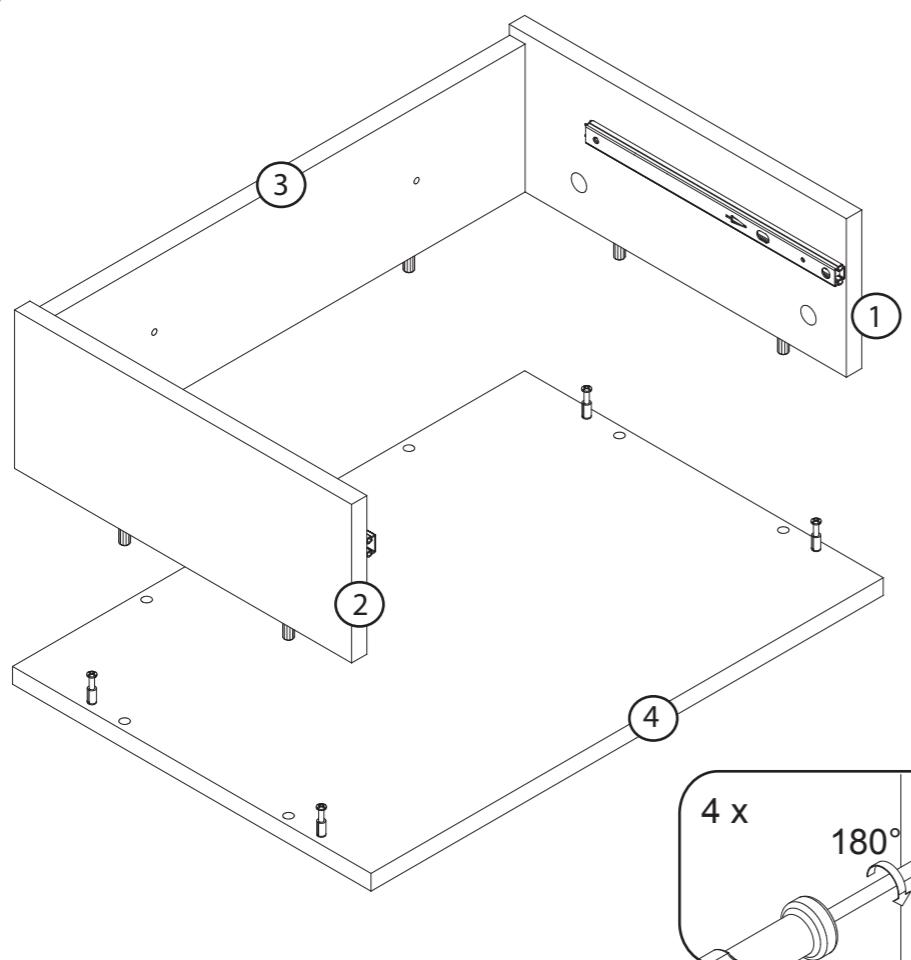

1

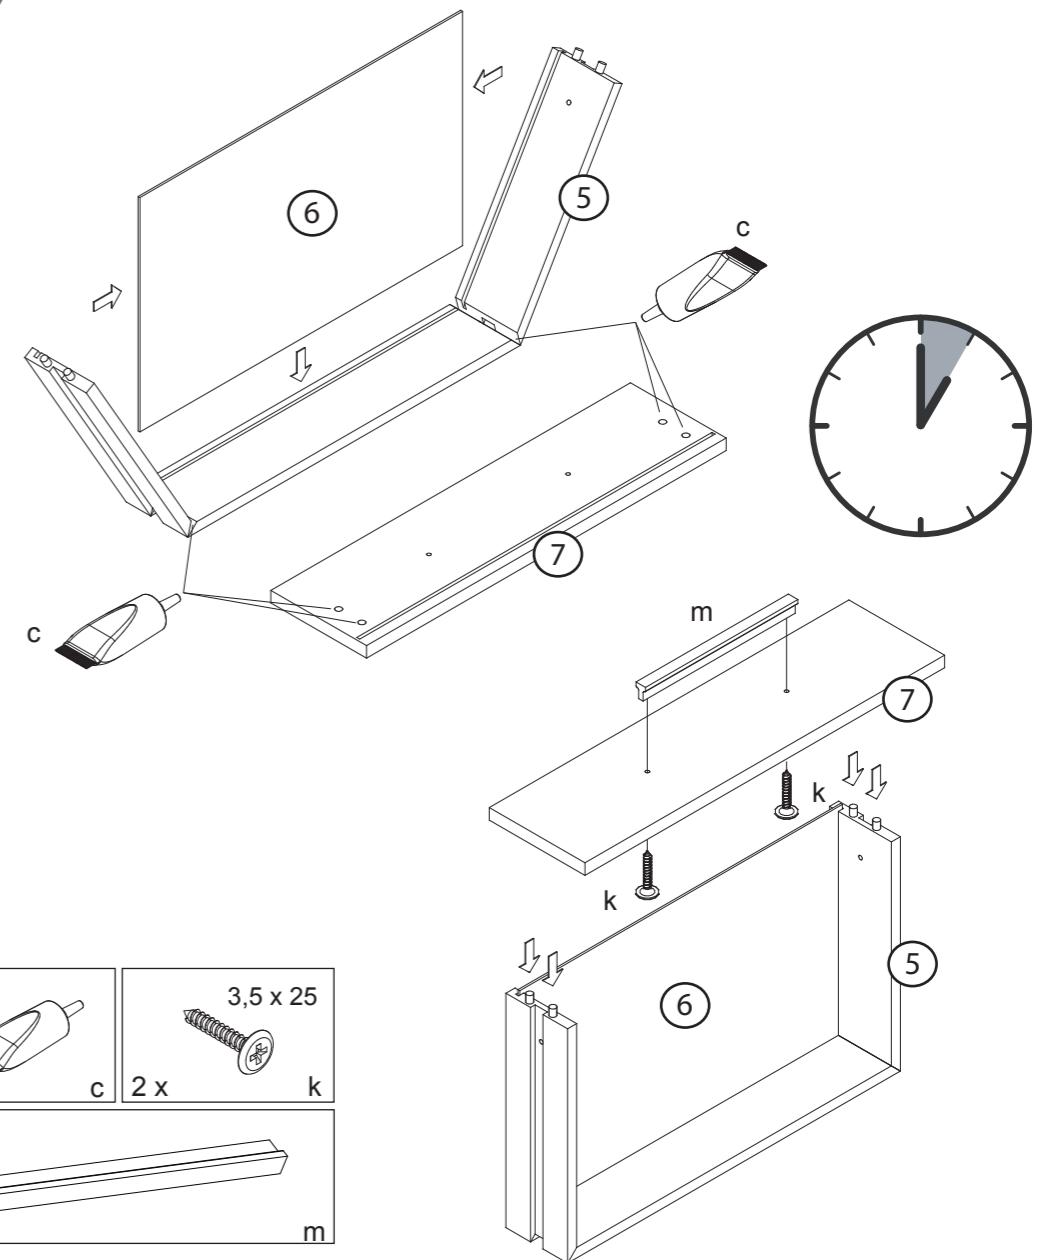

6

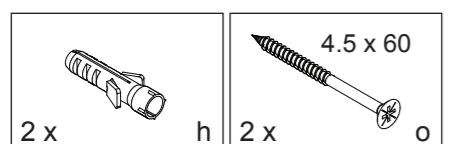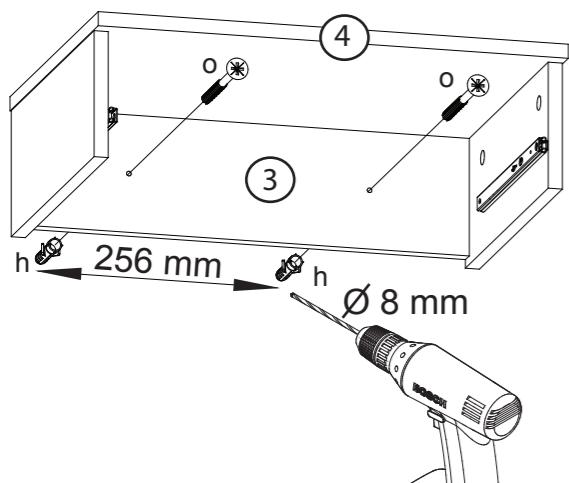

Achtung • Attention • Attenzione Ogelet • Uwaga • Pozor • Figyelem Atenție • Dikkat • Внимание	
(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne zastosować specjalne kolki mocujące.
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevrhnutiu – bezpodmienečne umiesteť! U některých typov stien môže byť zapotrebí speciálna hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúží ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmienečne použiť! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de pereti este posibil să fie necesar un diblu special!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

