


Montageanleitung


Profil 100 // Profil 400

Trägerverteilung:


Jeweils ca 20 cm links und rechts von der Schiene je einen Träger setzen.
Die andere Anzahl auf die bestellte Breite der Schiene aufteilen.

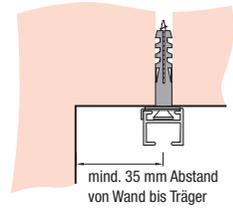



- 1) Deckenspanner mit Dübel und Schraube an der Decke befestigen. Schraube nicht zu fest anziehen, da Spanner noch beweglich sein muss.

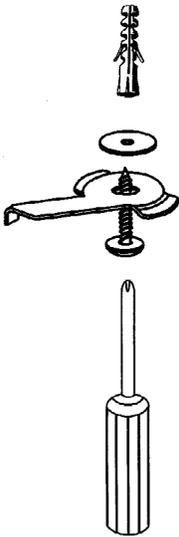

- 2) Bitte achten Sie darauf, dass die Spanner in einer Linie angebracht werden.

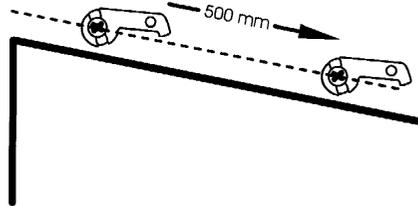

- 3) Oberen Lauf des Profils unter die Spanner halten und mit einer Hebelbewegung die Spanner in den Lauf des Profils einrasten lassen.

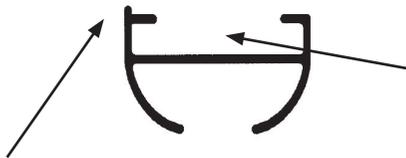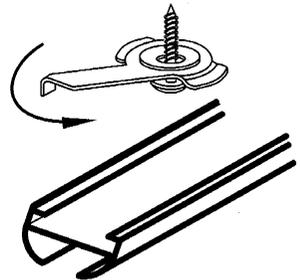

Achtung!
Die **überhöhte Kante** ist die Vorderkante.
Wichtig, zur Abdeckung des Deckenspanners!

Profilverbinder:

Geteilte Schienen sind mit dem Profilverbinder zu verbinden. Diesen Verbinder bis zur Hälfte **oben in die Schiene** einschieben und anschrauben. Danach die 2. Schiene dazustecken und ebenso befestigen.

