
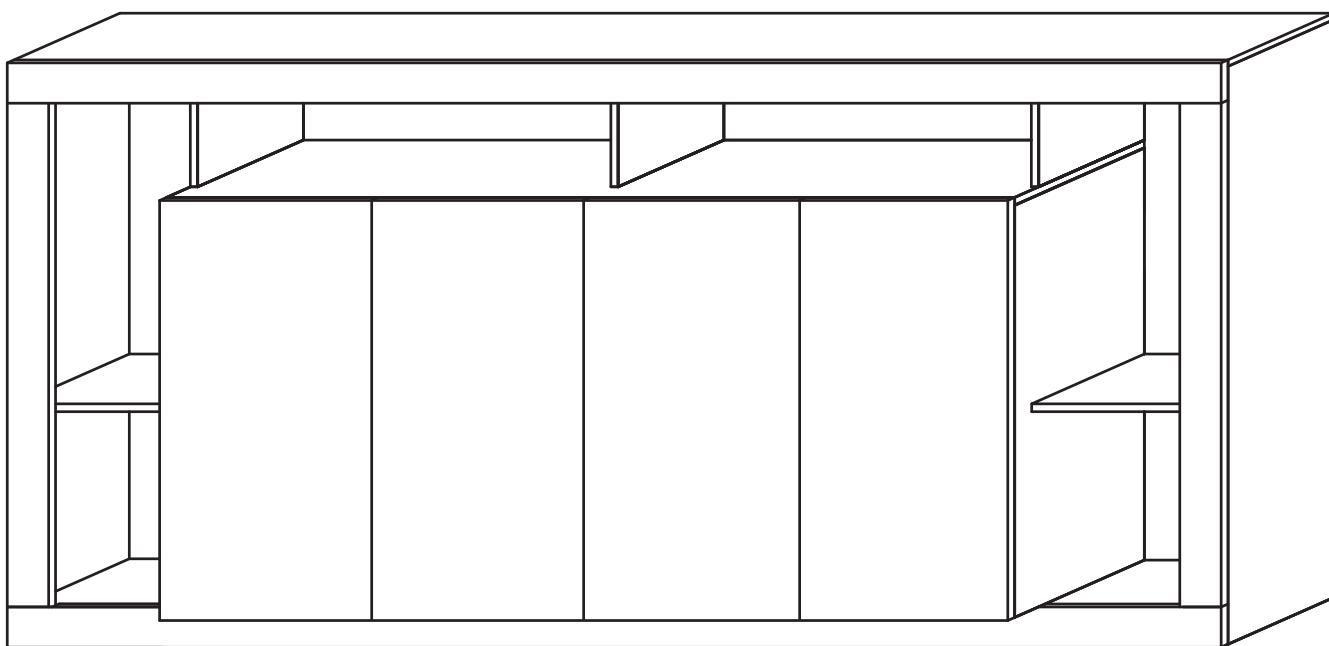
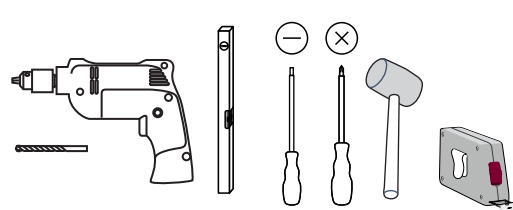
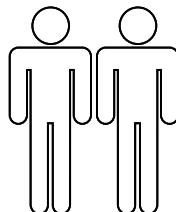


-08P1

Montageanweisung / Installation instructions / Instruction de montage / Istruzioni di montaggio
montagehandleiding / Instrukcja montażu / Montaj talimatlar / Osszeszerelési útmutató / Návod k montáži /
Návod na montáž / Instrucțiune de montaj / Инструкция по монтажу / Montaj talimatina / Monteringsanvisningar
Upute za montažu / Instrucciones de Montaje / Navodila za montažo

RIMINI

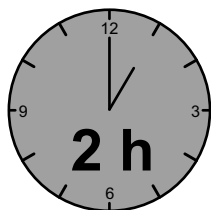

LC S.p.A
Via del Piano s.n
61030 Isola del Piano (PU)
Italia
<http://www.lcmobili.com/>

D – bitte lesen sie diese montageanleitung gut durch,
Da wir für fehler, die durch falsche montage entstehen,
Keine haftung übernehmen!

Gb – please read these installation instructions
Through carefully as we cannot accept any liability
For faults occurring as a result of incorrect installation!

Cz – přečtěte si prosím pozorně tento návod k montáži,
Aby jste předešli chybám vzniklých špatnou montáží,
Za které neručíme!

F – veuillez lire attentivement cette notice de montage,
Car nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreurs
Découlant d'un montage erroné !

I – prego leggere attentamente le istruzioni per il montaggio,
Poiché decliniamo qualsiasi responsabilità
Per difetti derivanti da montaggio errato.

S - läs monteringsanvisningarna noggrant.
Vi avsäger oss allt ansvar för defekter som
Uppstår p.g.a. Felaktig montering.

Hr – pažljivo pročitajte upute za montažu,
Jer otklanjamo svaku odgovornost za pogreške
Nastale uslijed pogrešne montaže.

Slo – prosimo, da pozorno preberete navodila za montažo,
Saj zavračamo vsakršno odgovornost za napake,
Ki bi nastale zaradi napačne montaže.

Nl – lees u alstublieft deze montagehandleiding goed door,
Voor fouten door verkeerde montage zijn wij niet verantwoordelijk.

Pl – prosze uważnie zapoznać się z instrukcją montażu,
Ponieważ nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwy montaż.

HU – Kérjük, olvassa el figyelmesen
ezt az összeszerelési útmutatót,
mert a helytelen összeszerelésből
a dódó hibákért nem vállalunk felelősséget!

SK – Prosíme, dobre prečítajte si tento návod na montáž,
pretože nepreberáme žiadne ručenie za chyby,
ktoré vzniknú na základe chybnej montáže!


RO – Vă rugăm să cititi cu atenție aceste instrucțiuni
de montaj deoarece nu preluăm garanția pentru defecte
ce apar datorită unui montaj incorect!


RUS – Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь ù
с данной инструкцией по монтажу, поскольку мы не
несем ответственности за ошибки, причиной которых
является неправильный монтаж.













TU – Ilkonce kullanma klavuzunu iyi okkuyun,
yalnis montaj yapasaniz bunun sorumlusu biz degiliz.

ES – Se ruega leer con atención las instrucciones
de montaje debido a que declinamos cualquier
responsabilidad
por defectos derivados de un montaje erróneo.




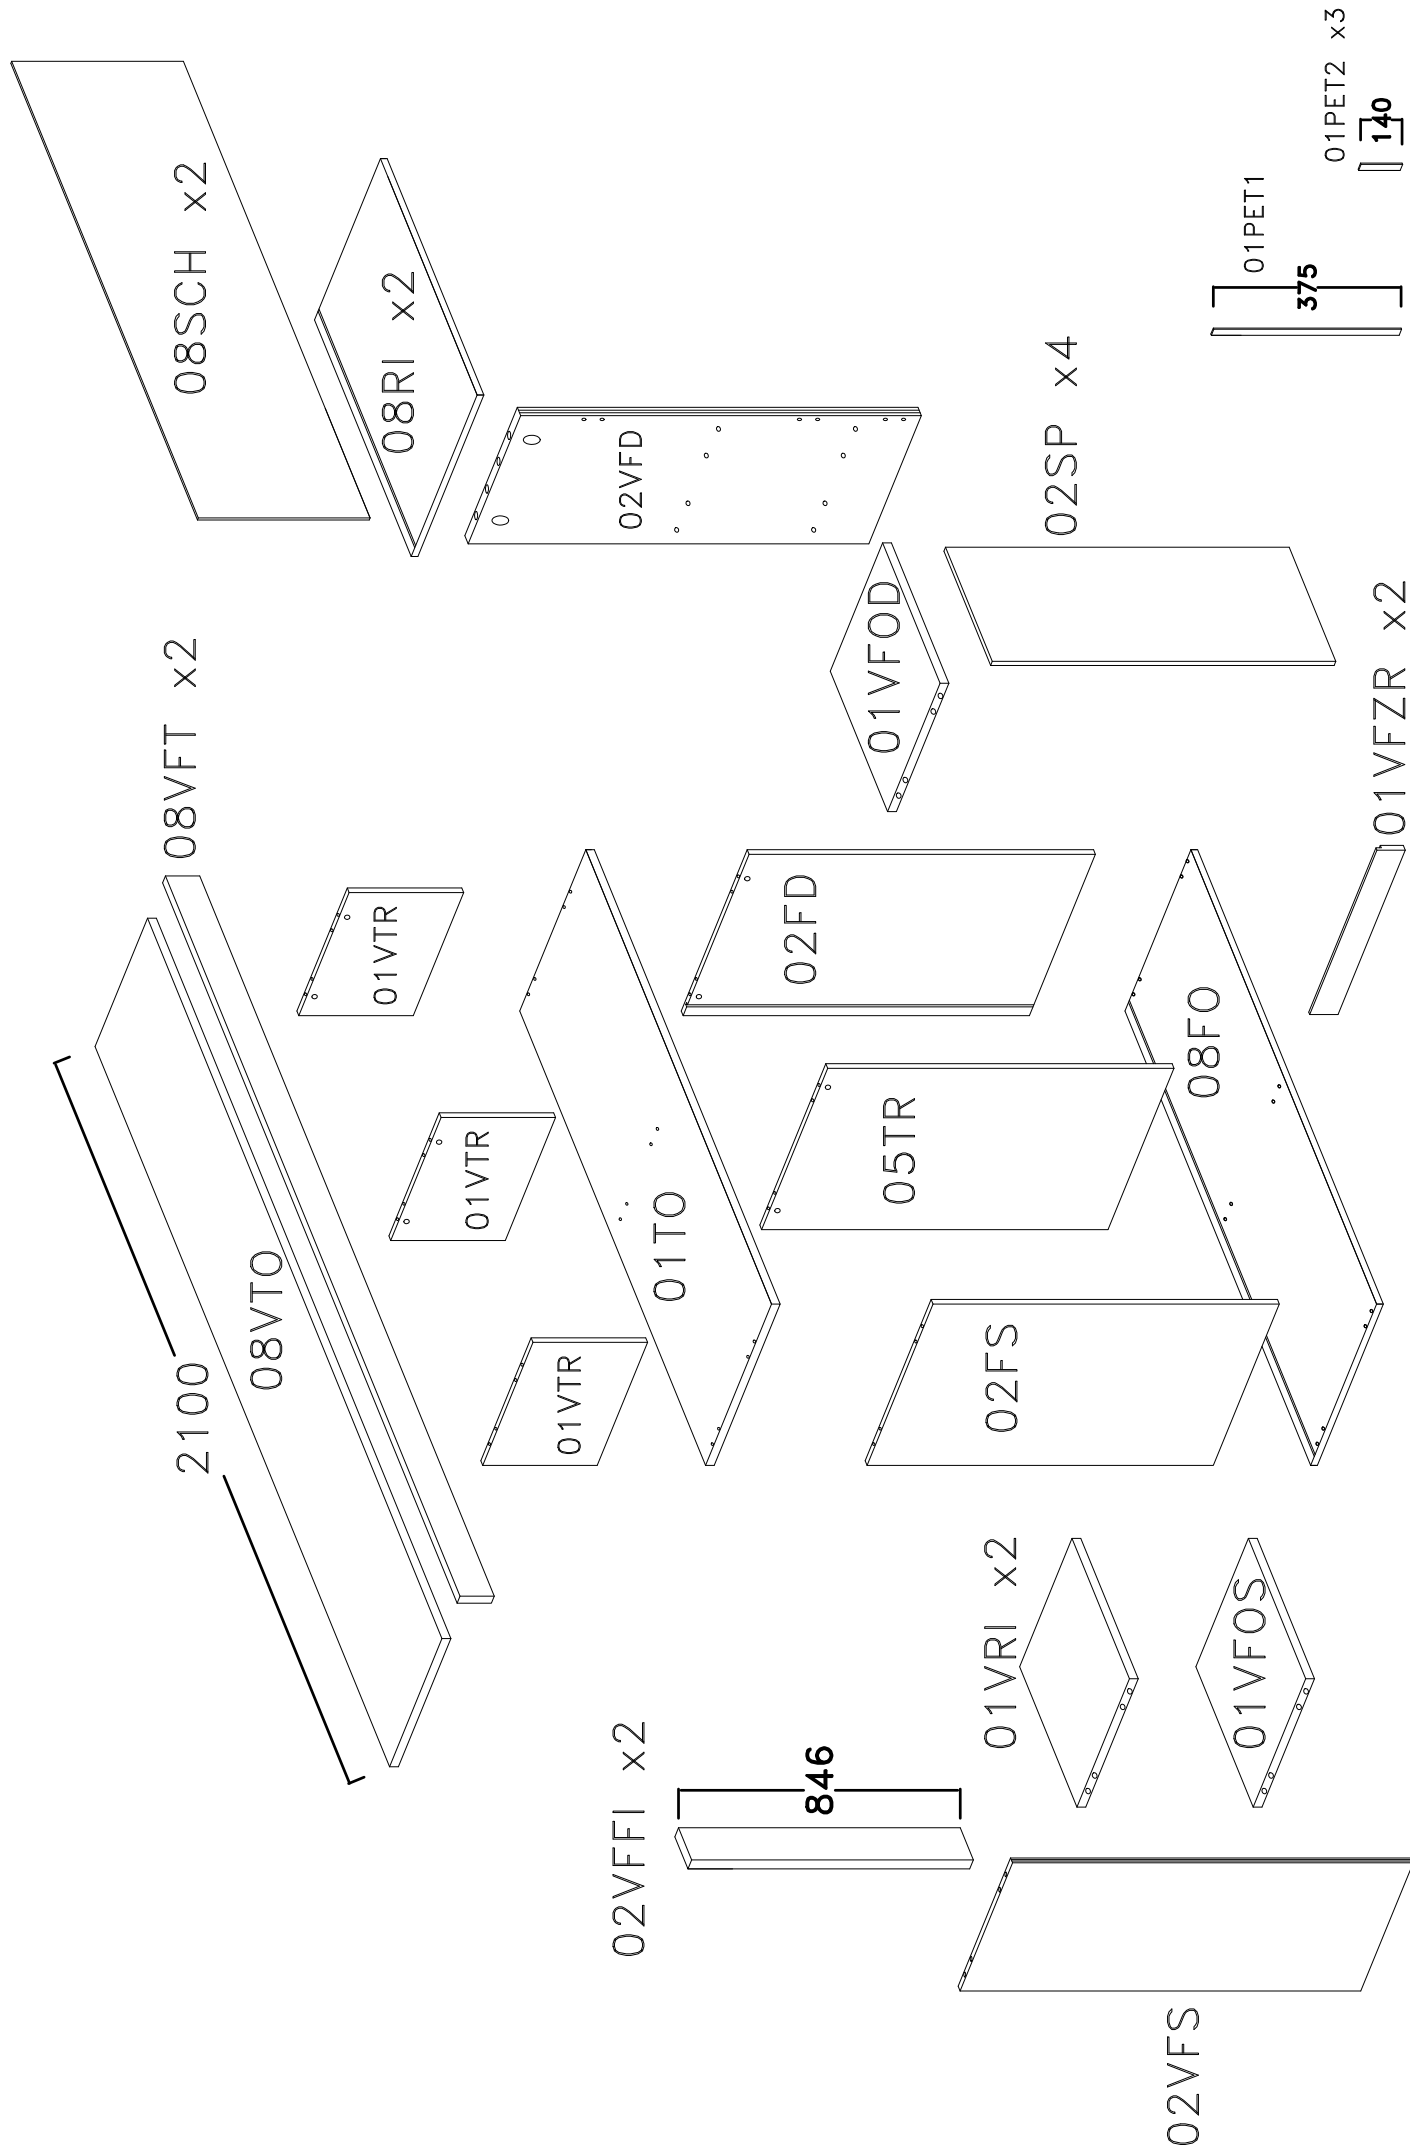

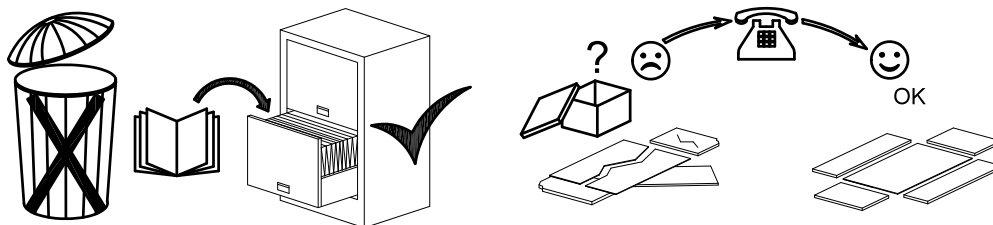


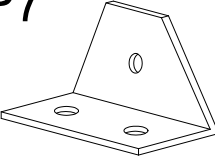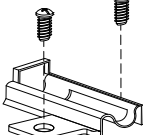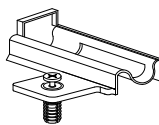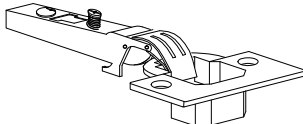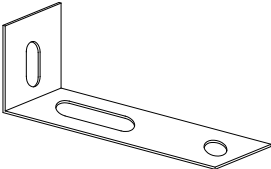F  x24	P7  x16	L416  4x16 mm. x16
B  8x30 mm. x40	L418  4x18 mm. x52	H2E  x4
C  ø16 mm. x24	H2T  x4	CS8  x2
D  x24	P  x8	CS0  x2
E  7x60 mm. x20	P20  ø20 mm. x4	
PST  x2	R  x8	
L450  4x50 mm. x4	T40  6x40 mm. x1	PST  x2
	PIE  x1	L416  4x16 mm. x8

1

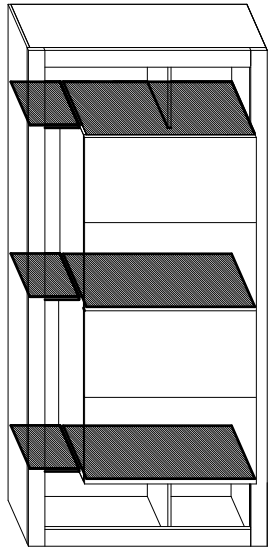


B



8x30 mm.


H2E

x24

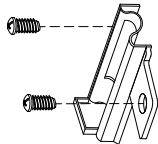

H2T

x4




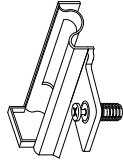



R

x4








x8

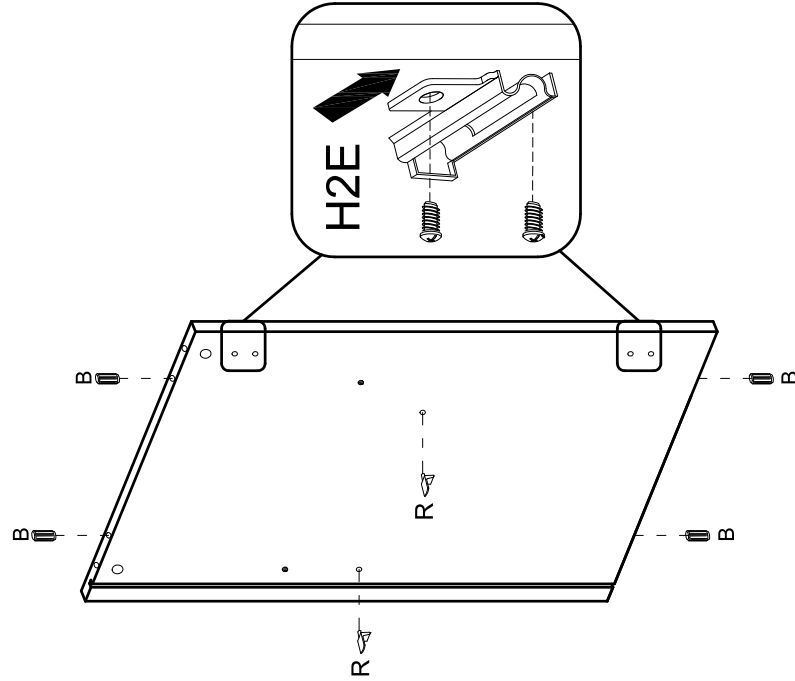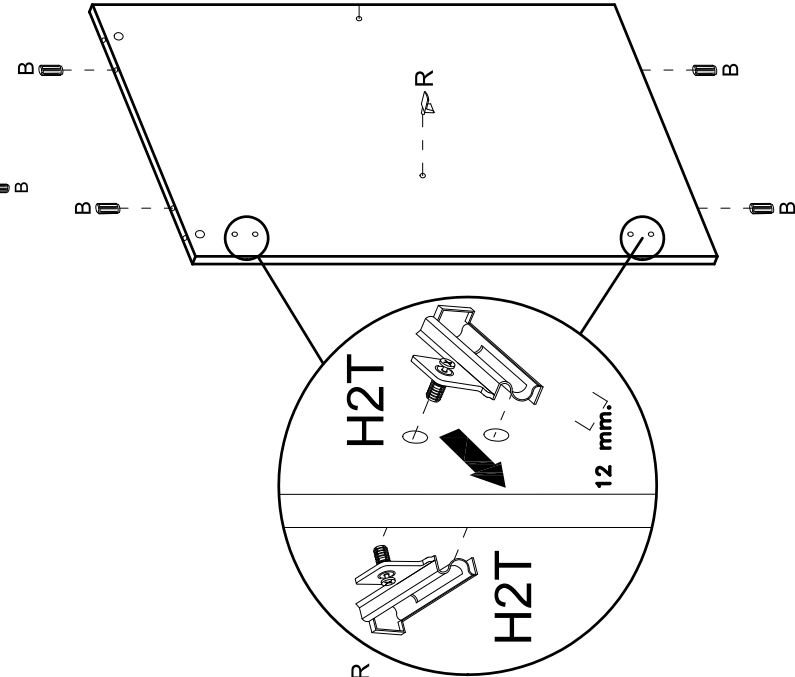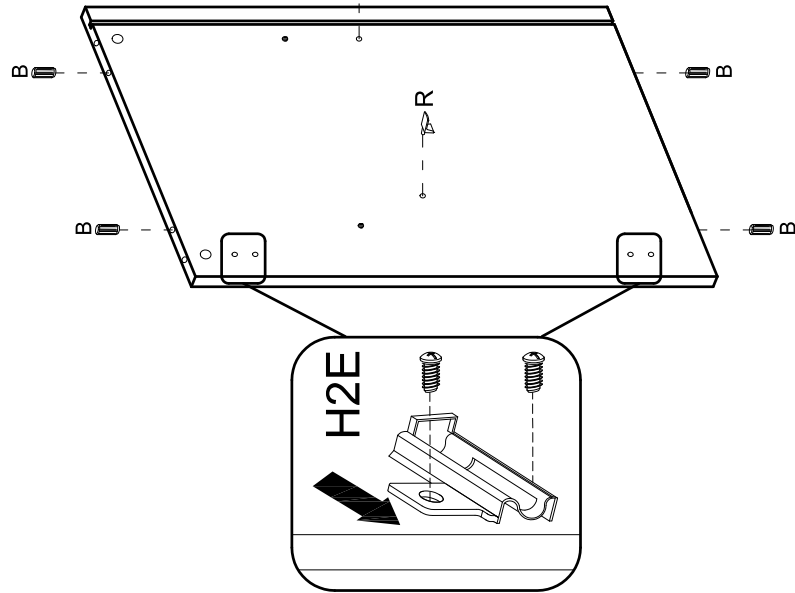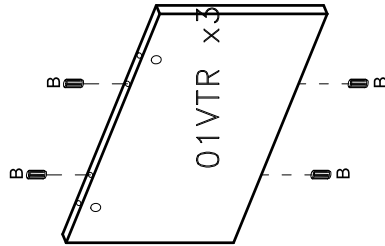

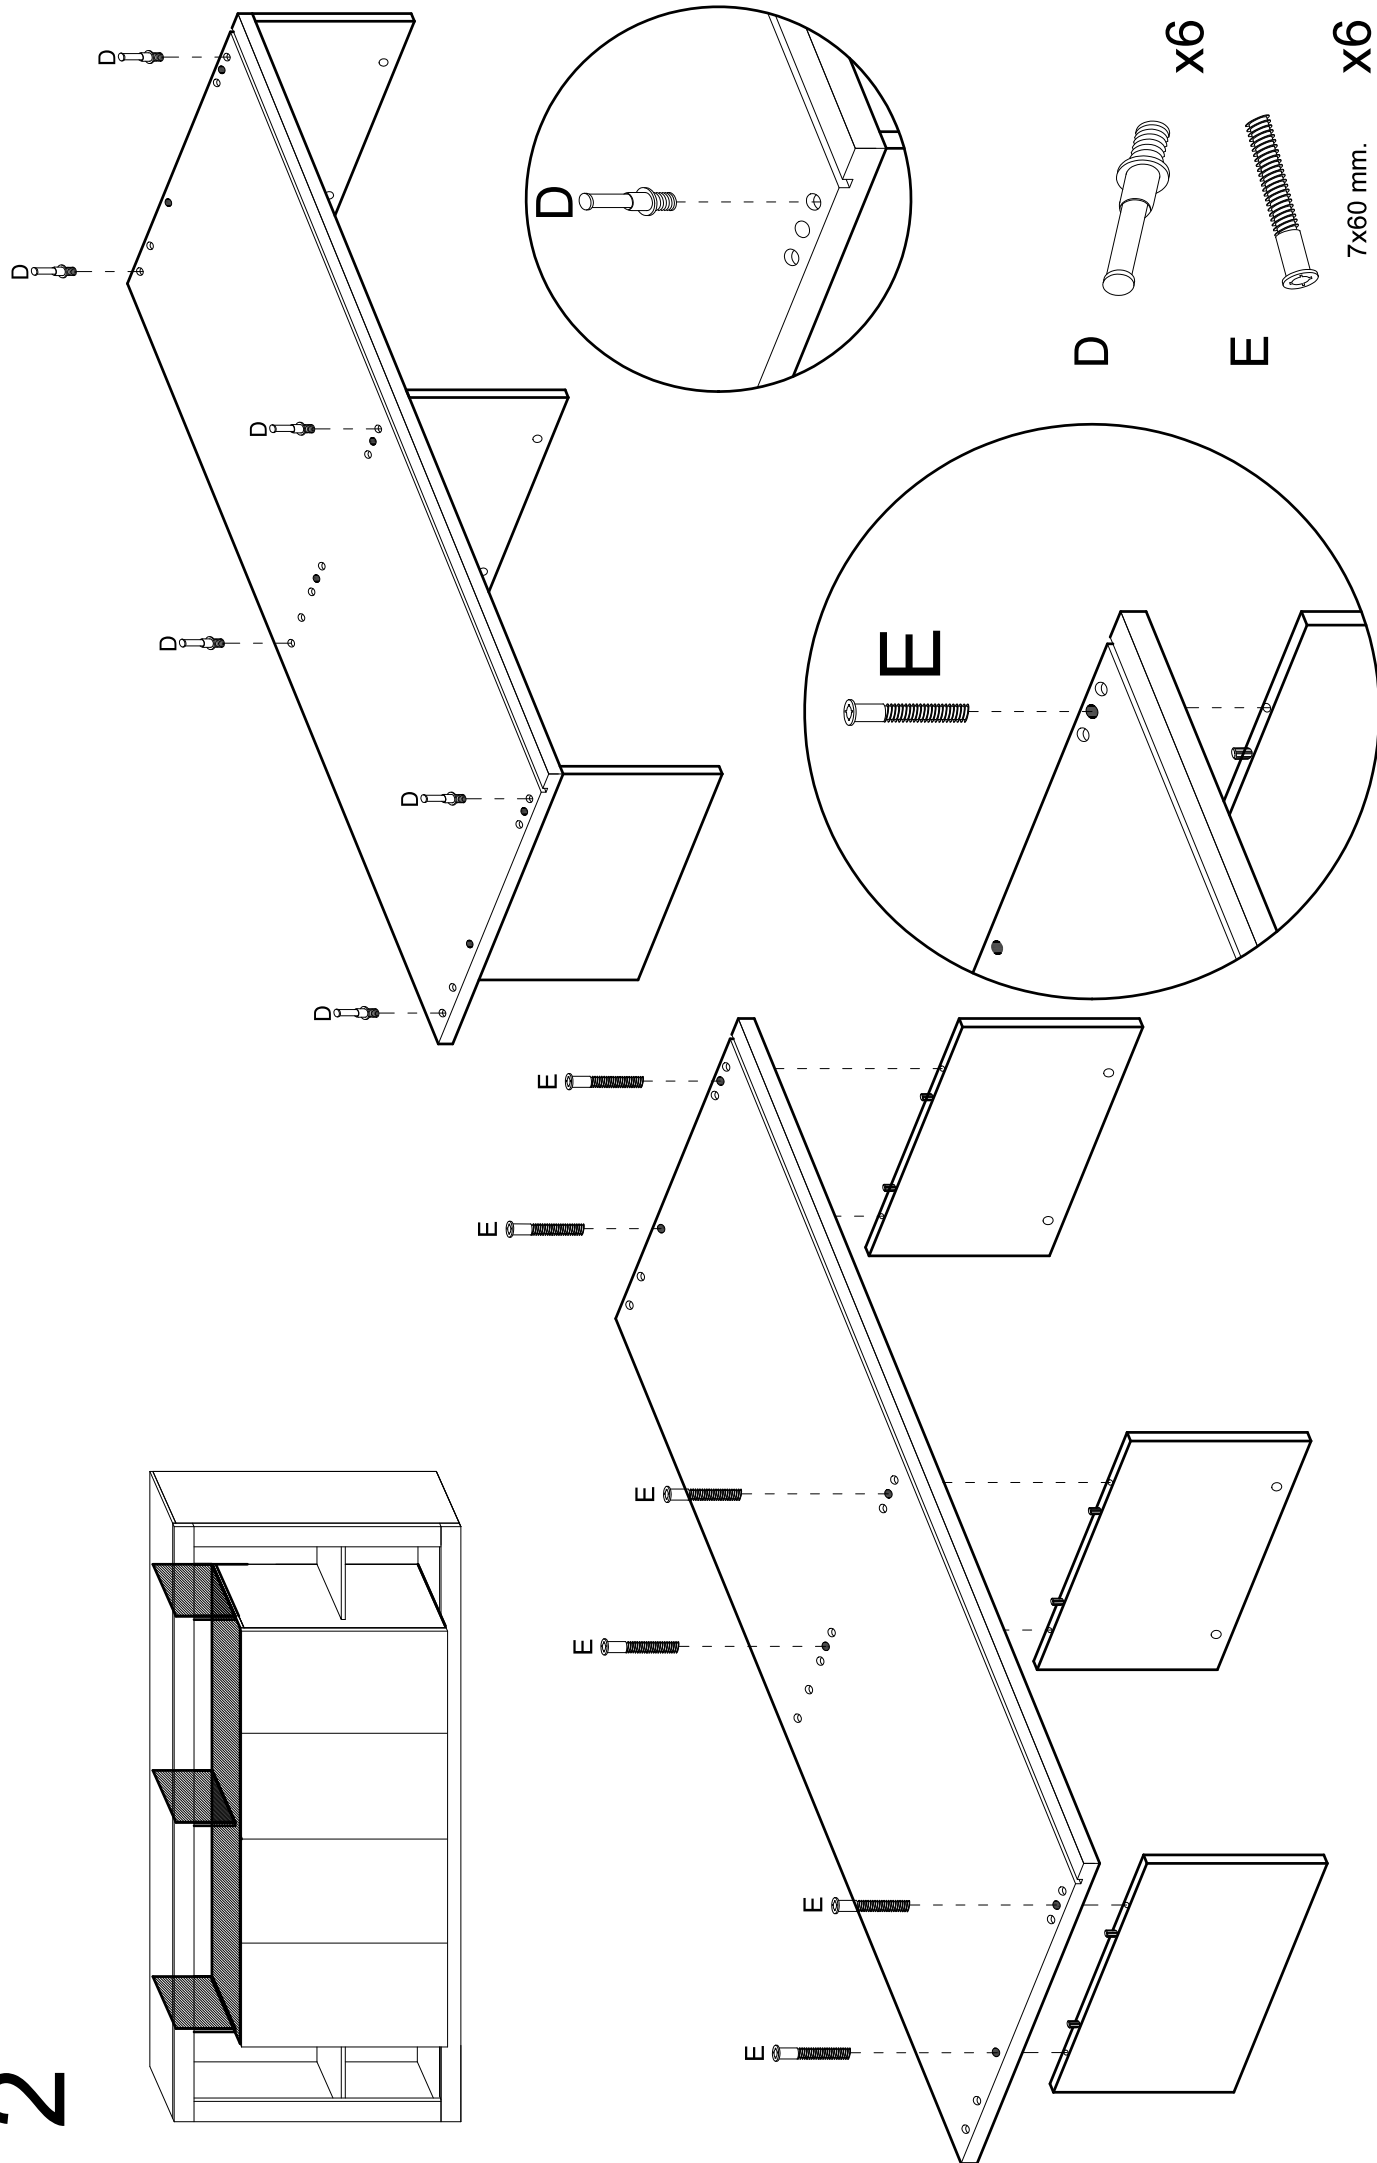

3

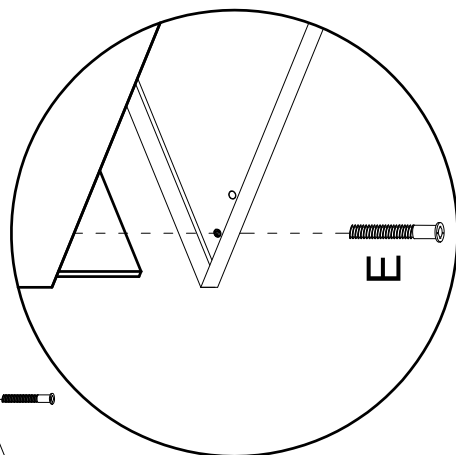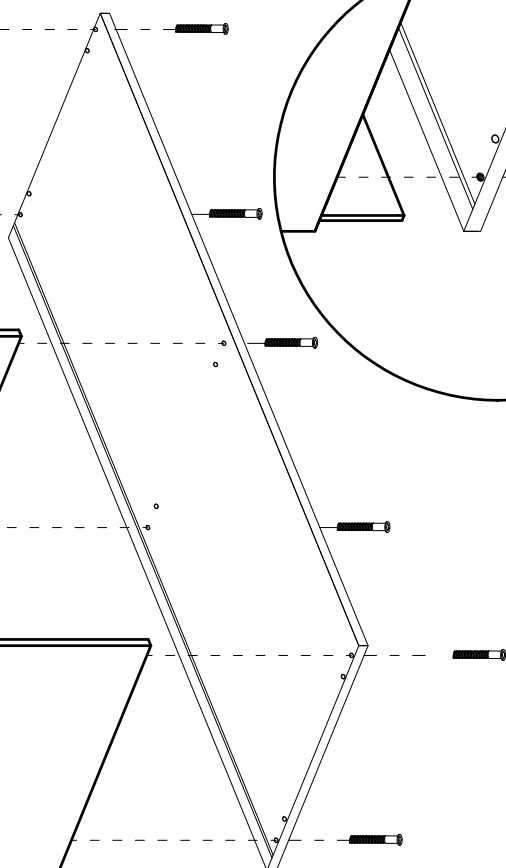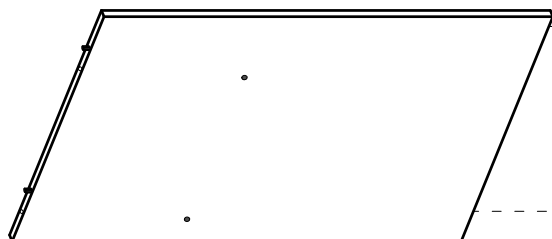
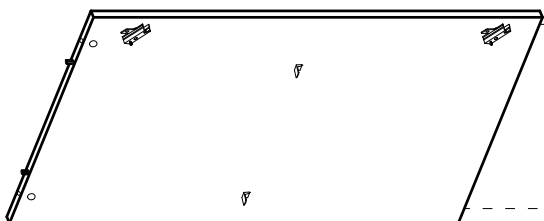
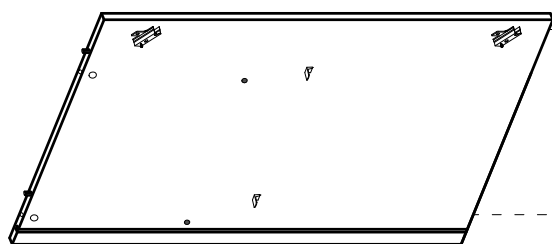


E






7x60 mm.


x6

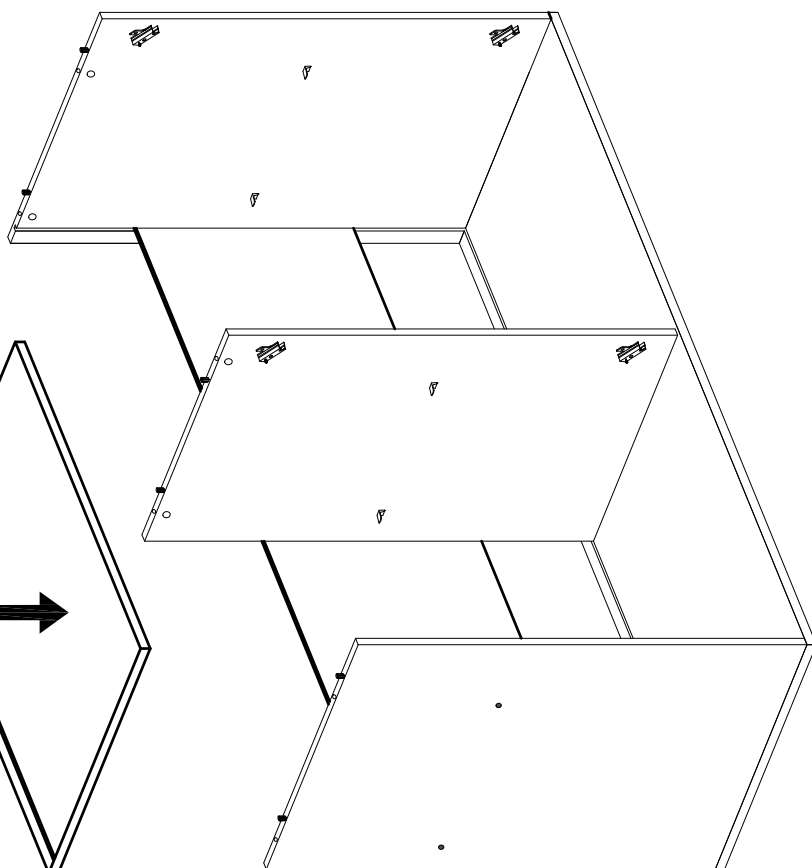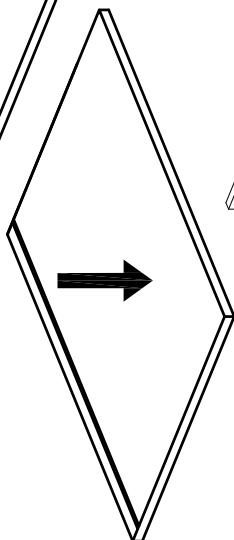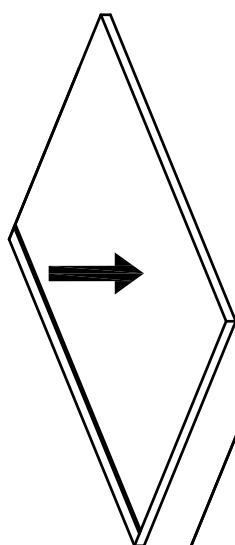


4

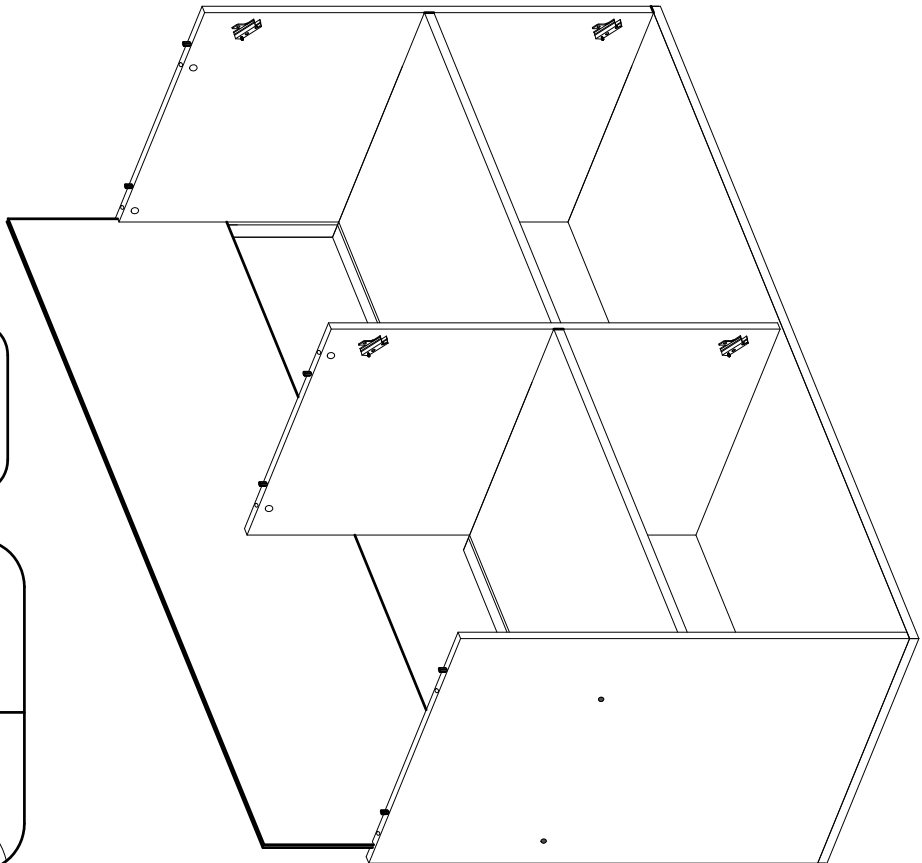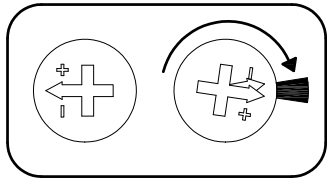
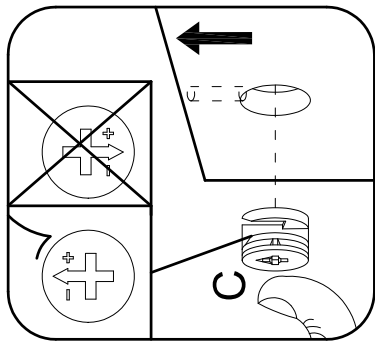


C






x6


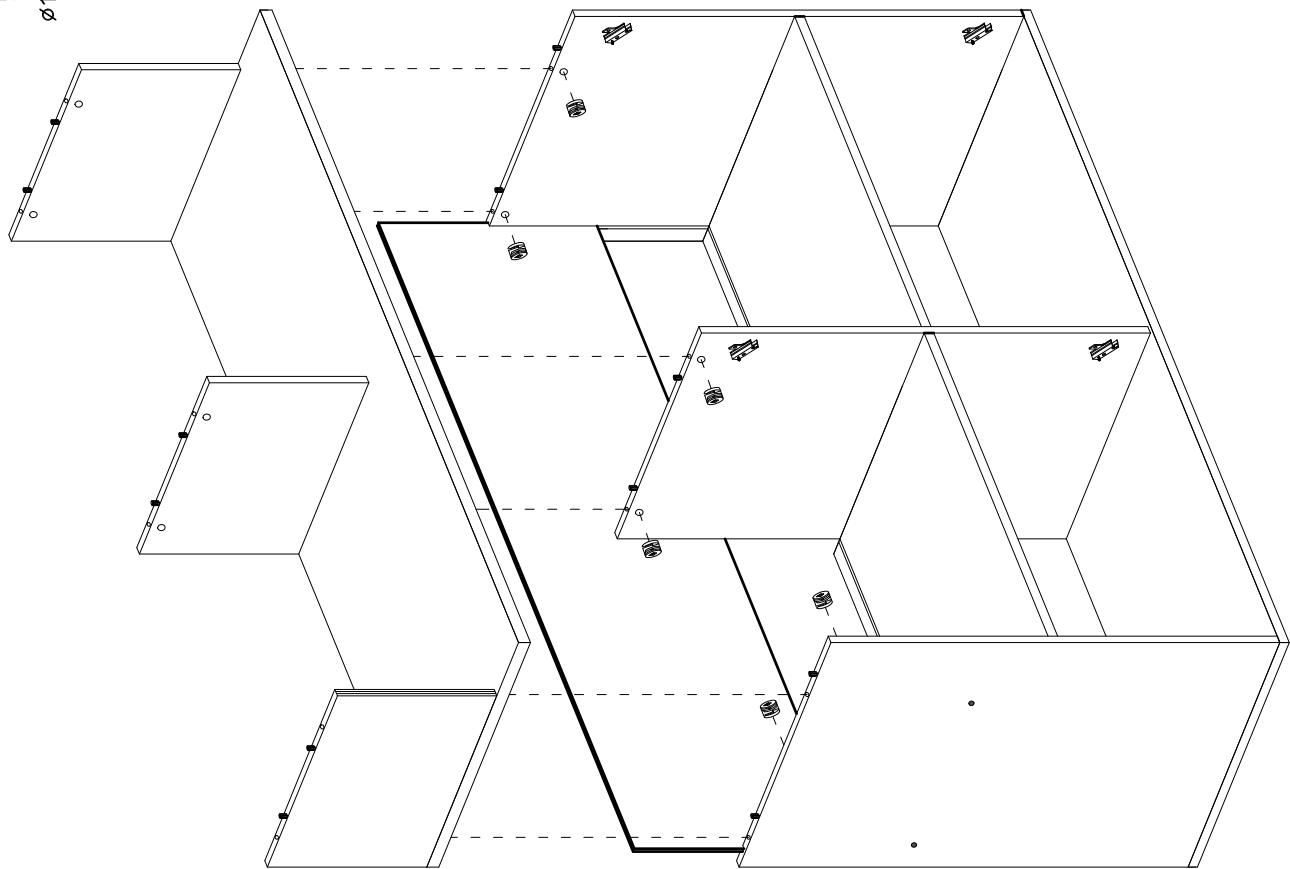


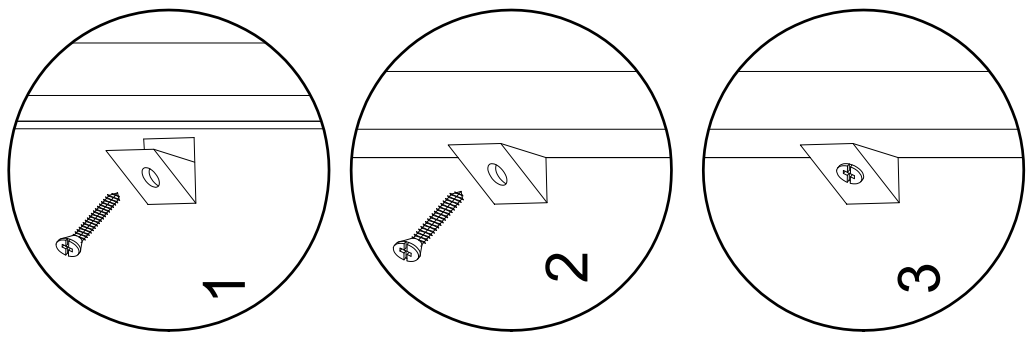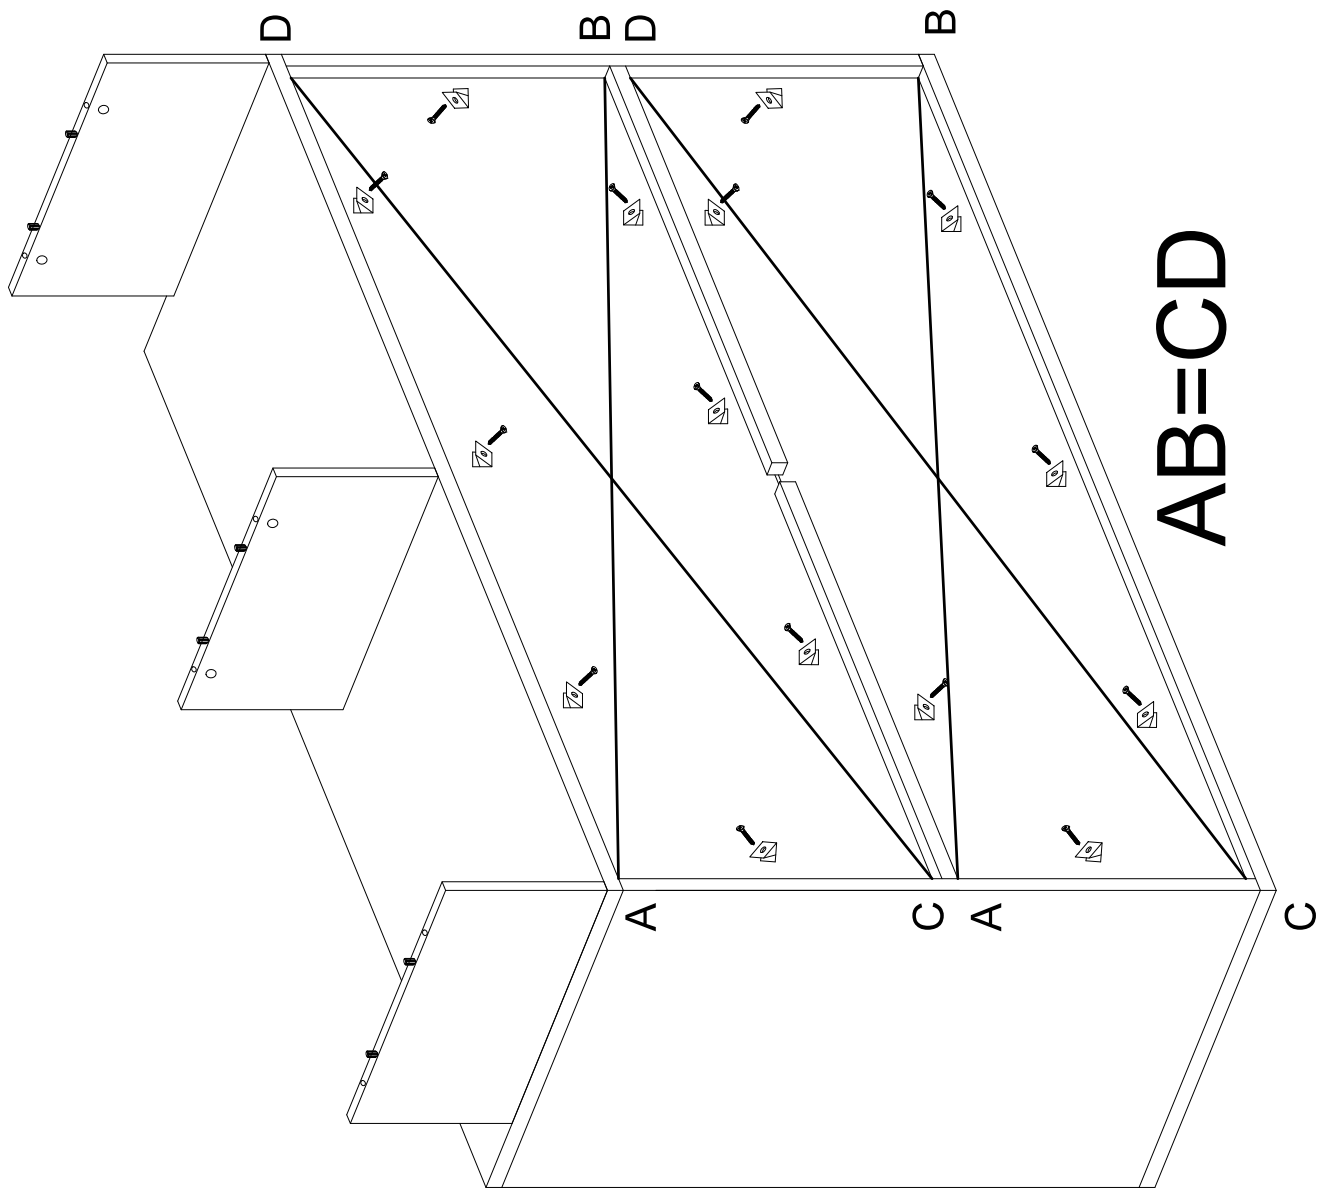





6

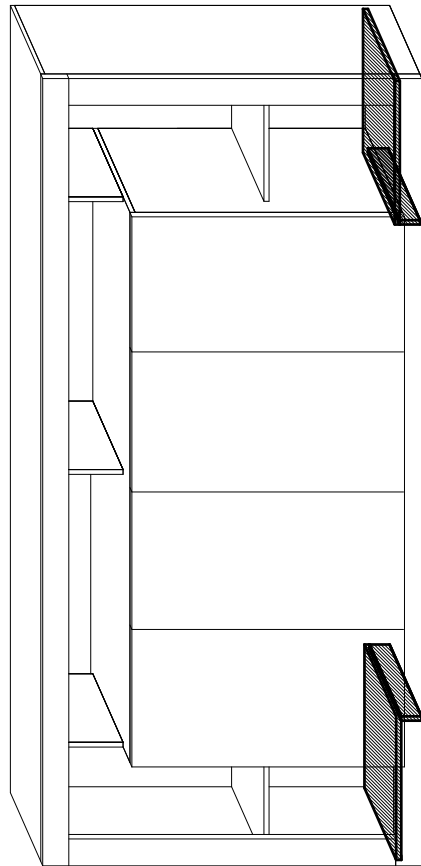


- B**  **x4**
8x30 mm.
- L450**  **x4**
4x50 mm.

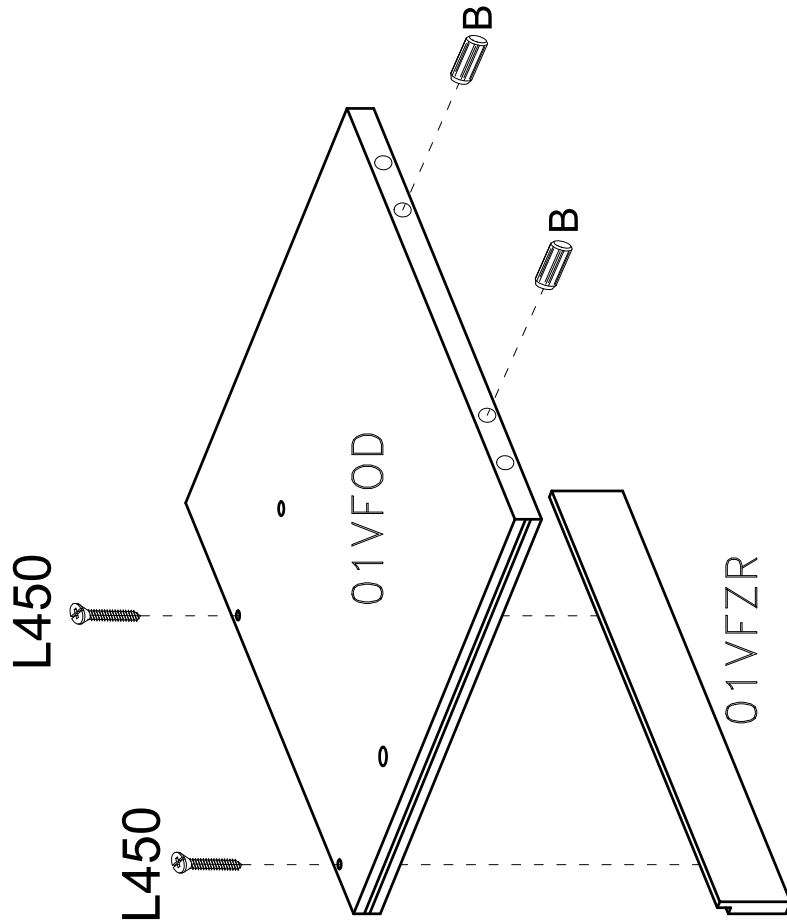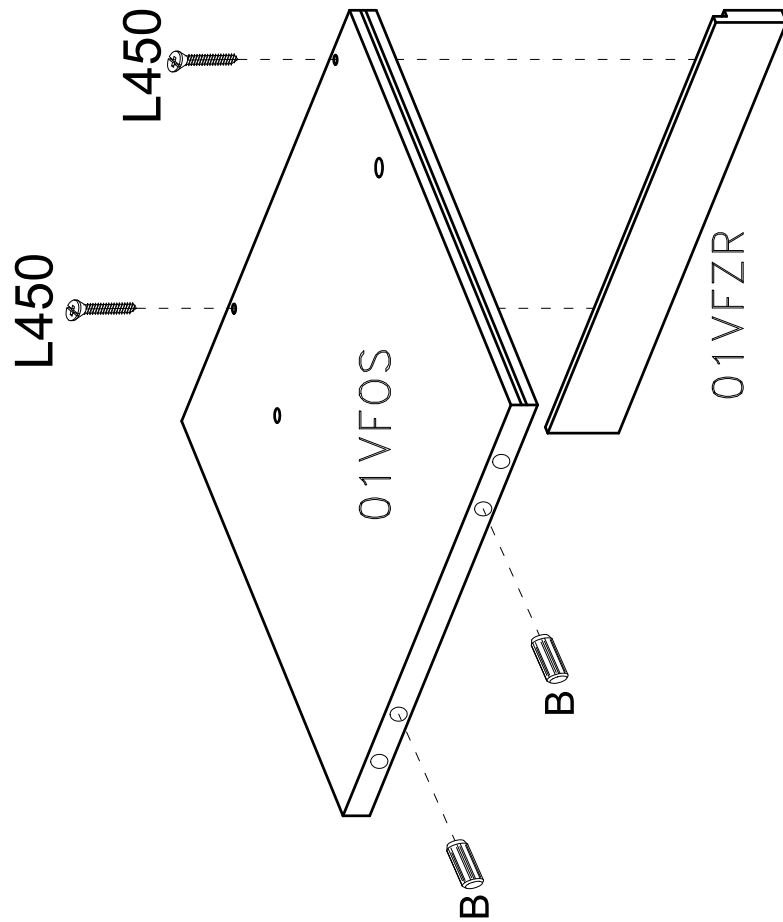


7

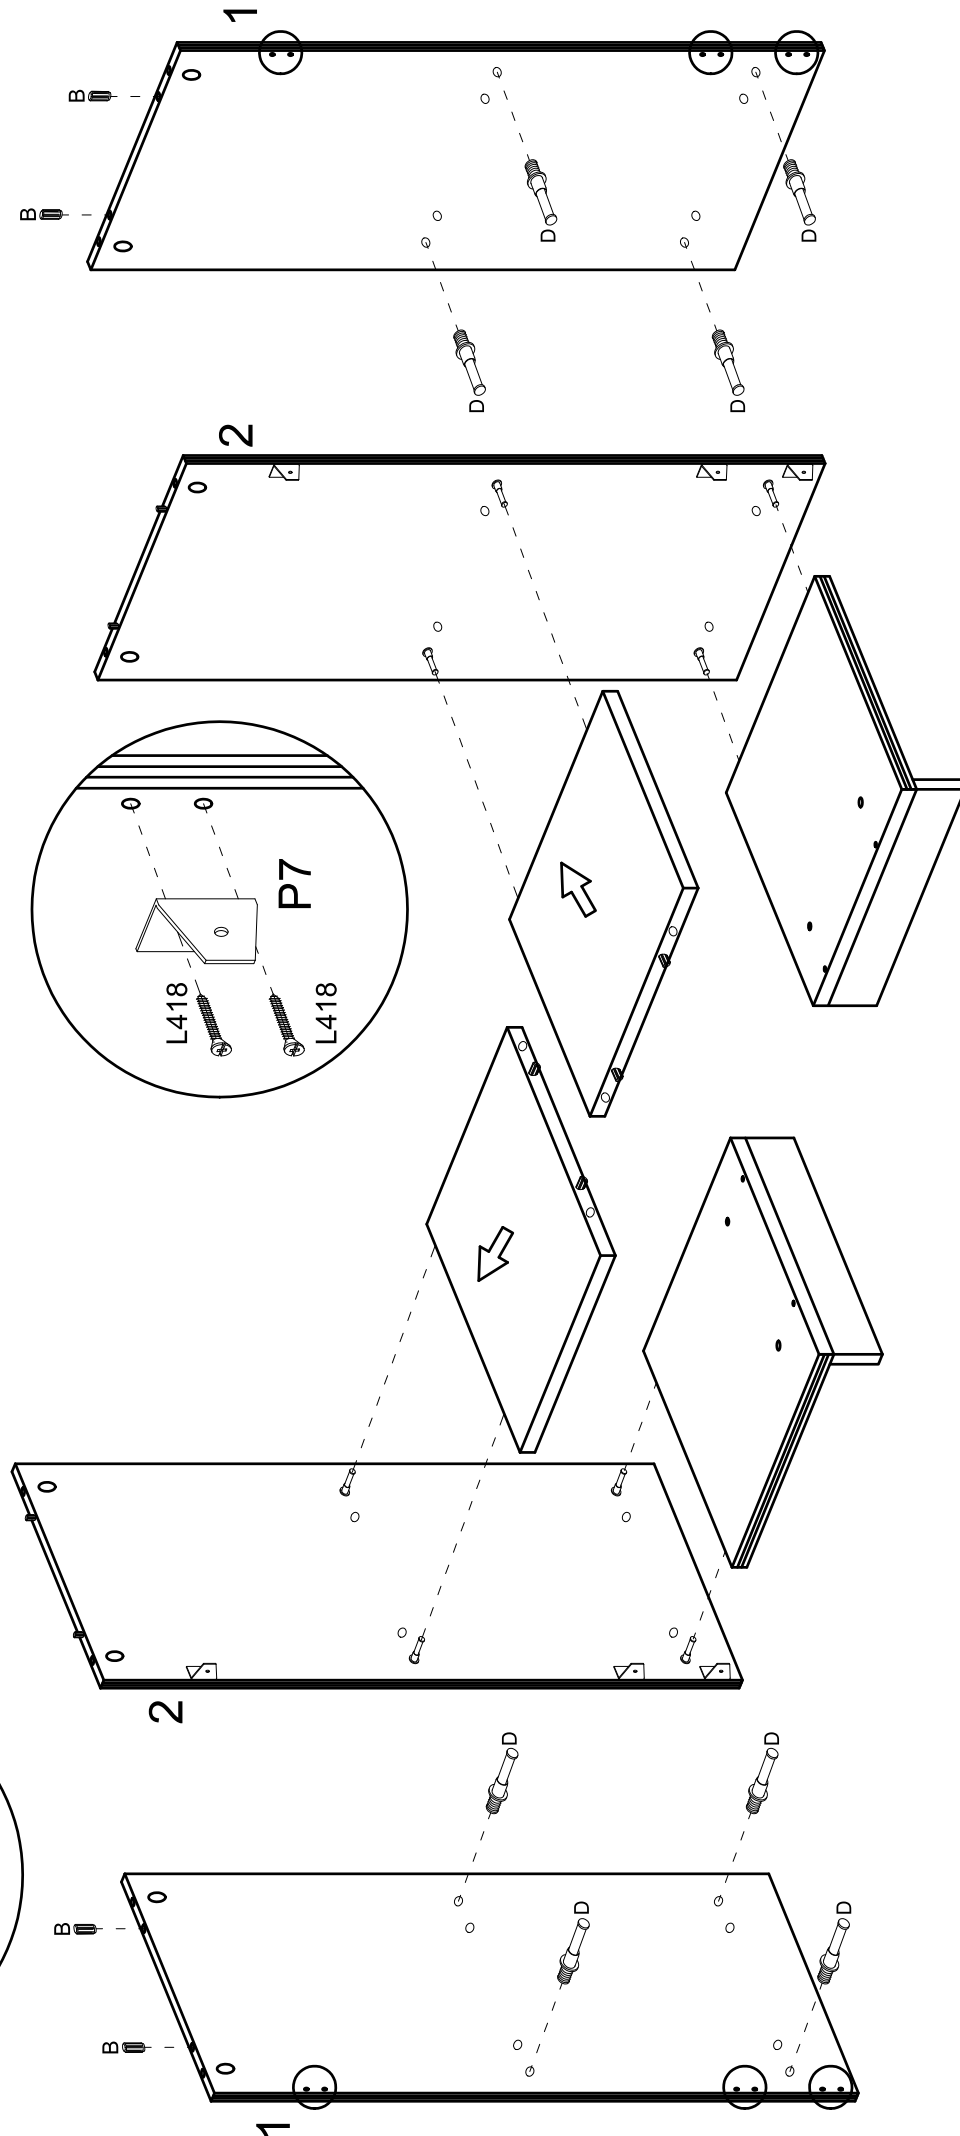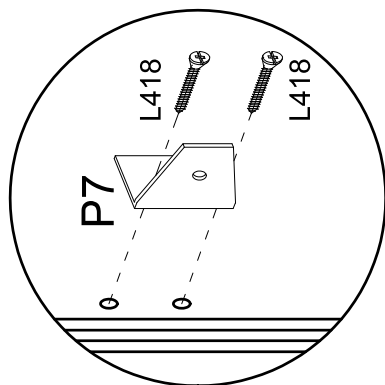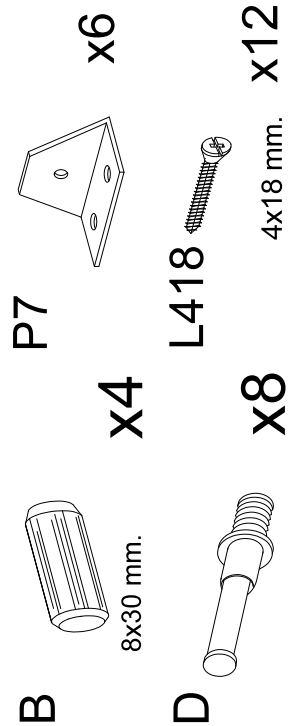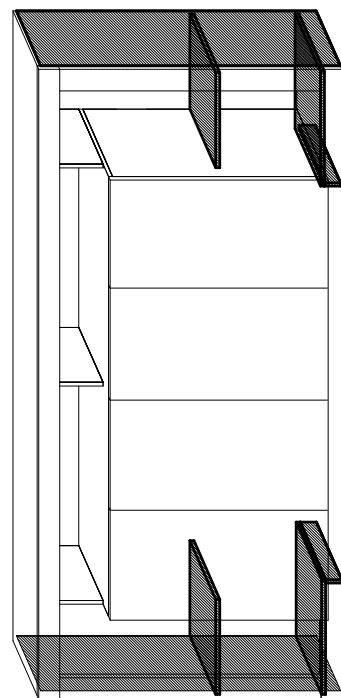

C



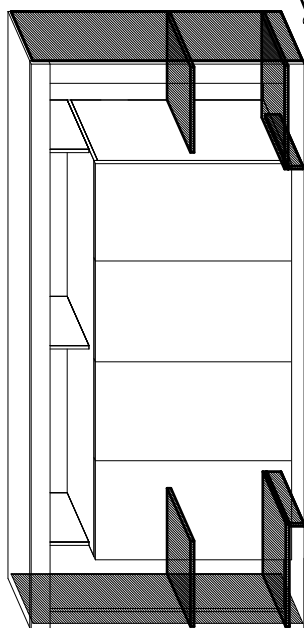



8

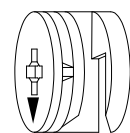


x8

ø16 mm.

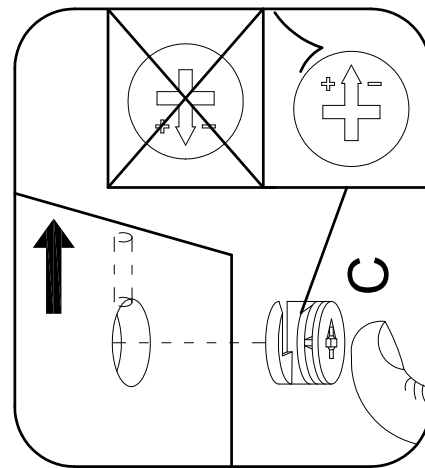
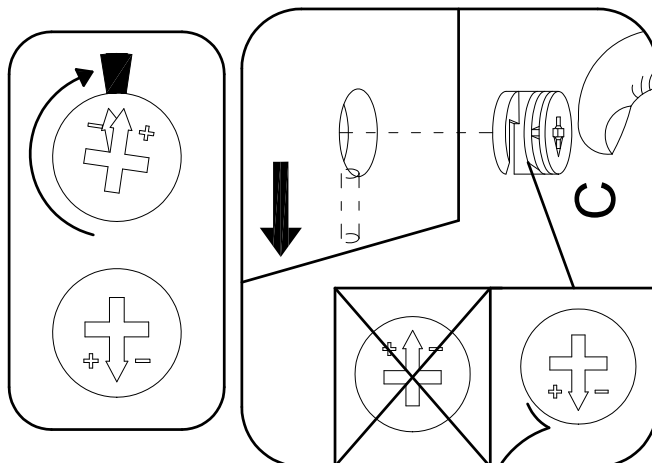
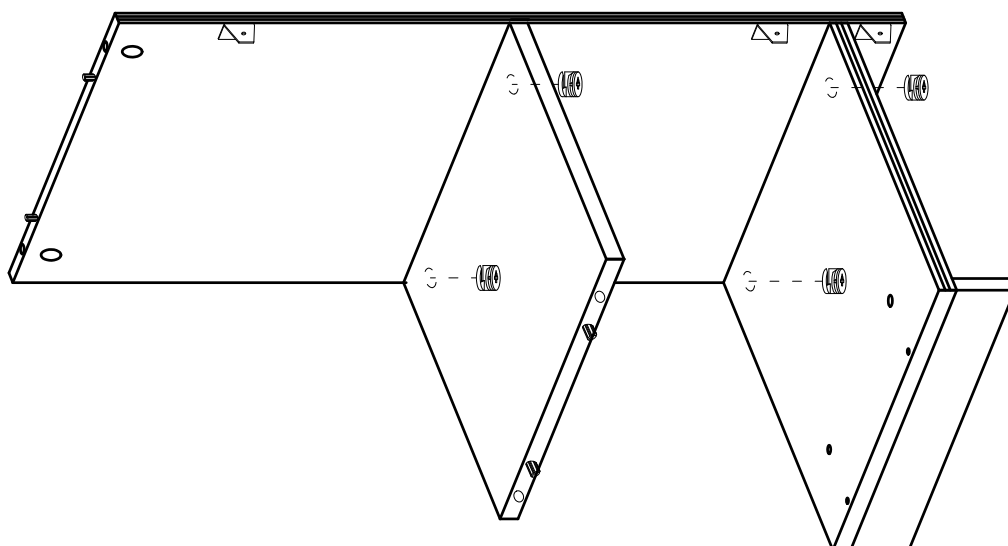


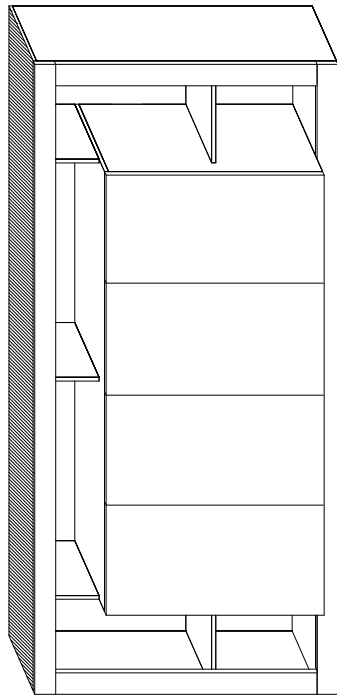


- D** **x10**
- P7**
- L418** **x12**
- 4x18 mm.**

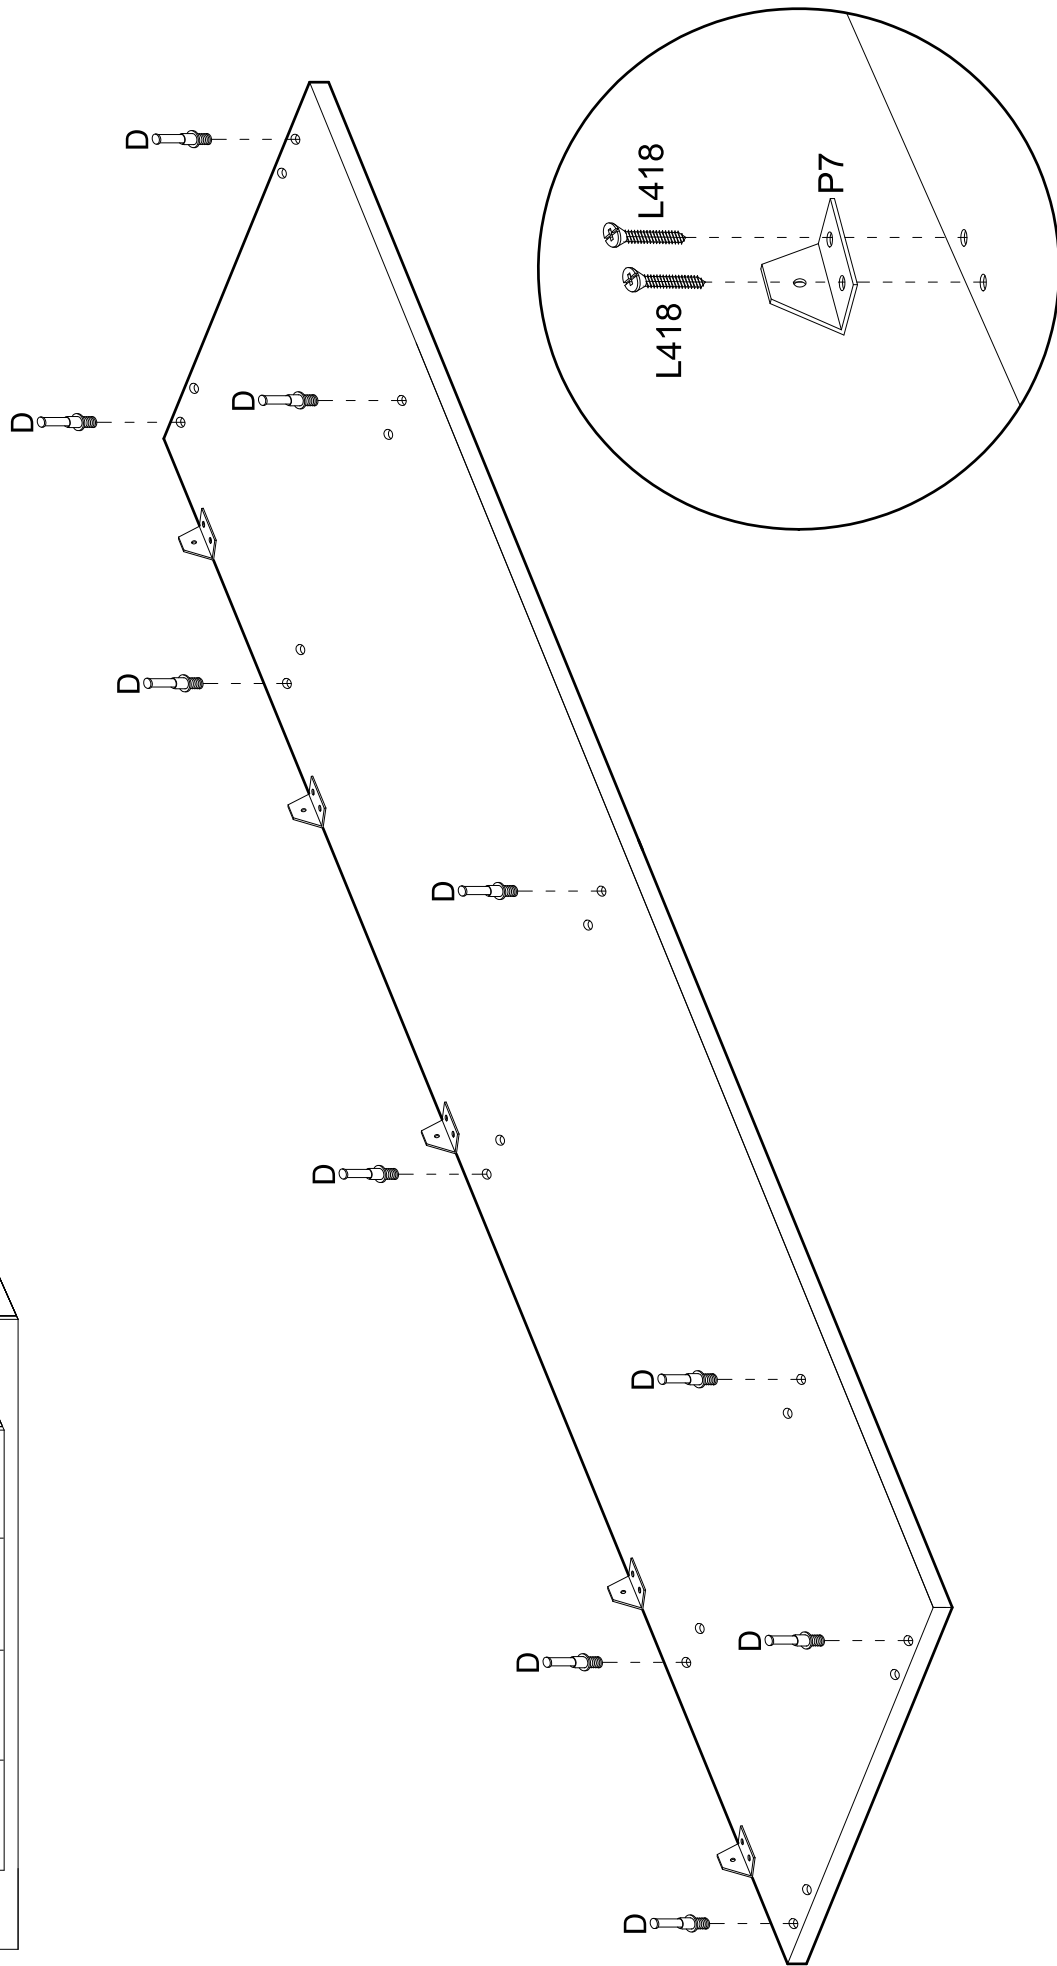

10

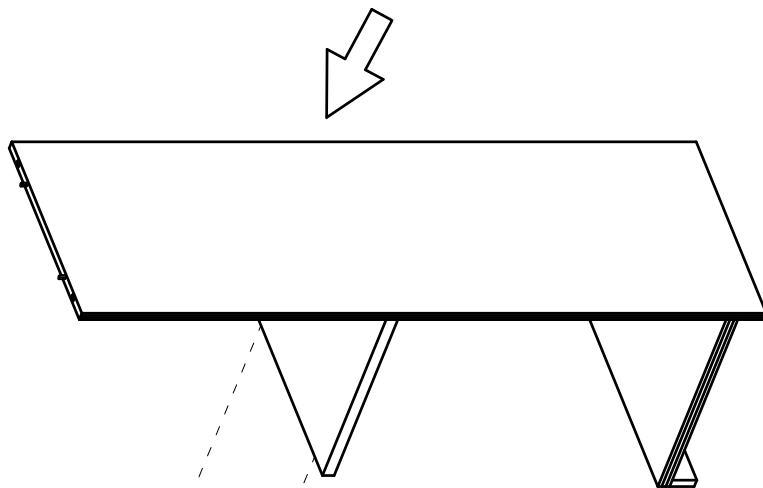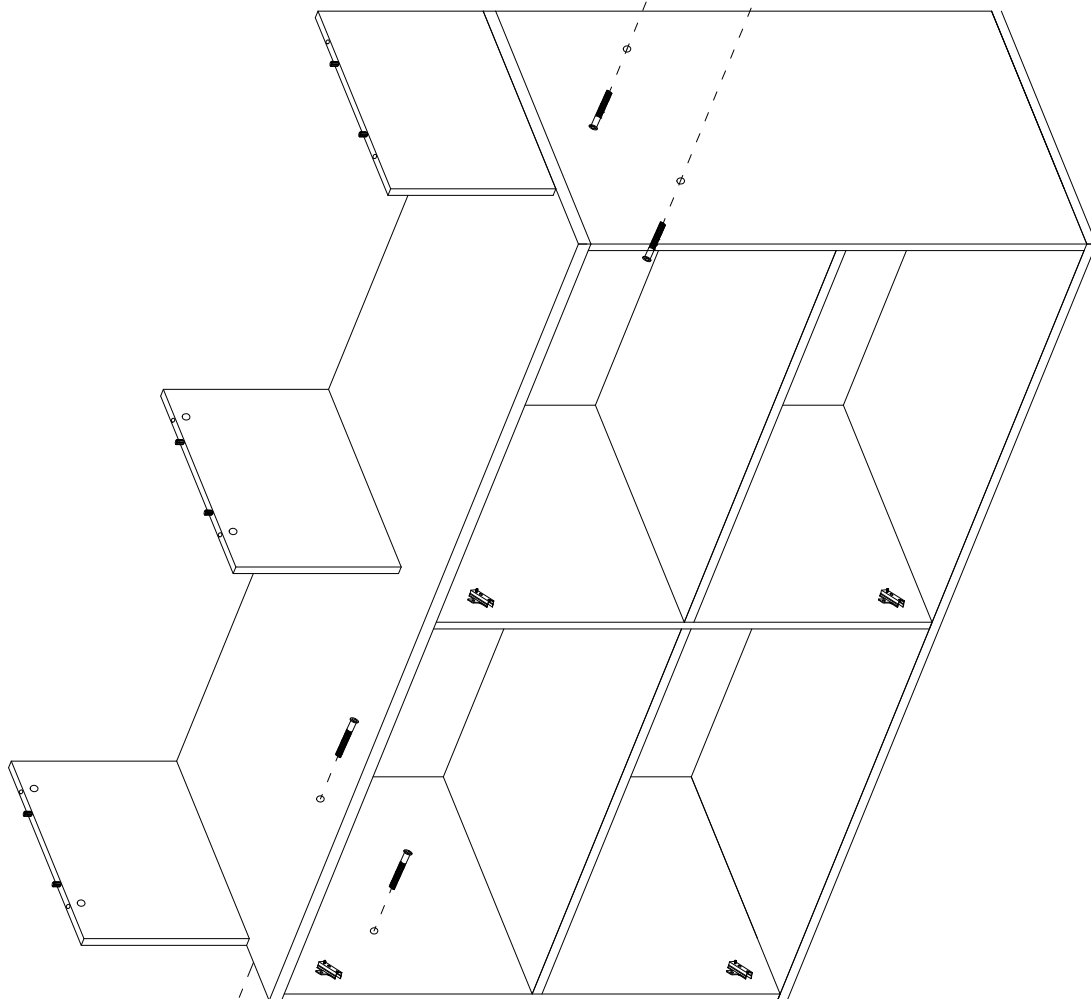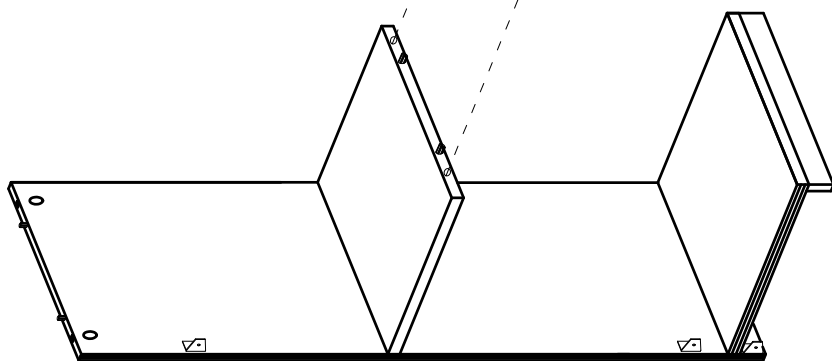


E



7x60 mm.

x4

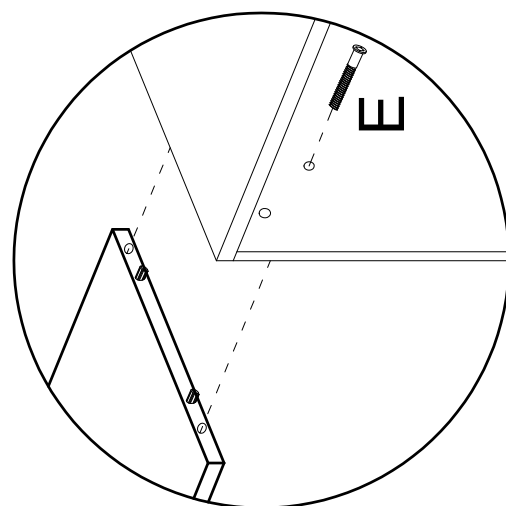





E

C



ø16 mm.

x10

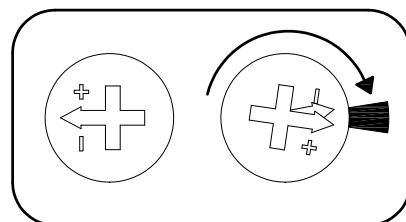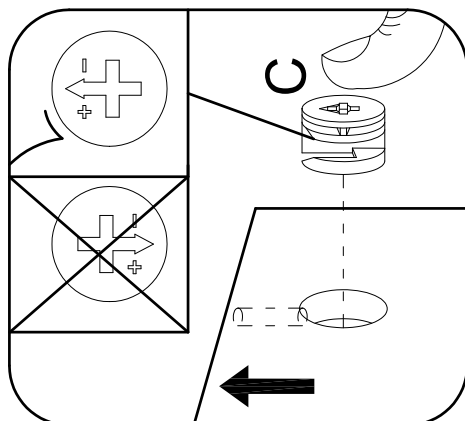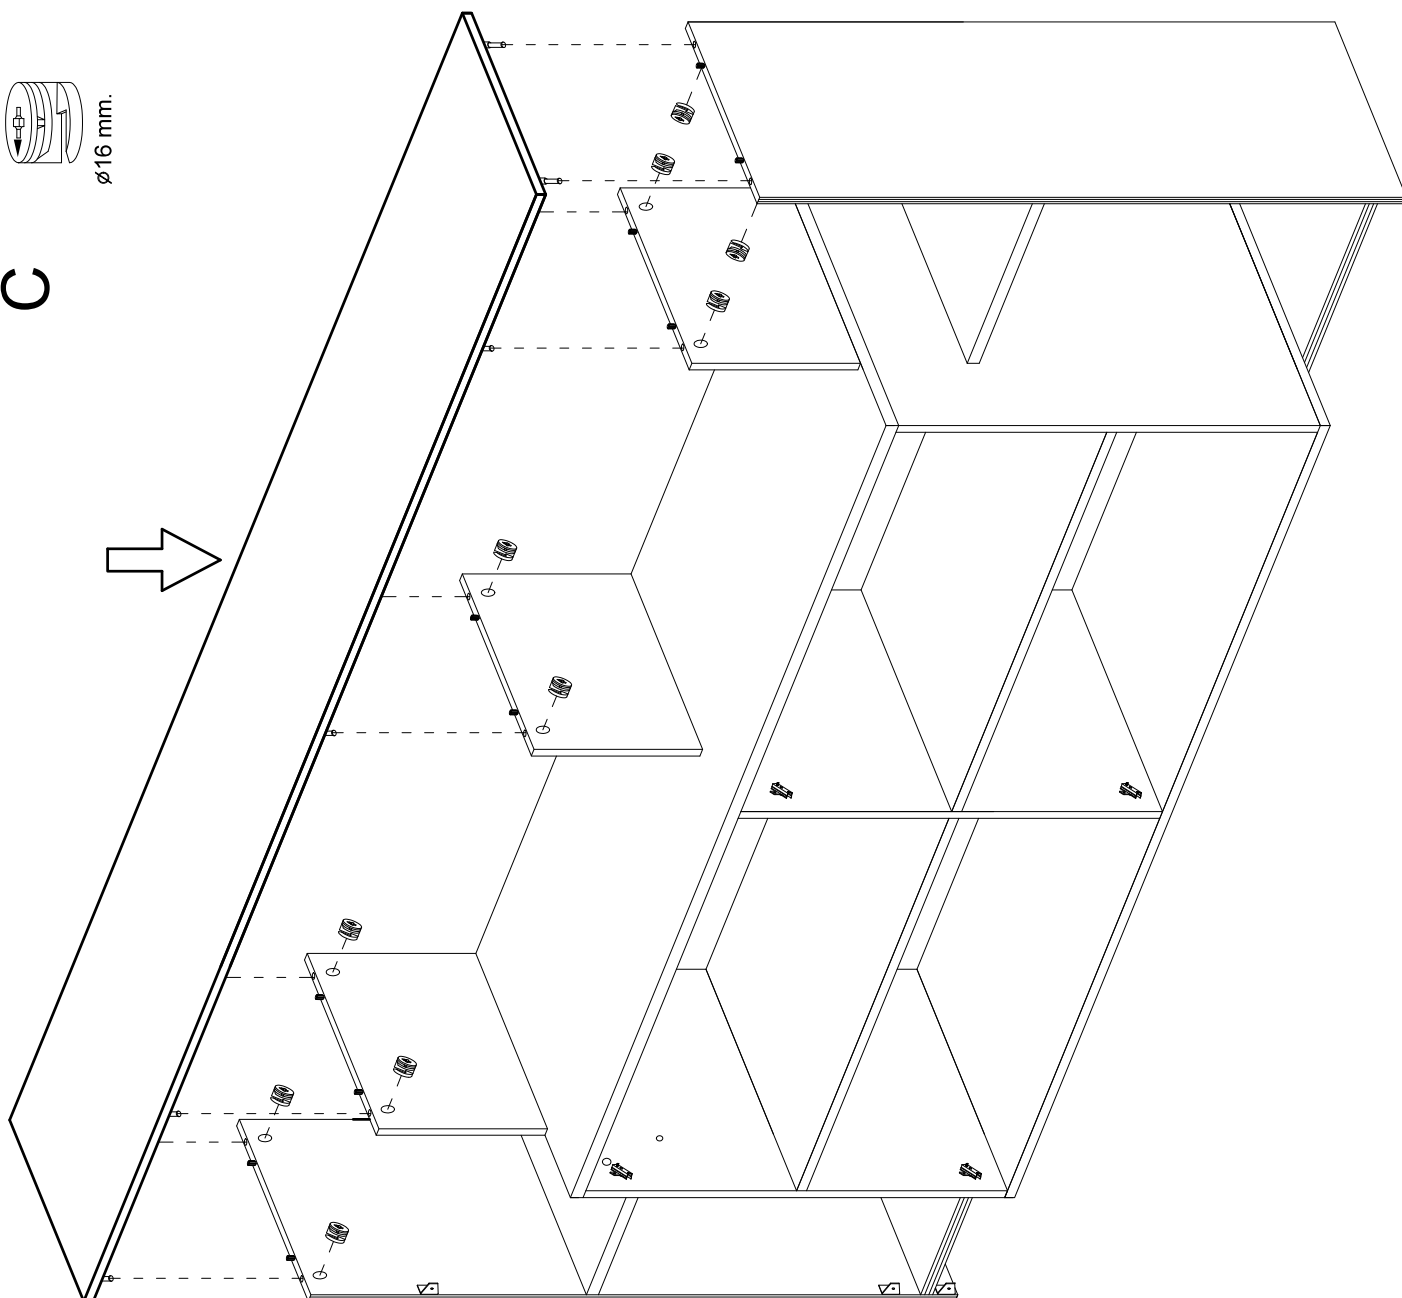

E


T40



x1


6x40 mm.

x4




7x60 mm.

PIE



x1

P7







x3

L418





x6


4x18 mm.

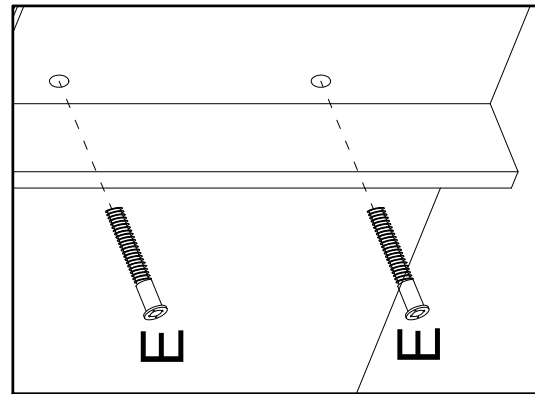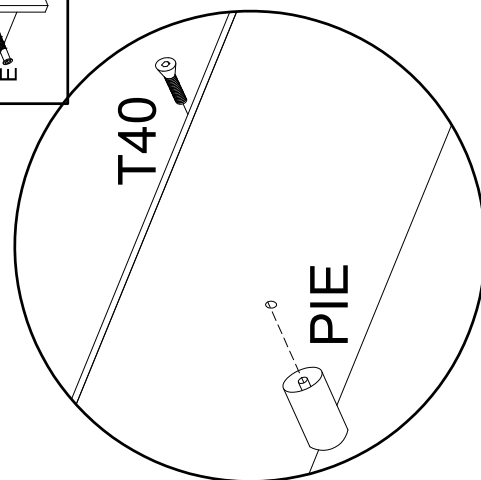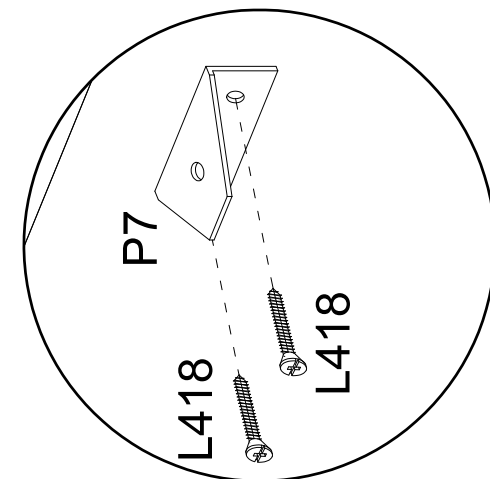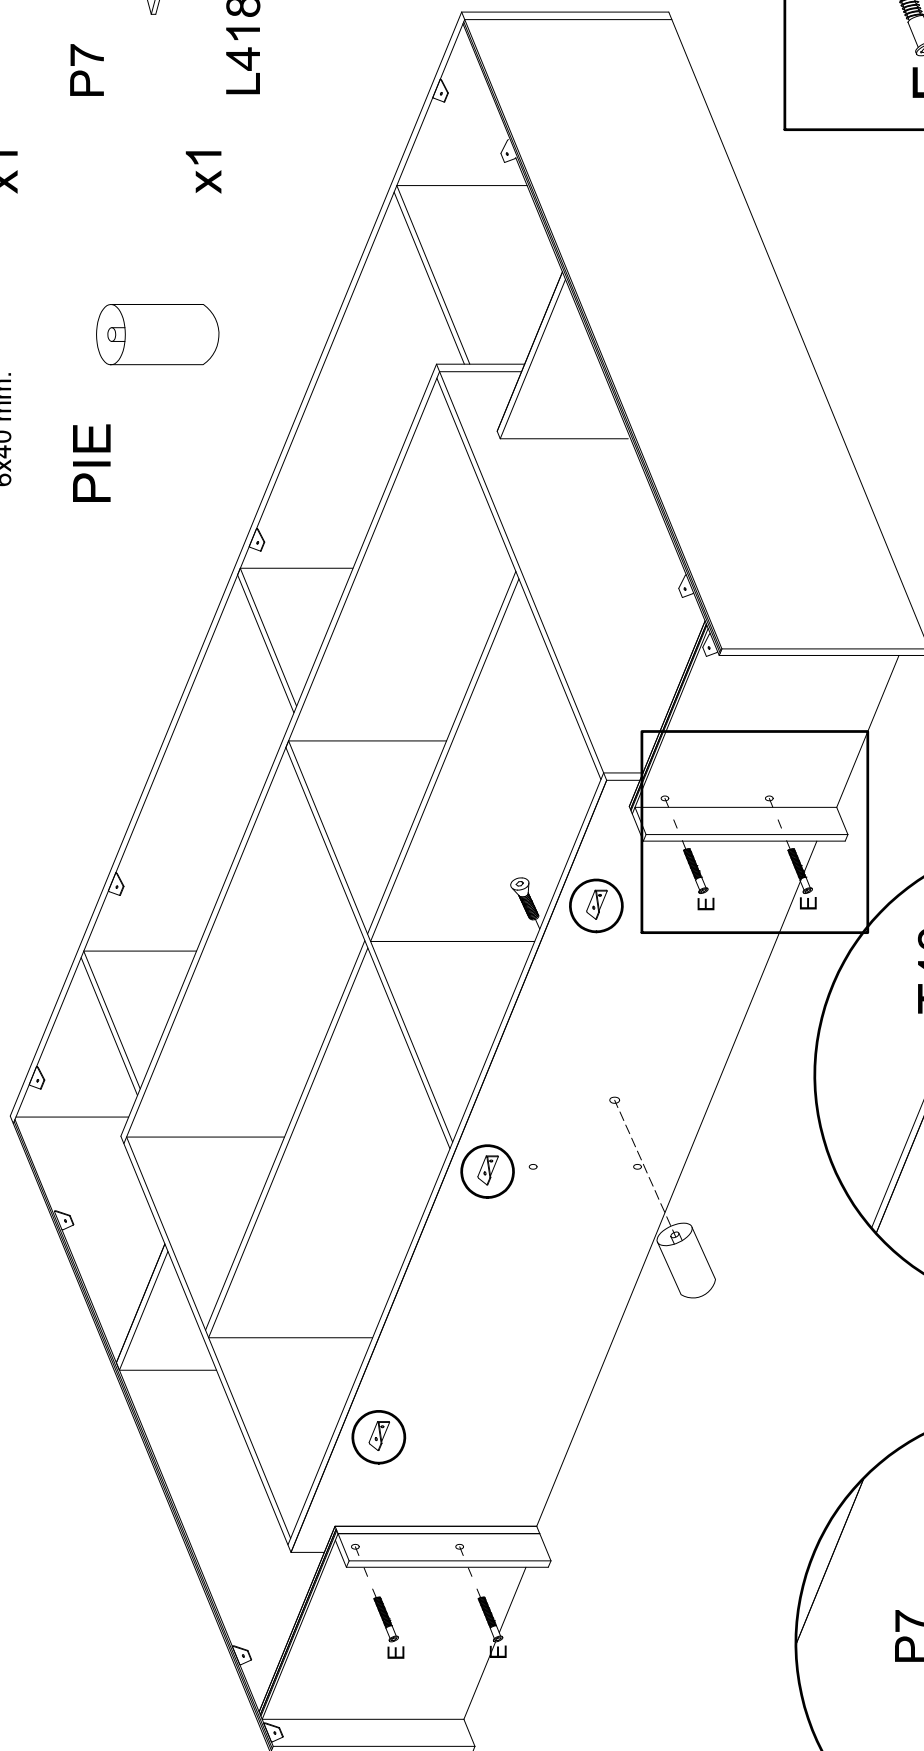

13

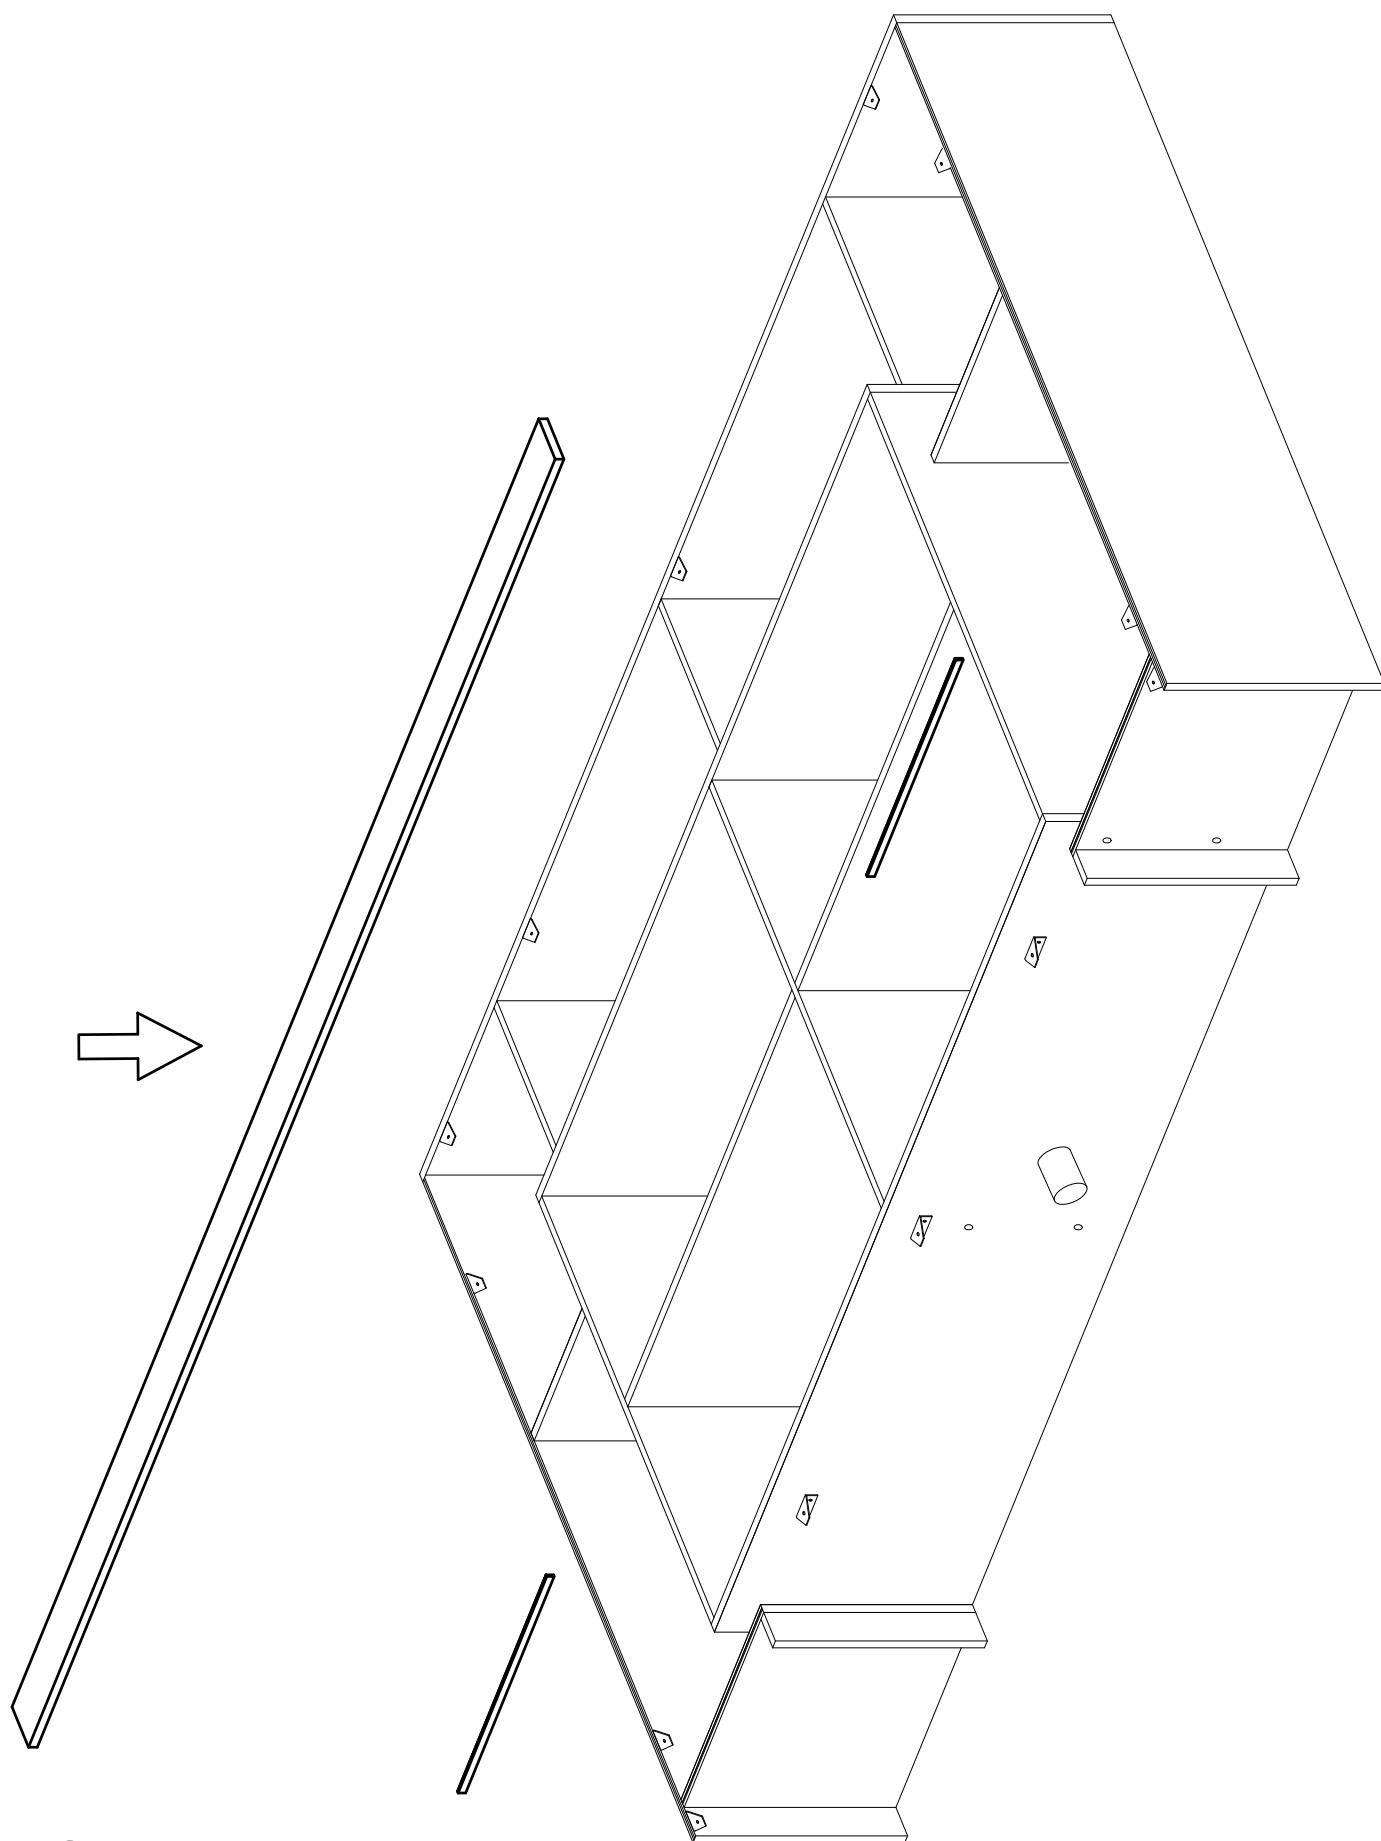



L418
4x18 mm.
x9

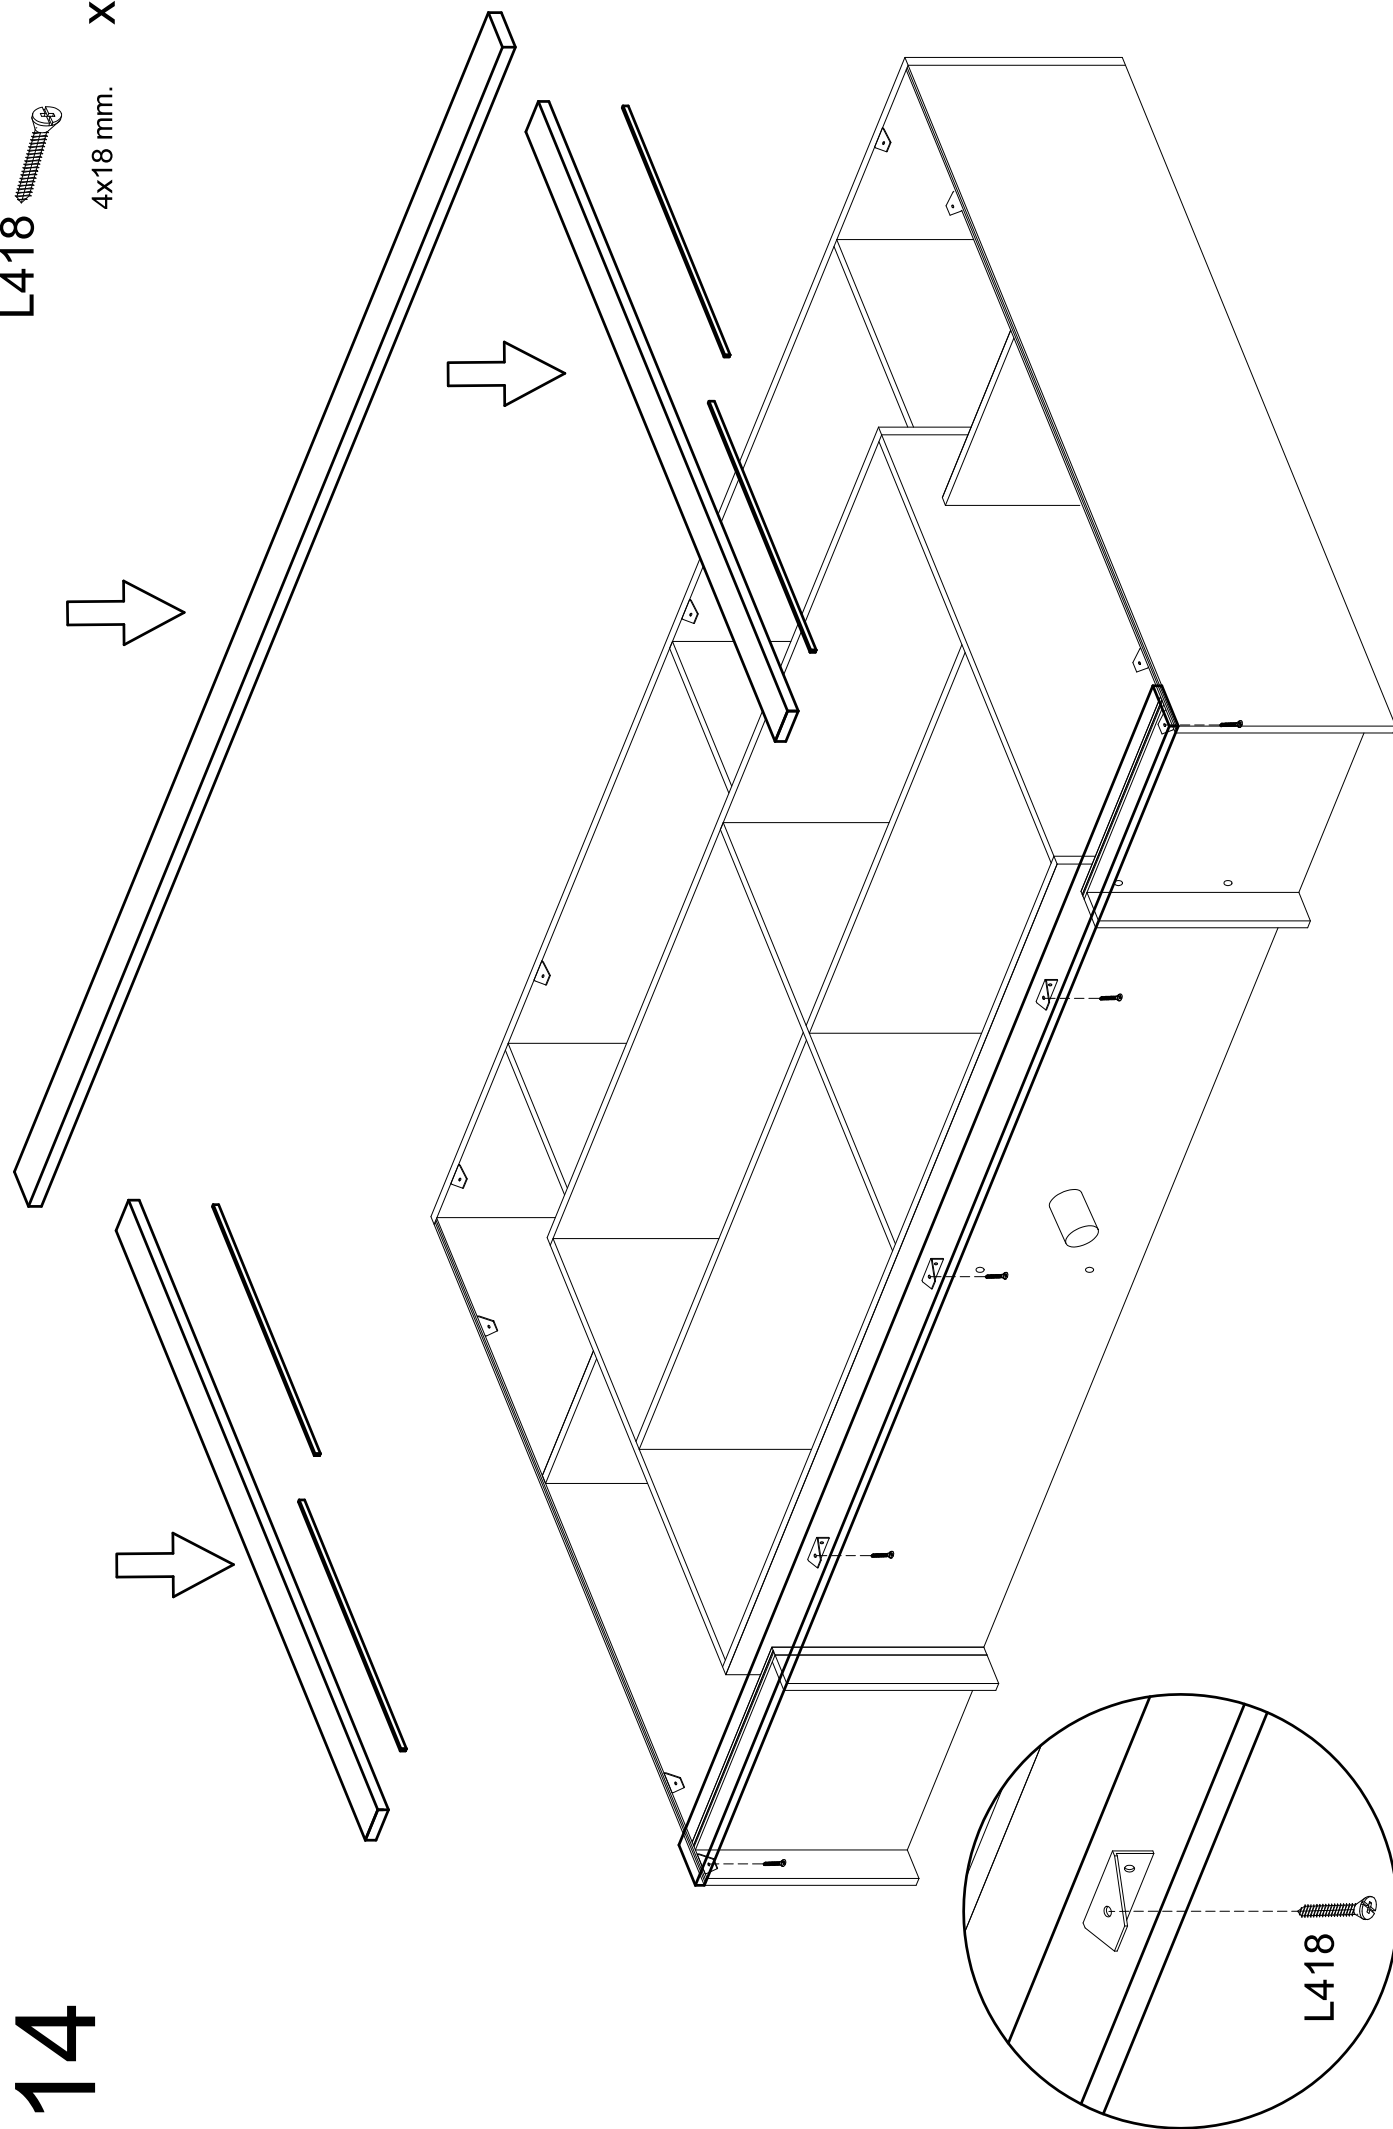

L418 

4x18 mm. x9

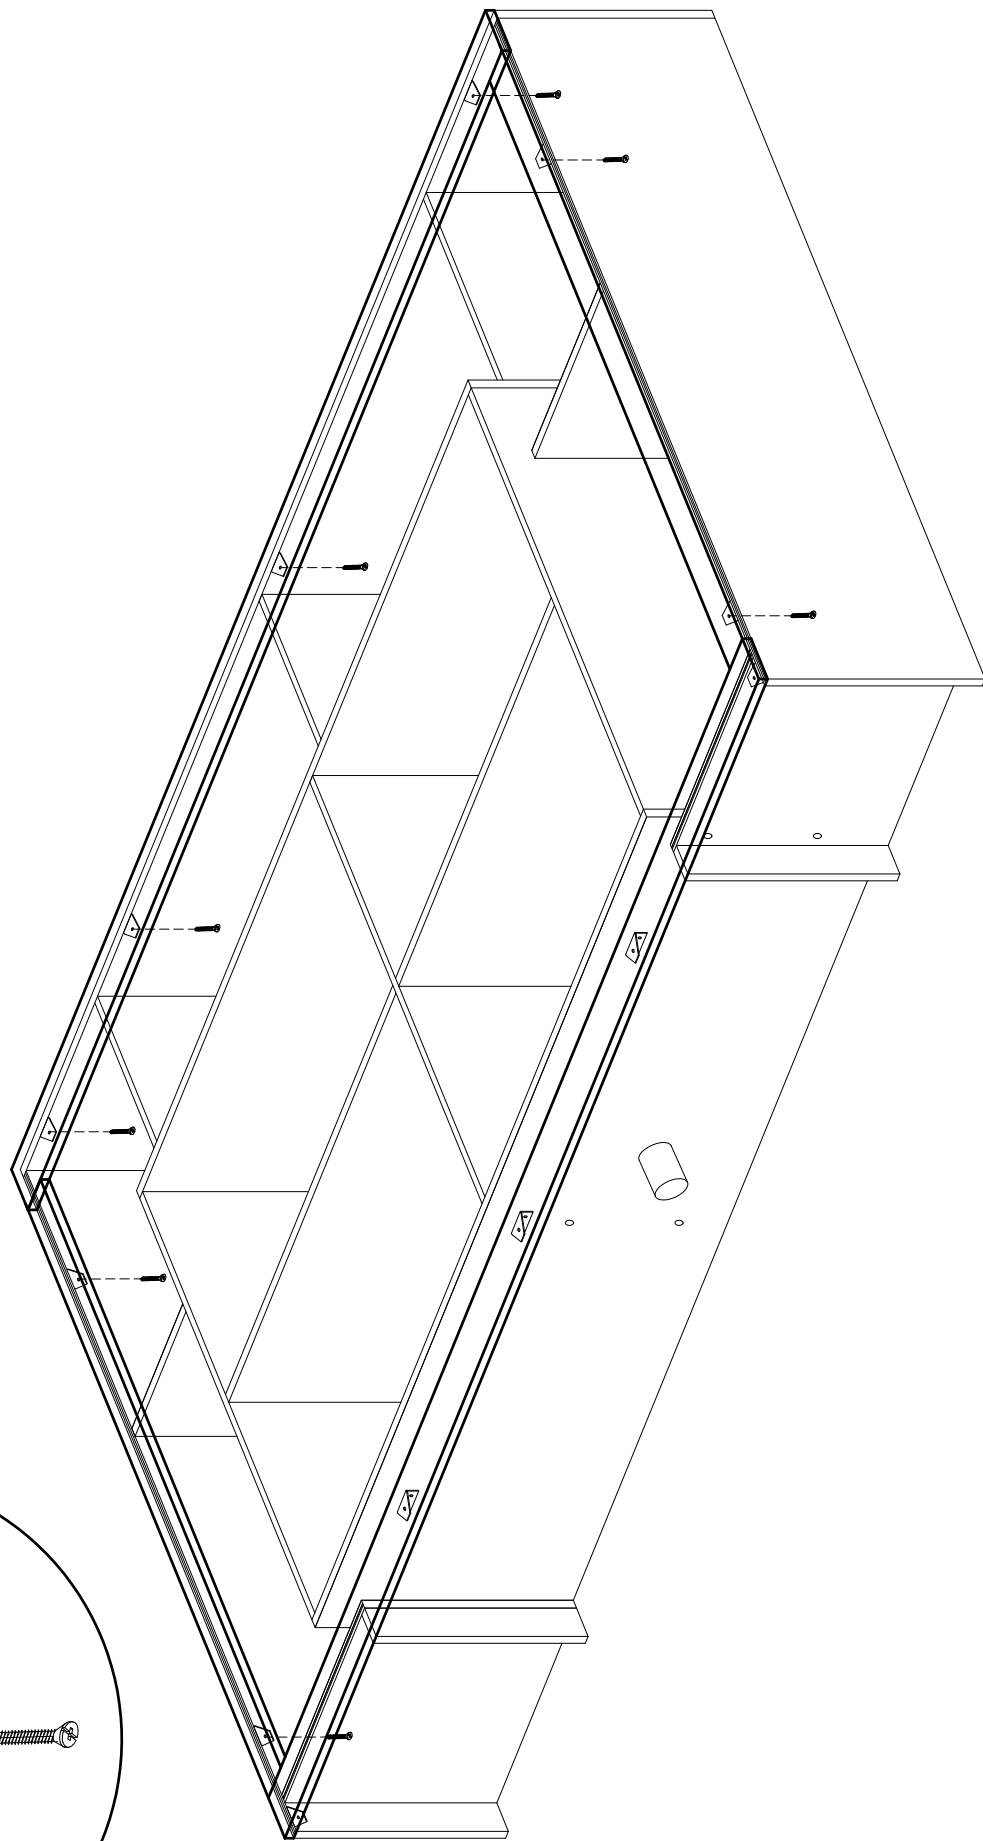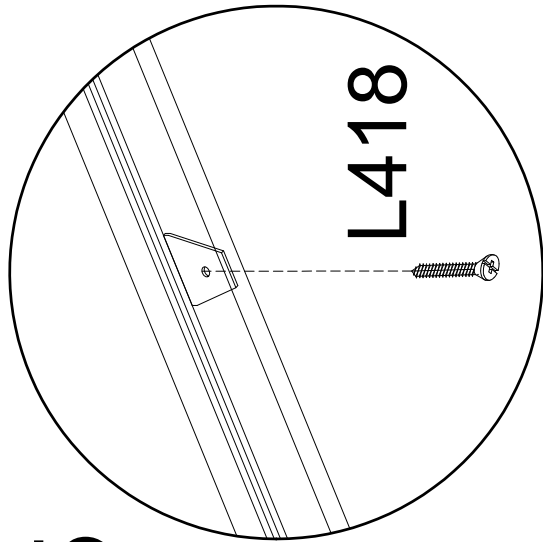


L416






4x16 mm.



x8

PST



x2

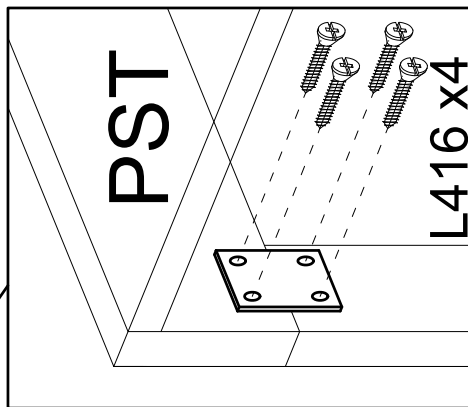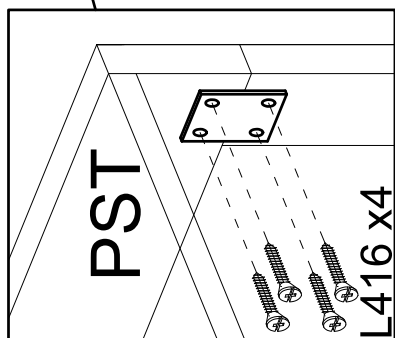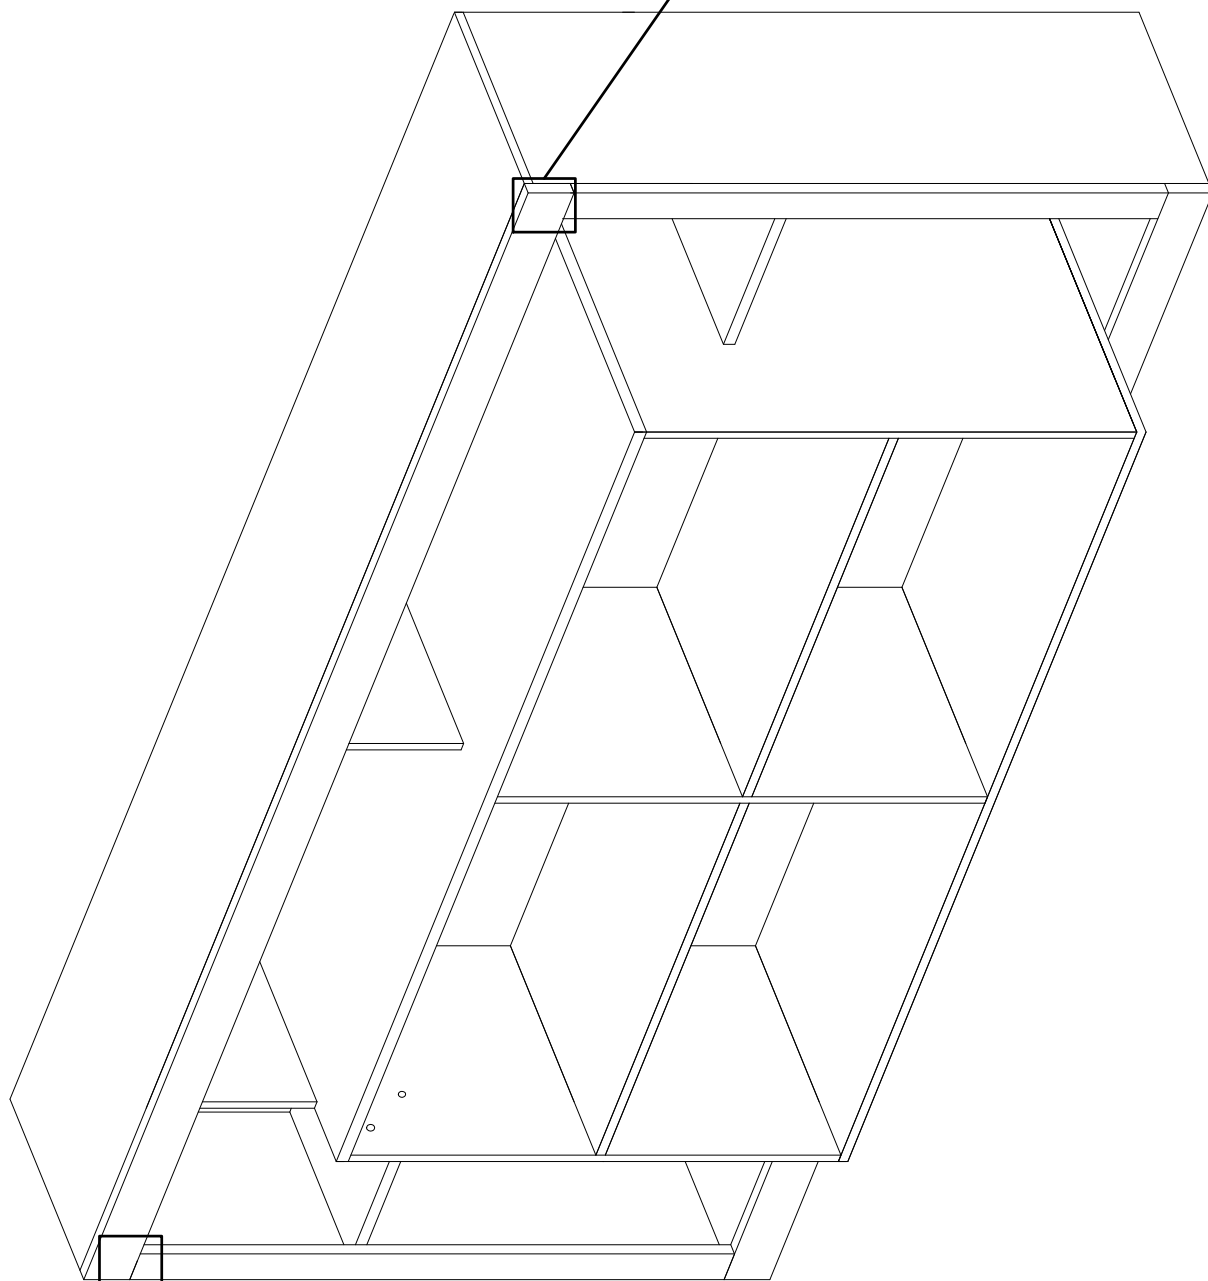

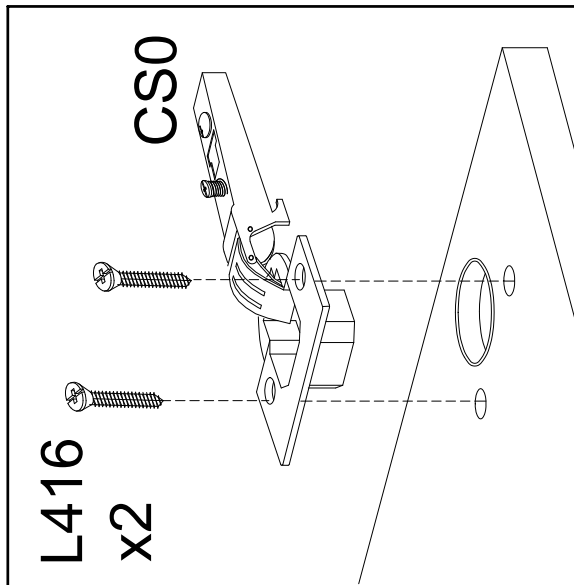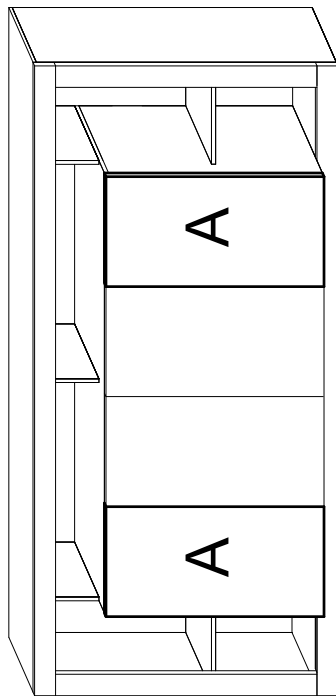

CS0

L416


x4

x8

4x16 mm.

P

x4

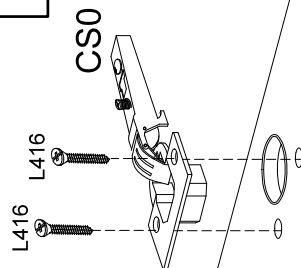

CS0

L416

L416

P


A

P


L416

L416

CS0

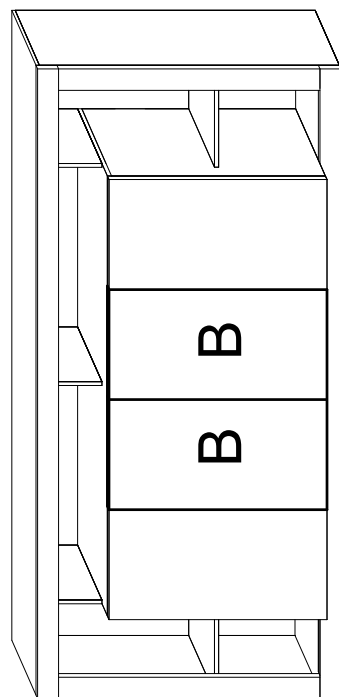

CS8



x2

L416




x4

4x16 mm.

P





x4

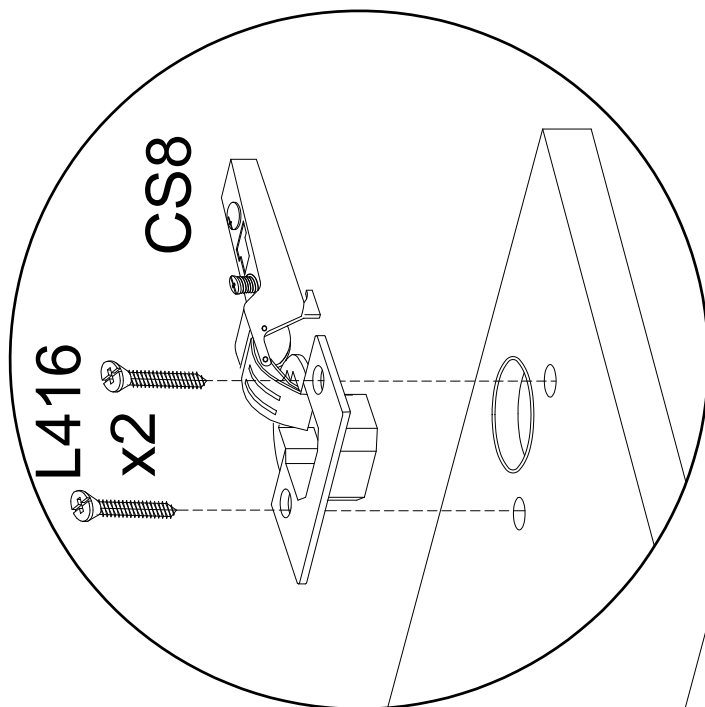

CS8

L416



x2

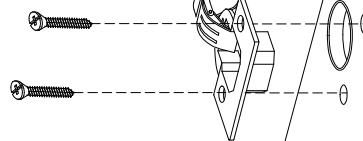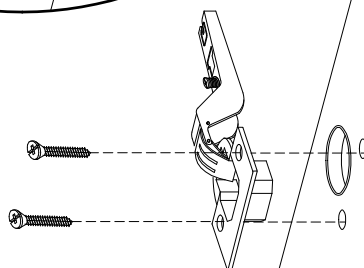


B

P

P

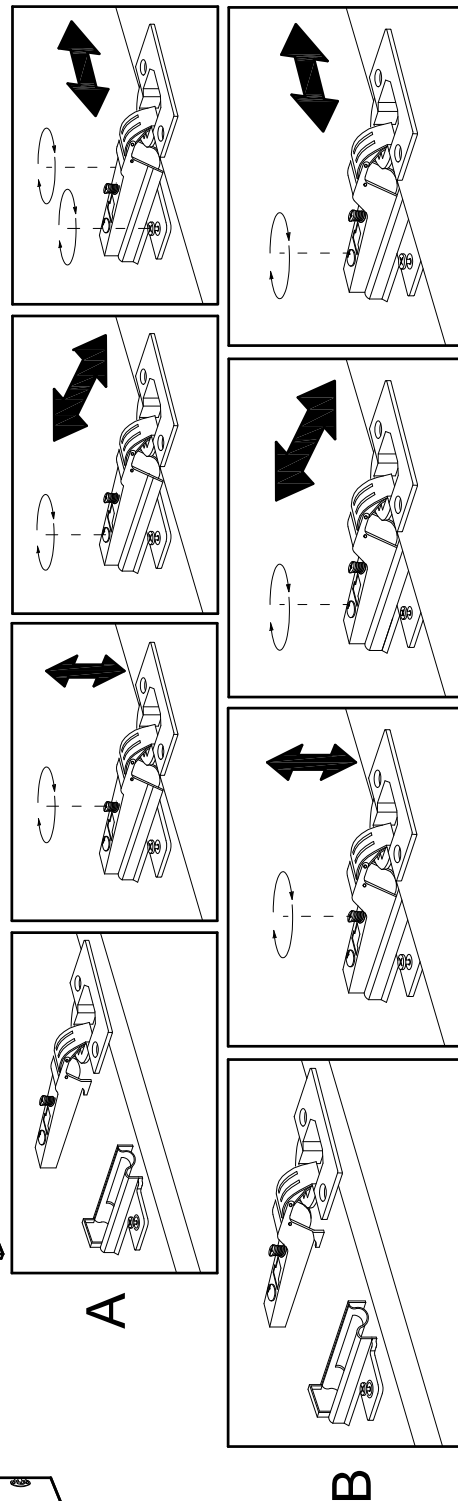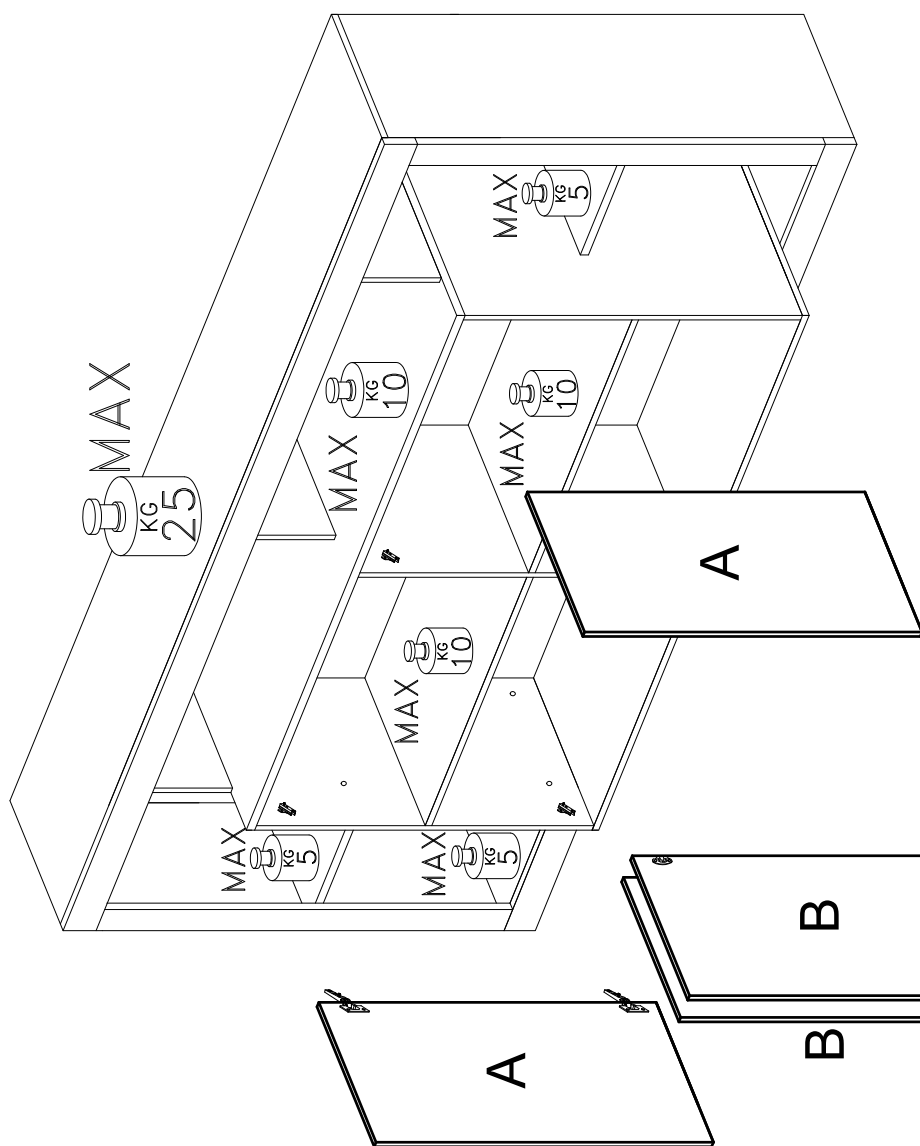

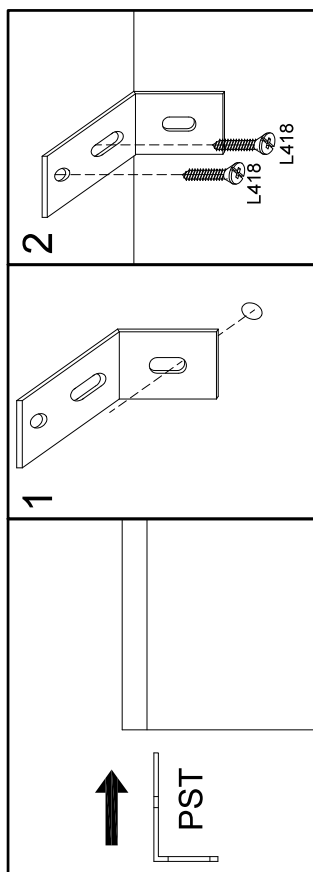

Cher client,
l'installation des meubles suspendus doit être effectuée par un personnel compétent.

Les fishers ne sont pas inclus dans la quincaillerie.

Choisir les types des fishers pour le fixage apte au mur.

S'assurer de l'adéquation du mur pour support sûr du meuble

Dear Customer

The assembling of the hanging elements must be done by a competent staff.

The fishers are not included in the hardware package.

Choose the fisher more suitable to the type of the wall.

Ensure the suitability of the wall for a secure support of the hanging element.

Sehr geehrter Kunde, die Montage der Haengeelemente muss von Fachpersonal ausgefuehrt werden! Bitte verwenden Sie eigene, der Beschaffenheit der Wand entsprechende Duebel. Zu Ihrer eigenen Sicherheit legen wir dem Beschlagbeutel keine Fischerduebel bei.

Gentile Cliente


Il montaggio dei pensili deve essere effettuato da personale competente.

I tasselli di fissaggio non sono compresi nella ferramenta.

Scegliere il tipo di tassello per il fissaggio più adatto alla tipologia di muro.


Assicurarsi l'idoneità della parete per un sostegno sicuro del pensile.

400 mm. 1040 mm. 400 mm.

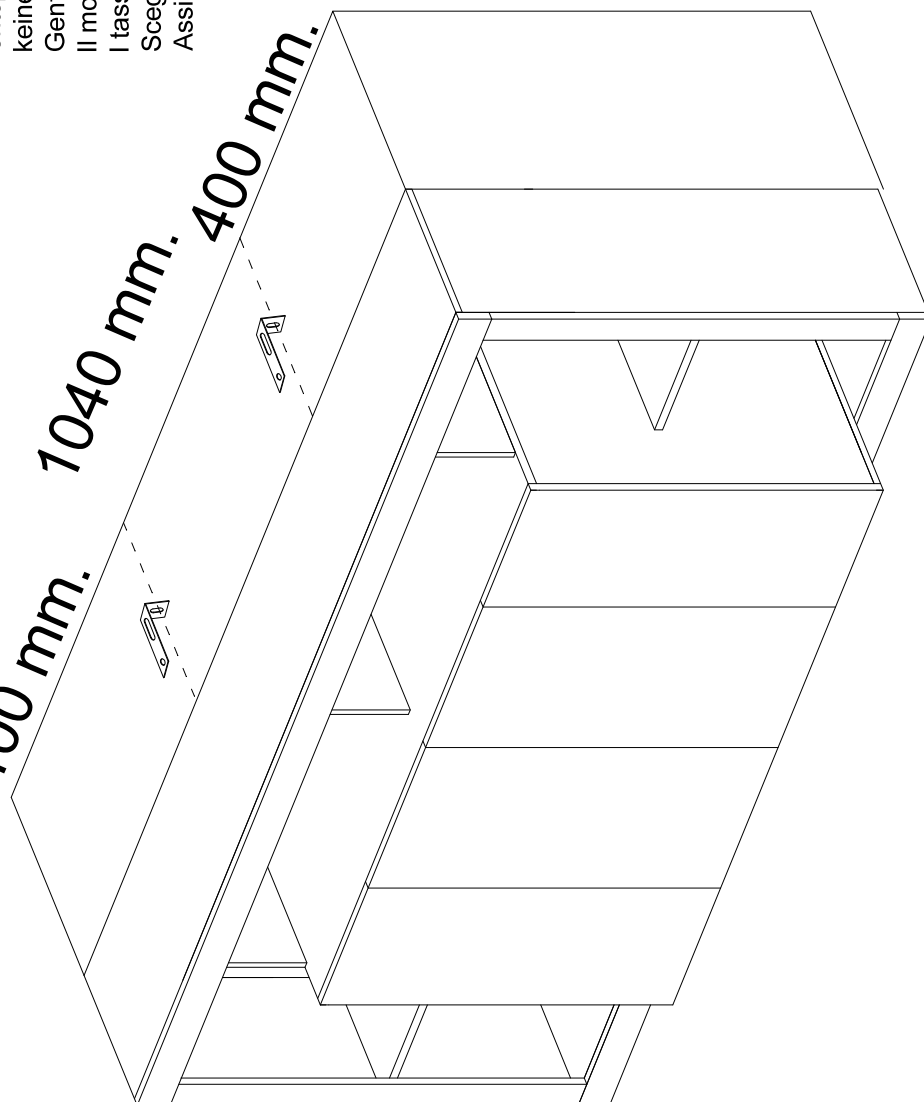

894 mm.

4x18 mm.

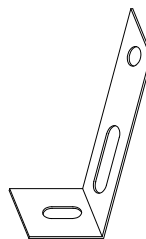

L418 x4 PST x2