

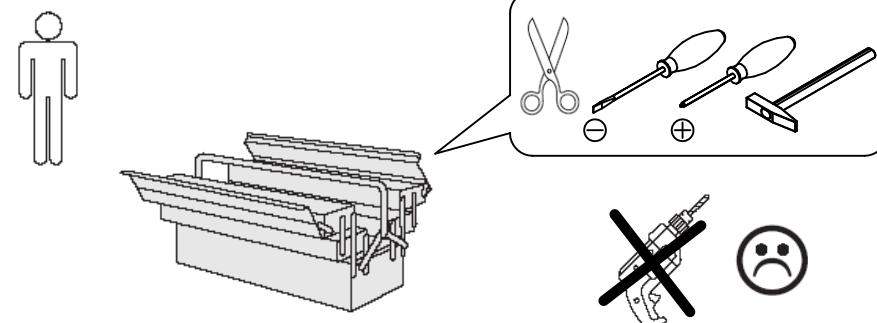



D	Montageanleitung 75722	GB	Assembly instructions 75722
FR	Notice de montage 75722	IT	Instruzioni di montaggio 75722
NL	Handleiding voor de montage 75722	PL	Instrukcja montażu 75722
CZ	Montážní návod 75722	SK	Návod na montáž 75722
HU	Szerelési útmutató 75722	RO	Instrucțiuni de montaj 75722
TR	Montaj talimatı 75722	RU	Инструкция по монтажу 75722

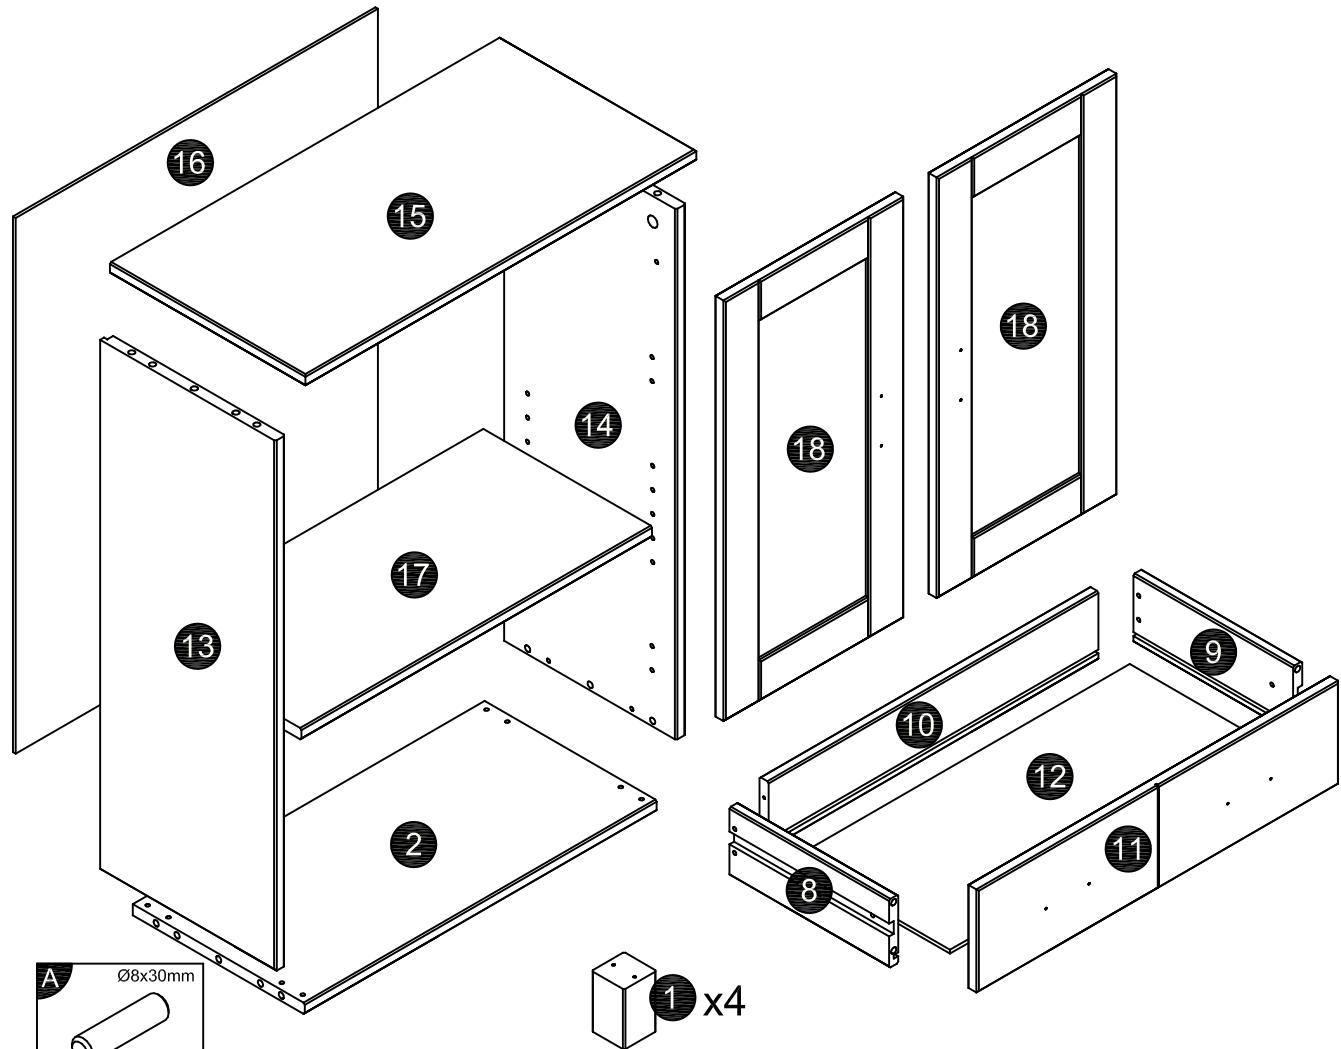



0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

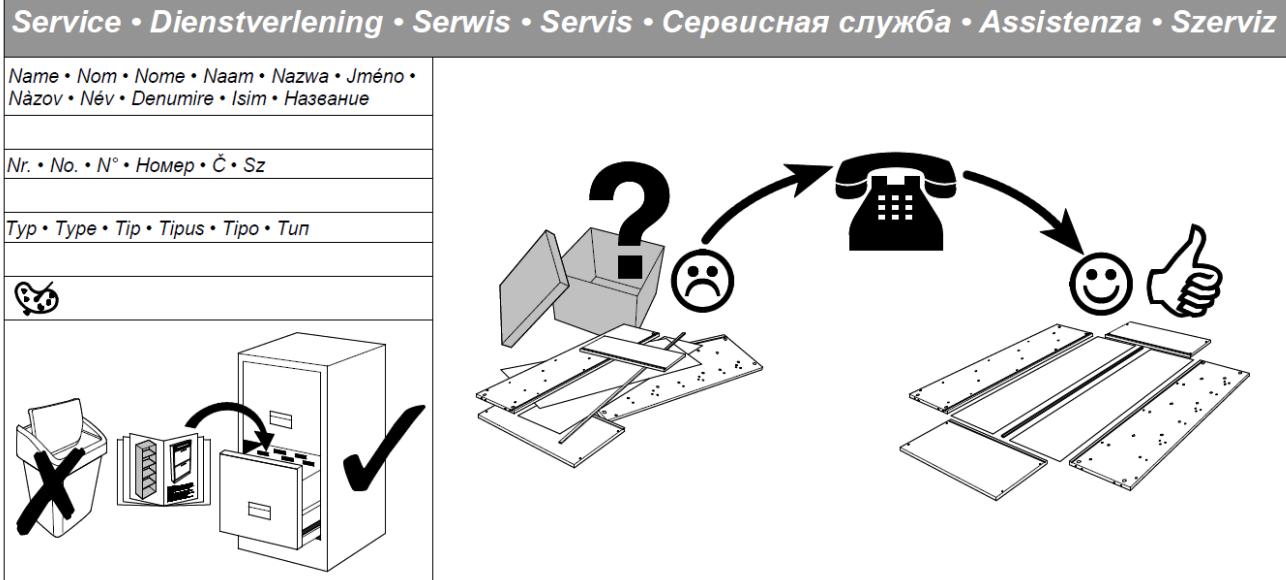



B	Ø6.5x34mm 8x	C	Ø15x11mm 8x	D	Ø3.5x35mm 12x	E	Ø1.2x20mm 50x	F		G	Ø2.5x12mm 4x	H	Ø3.5x15mm 8x	I	36x52mm 4x	J	Ø26mm 4x
K	20x20x16mm 1x	L	Ø4x60mm 1x	M		N	246mm 2x	O	5.8x9mm 4x	P	M4x10mm 4x	R	D LeIm GB Glue FR Collé IT Colla NL LIjm PL Klej CZ Lepidlo SK Klej HU Enyh RO Adeziv TR Tutkal RU Knef 1x	S	Ø5x16mm 4x	Ae	Ø12mm 4x

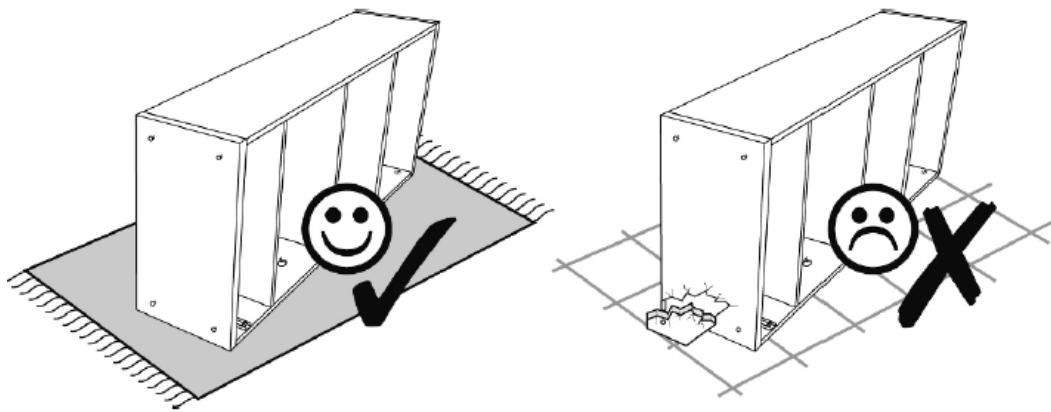



1

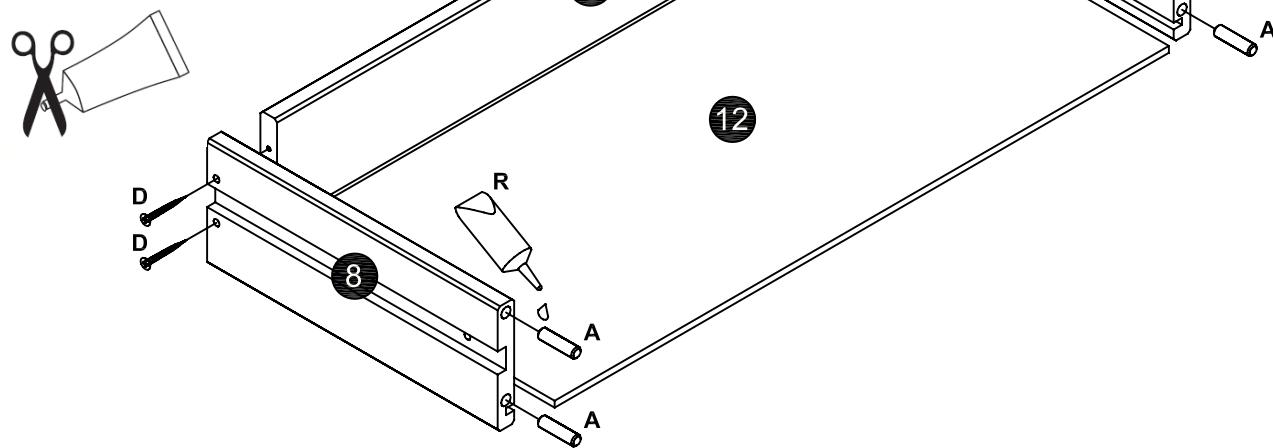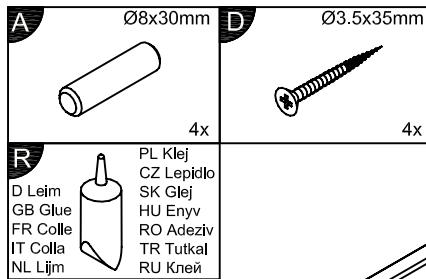



2

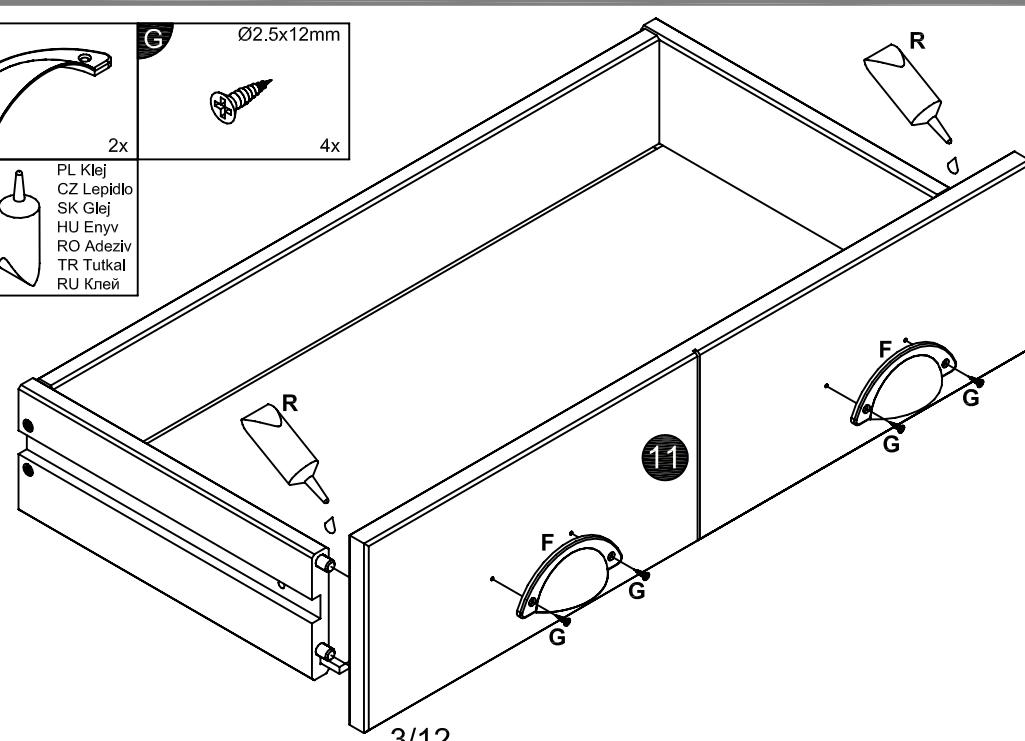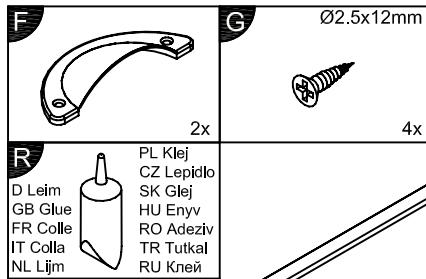




3

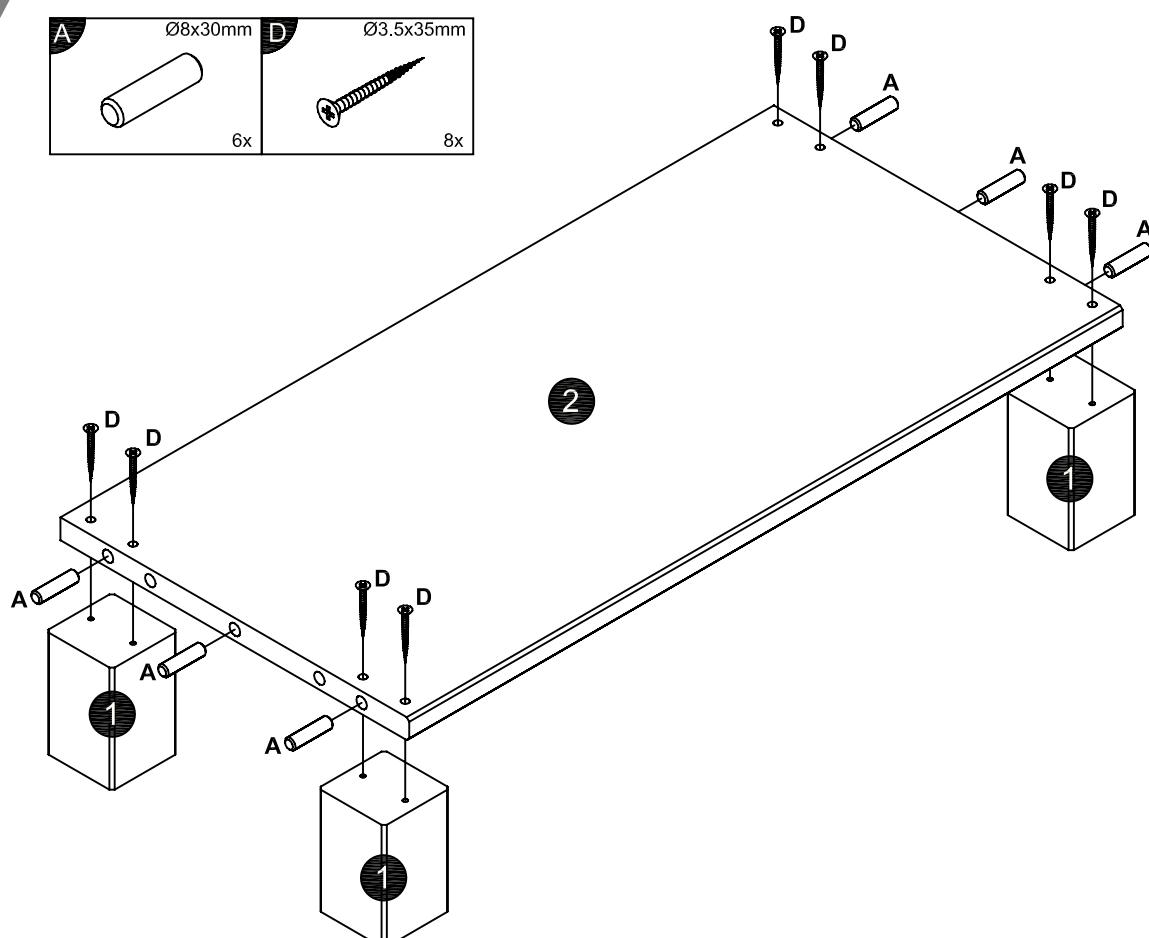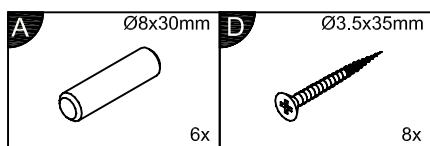



4

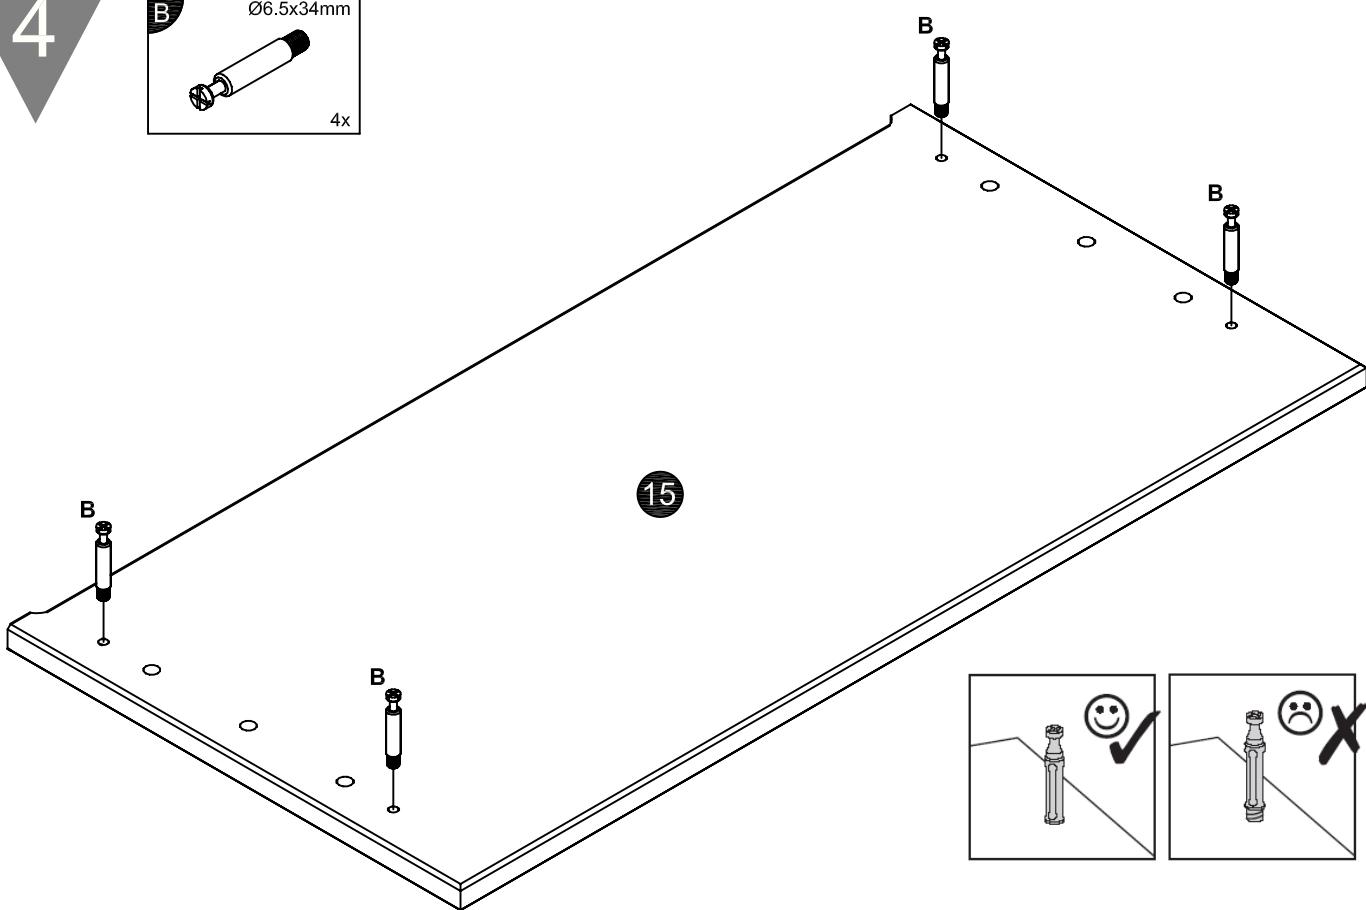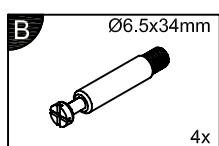


5

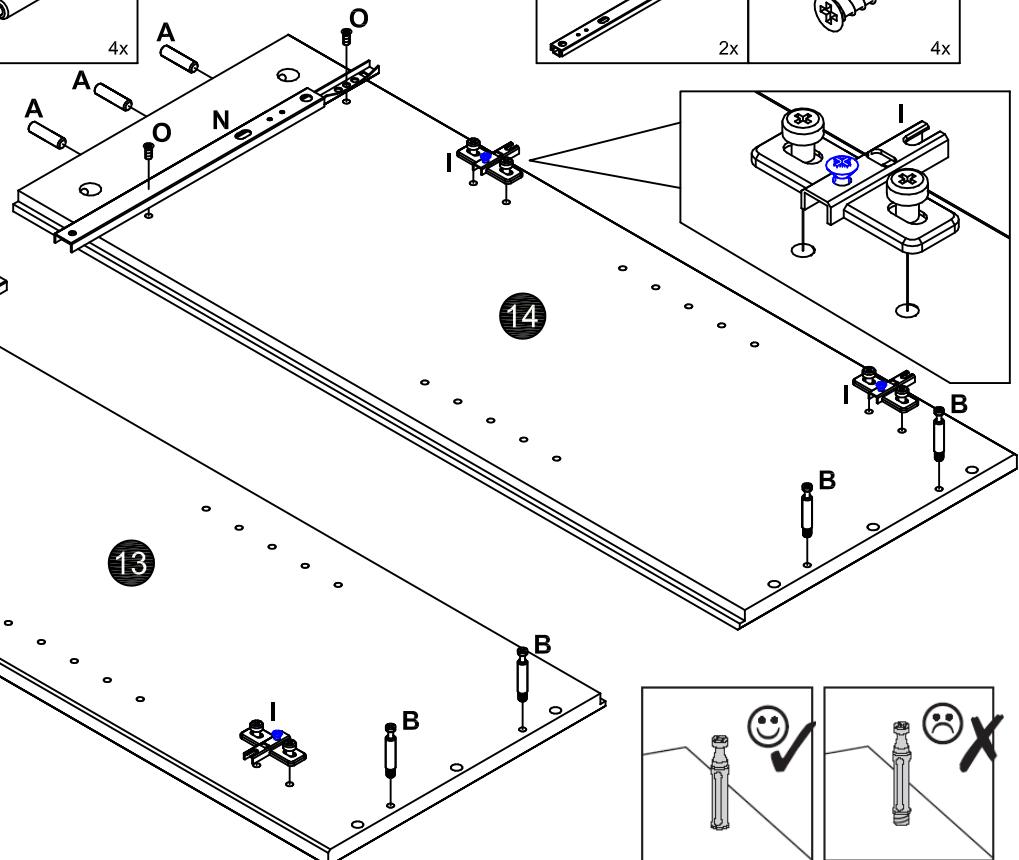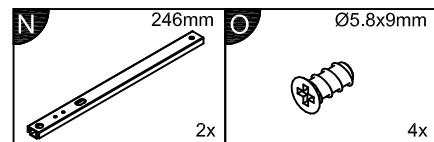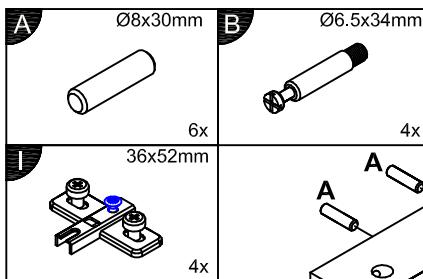


6

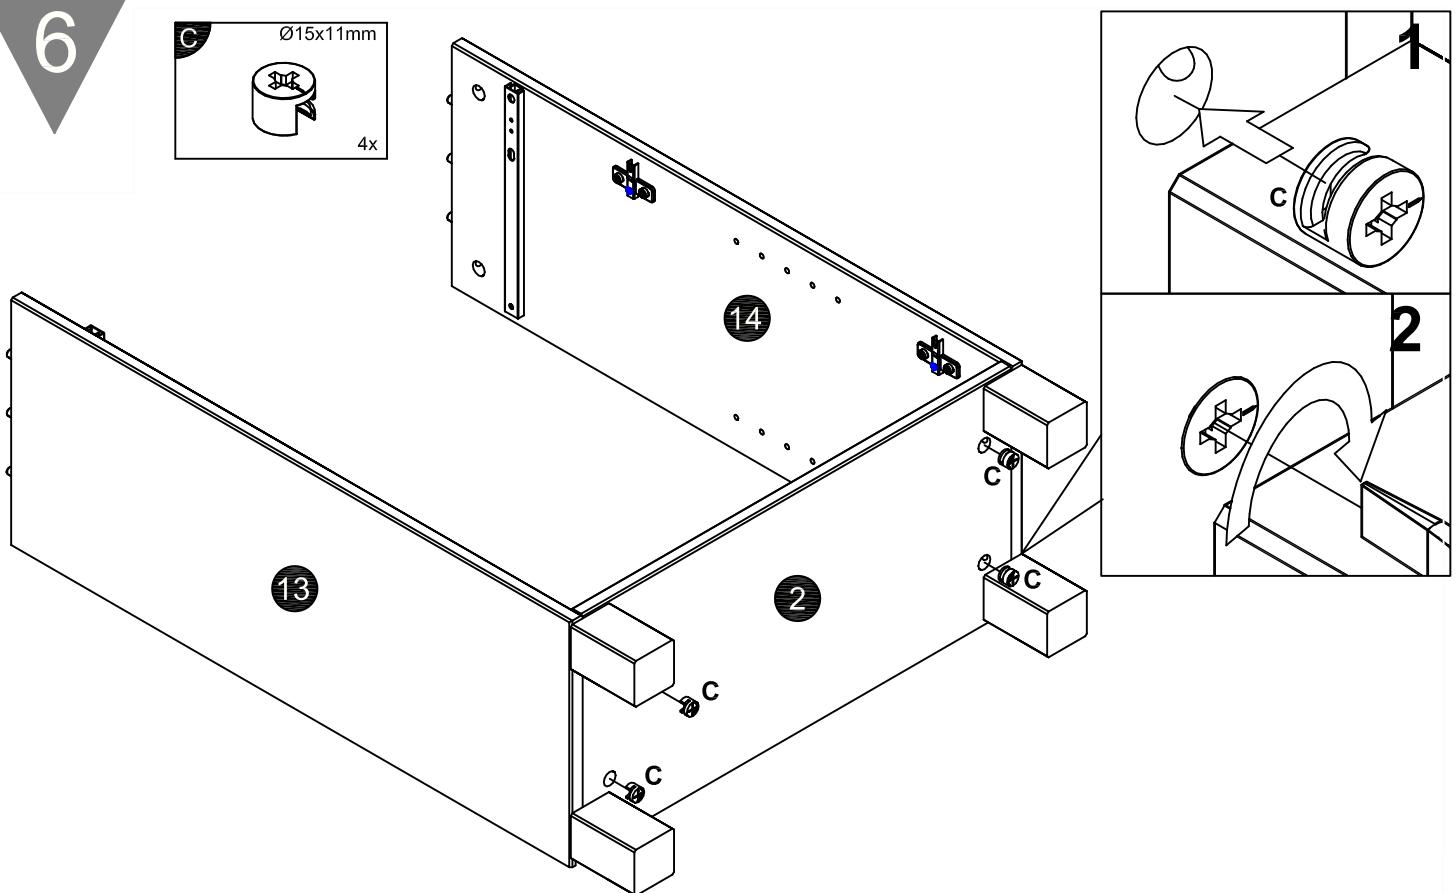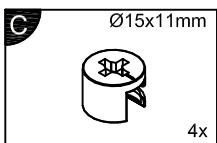


7

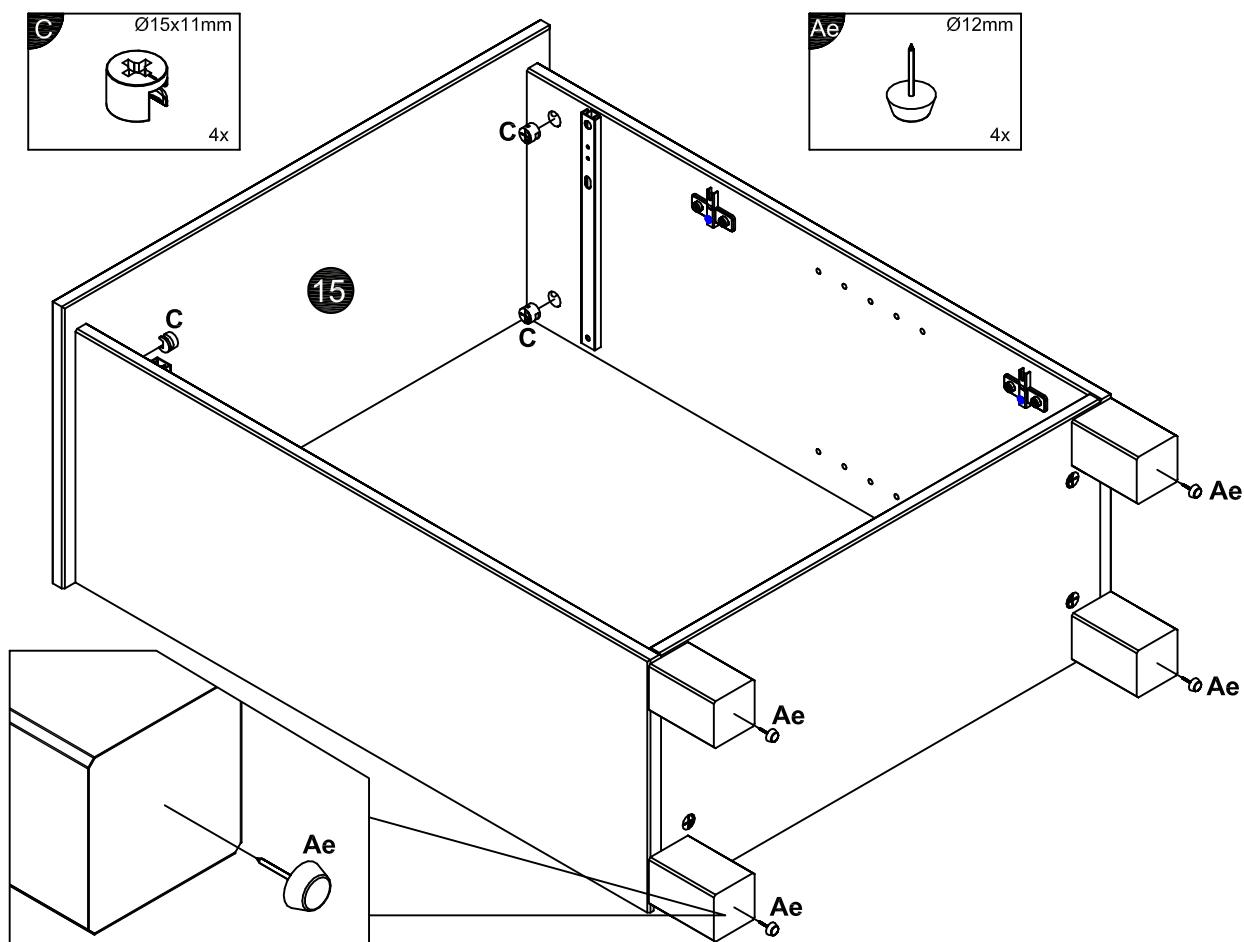

8

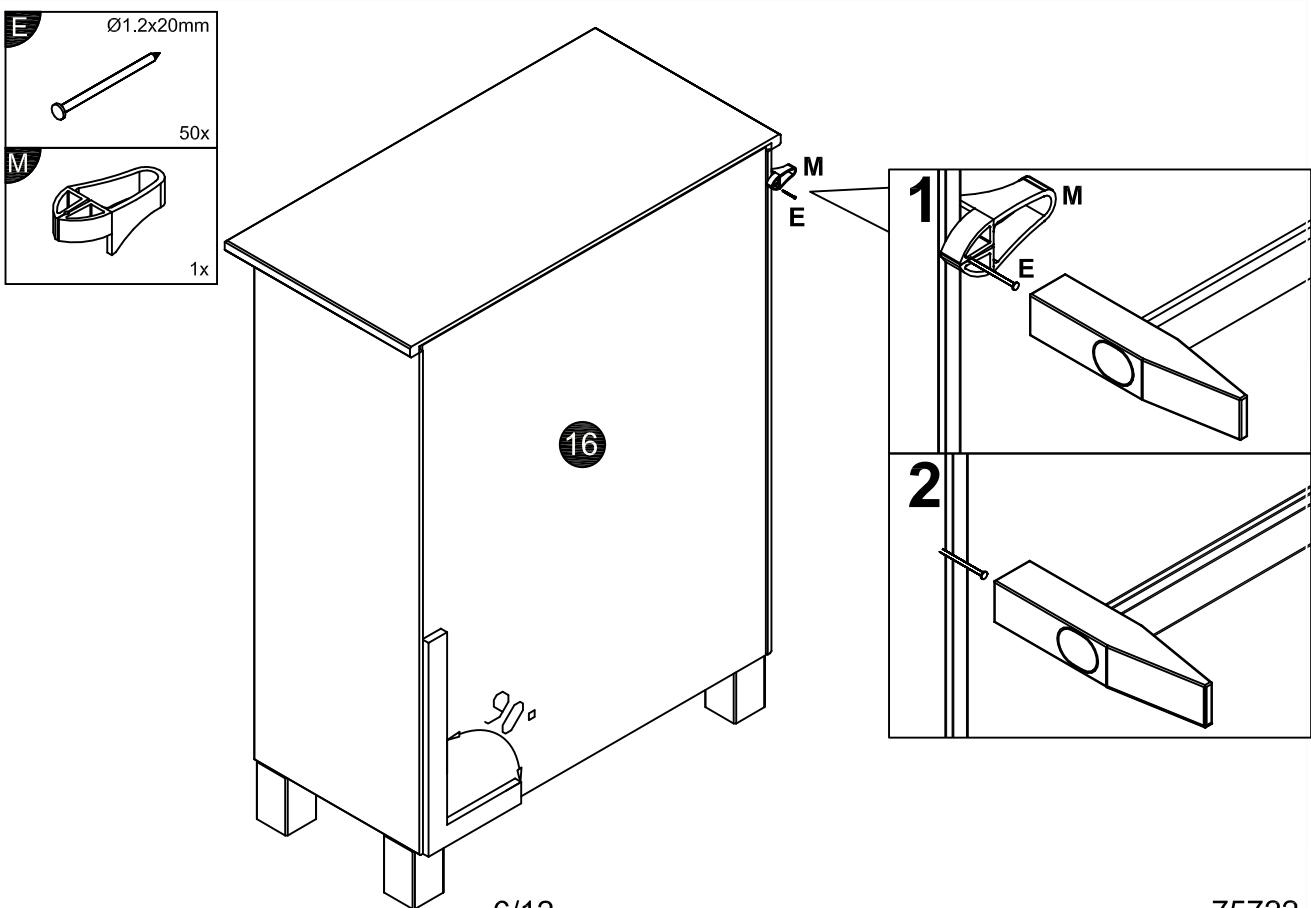


9



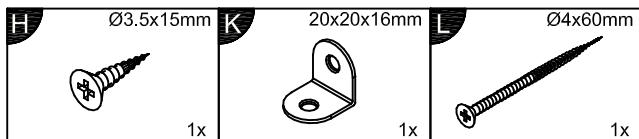


**Achtung • Attention • Attenzione • Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem • Aten ţie
• Dikkat • Внимание**


(D)	Wandbefestigung dient als Kippschutz - unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
(GB)	The wall fastening serves to prevent tipping - be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special dowel may be necessary!
(NL)	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming - zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
(PL)	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem - koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian konieczne mogą być specjalne wkręty!
(TR)	Duvardaki sabitleme, devrilmeye kar şı bir emniyet tedbiridir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gereklidir!
(RU)	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!
(FR)	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
(IT)	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento - attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
(CZ)	Montáž na stenu slúží ako ochrana proti prevrhnutiu - bezpodmienečne použite! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
(SK)	Upevnenie na stenu slúží ako ochrana proti prevráteniu - bezpodmienečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
(HU)	A terméket a falhoz kell rögzíteni, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplit kell használni!
(RO)	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perete este posibil să fie necesar un diblu special!

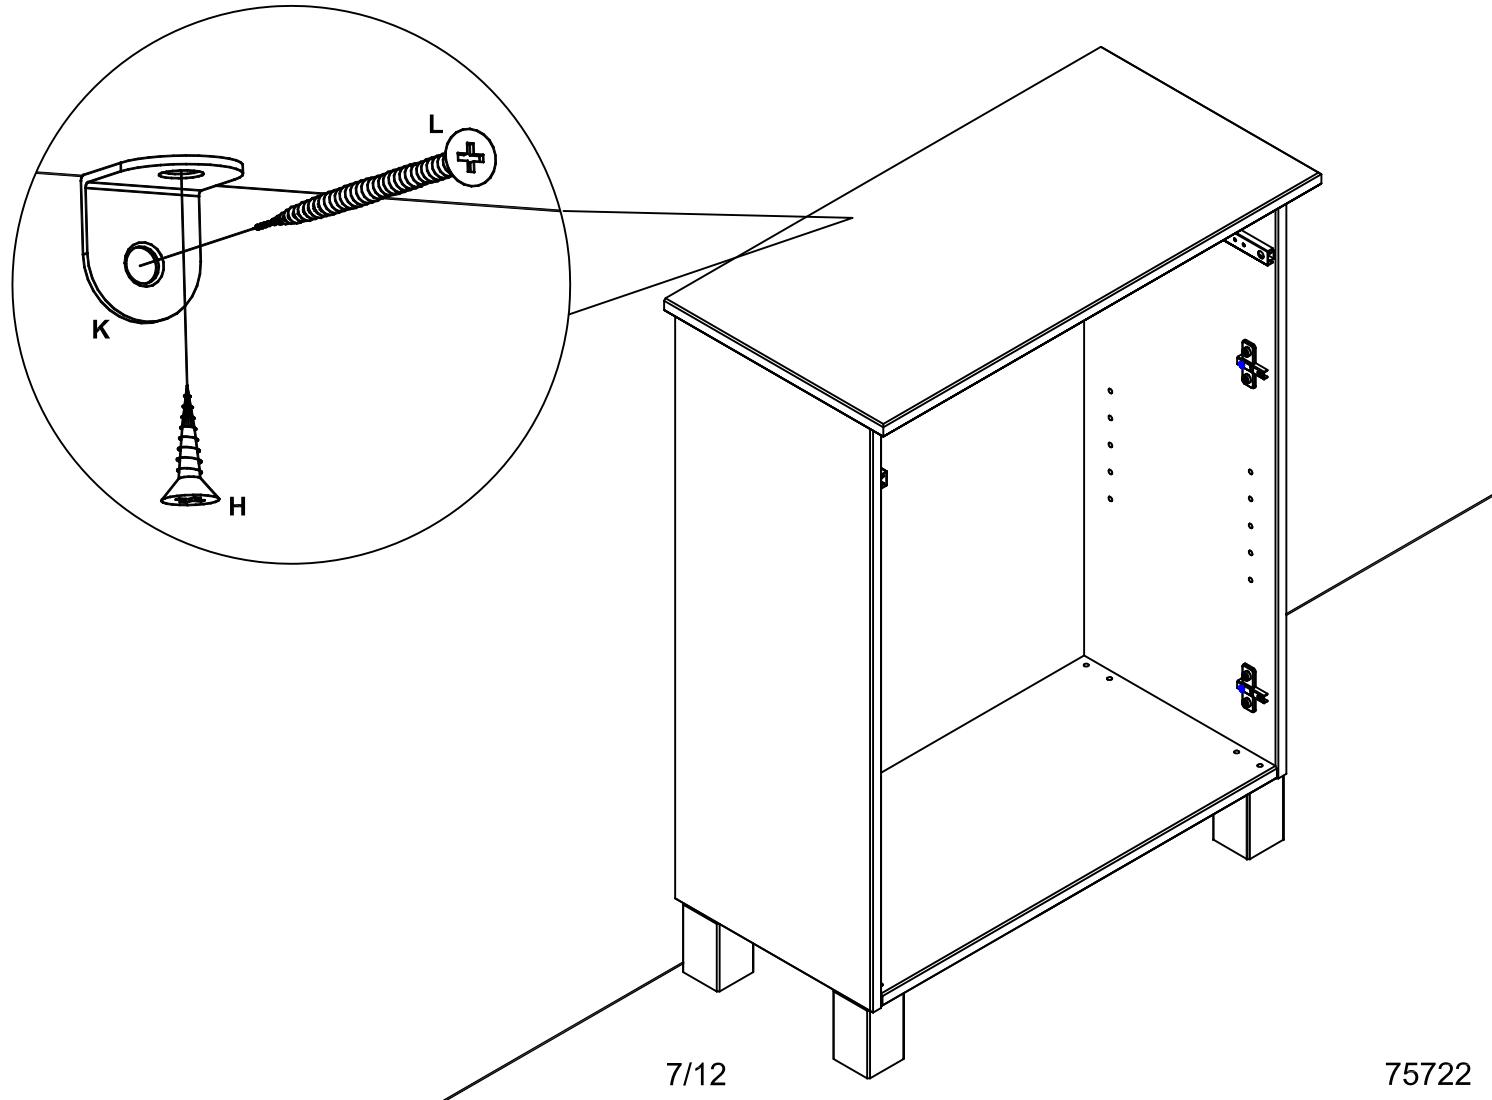


10

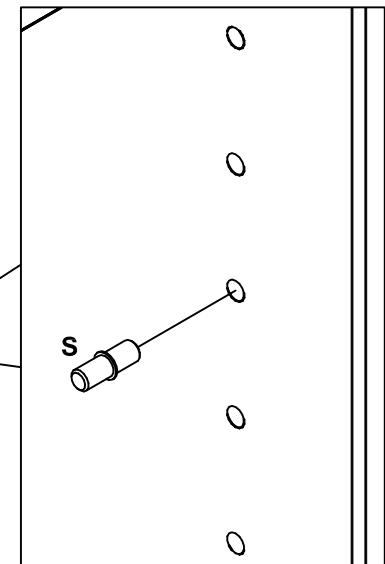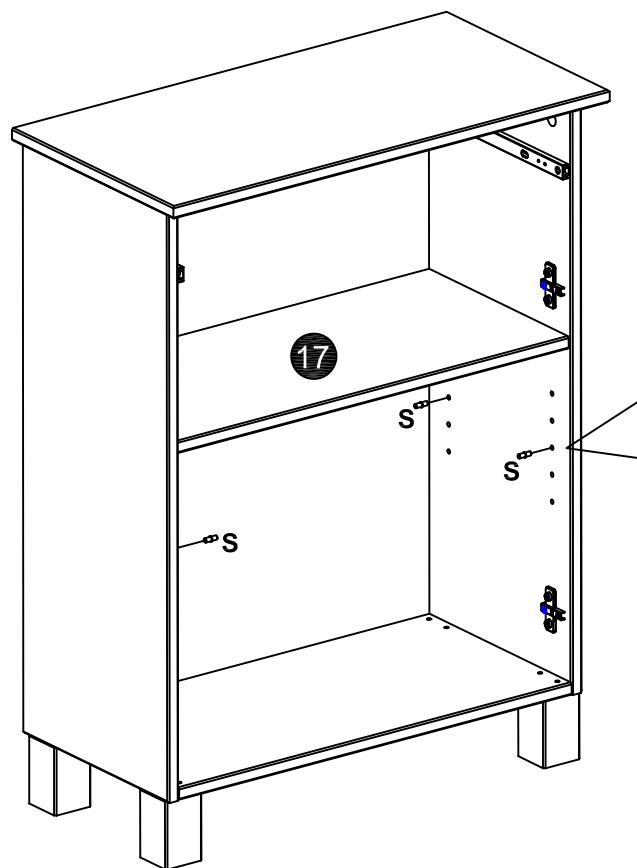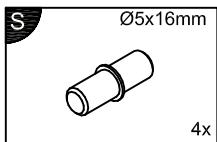


11

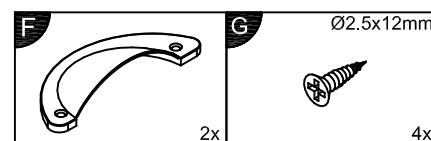

x2

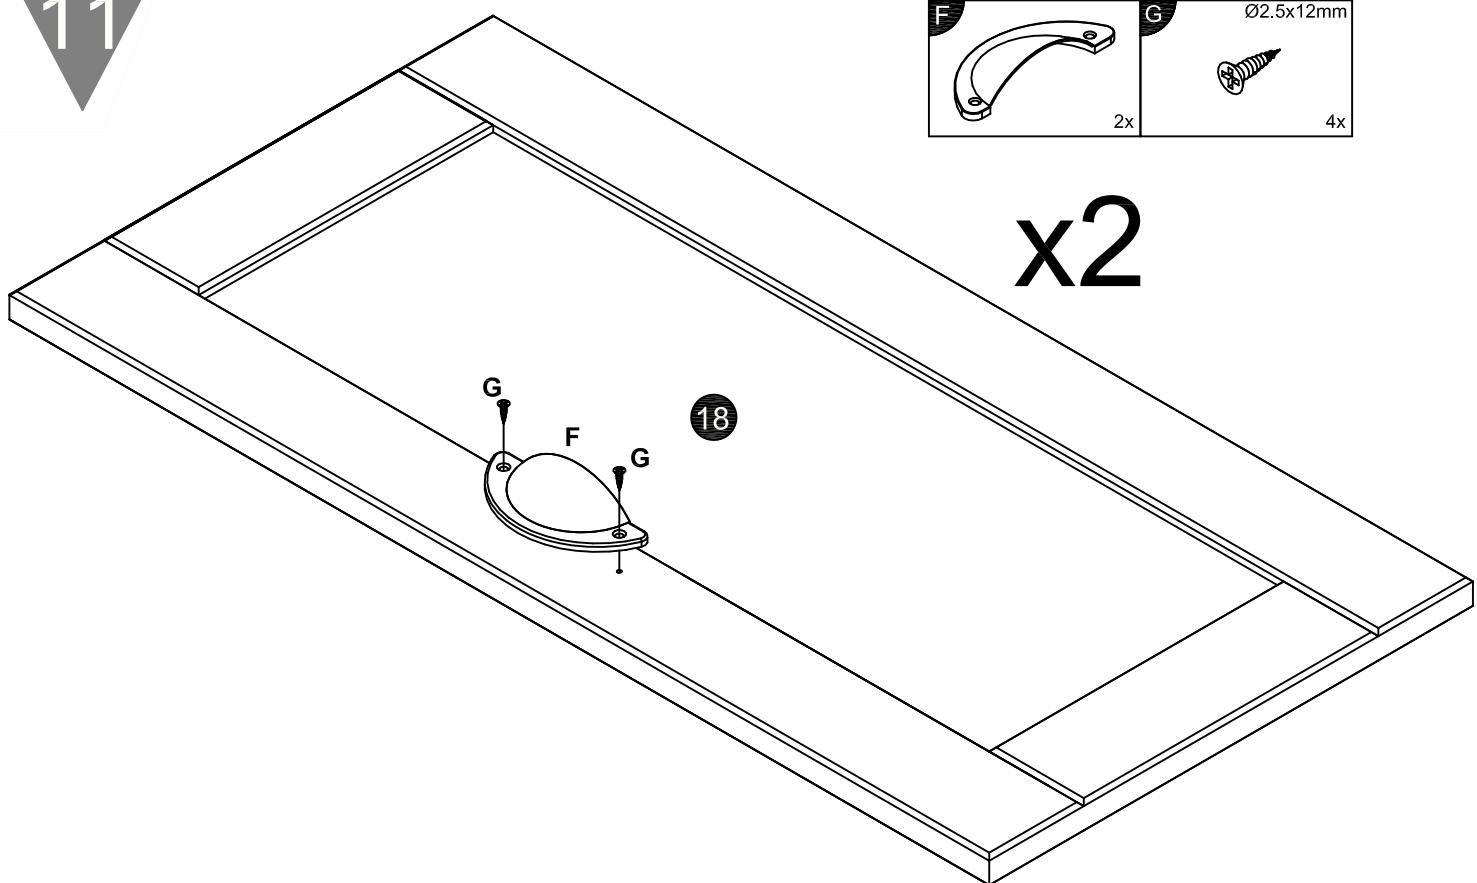


12


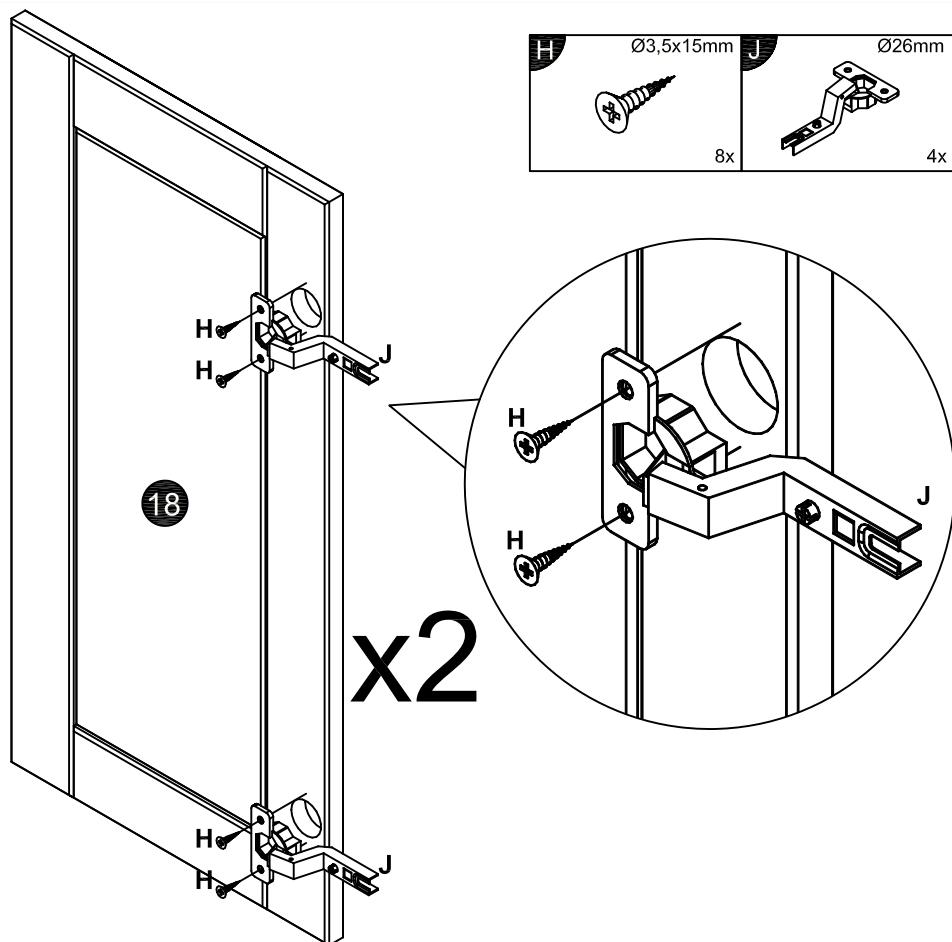


x2


13

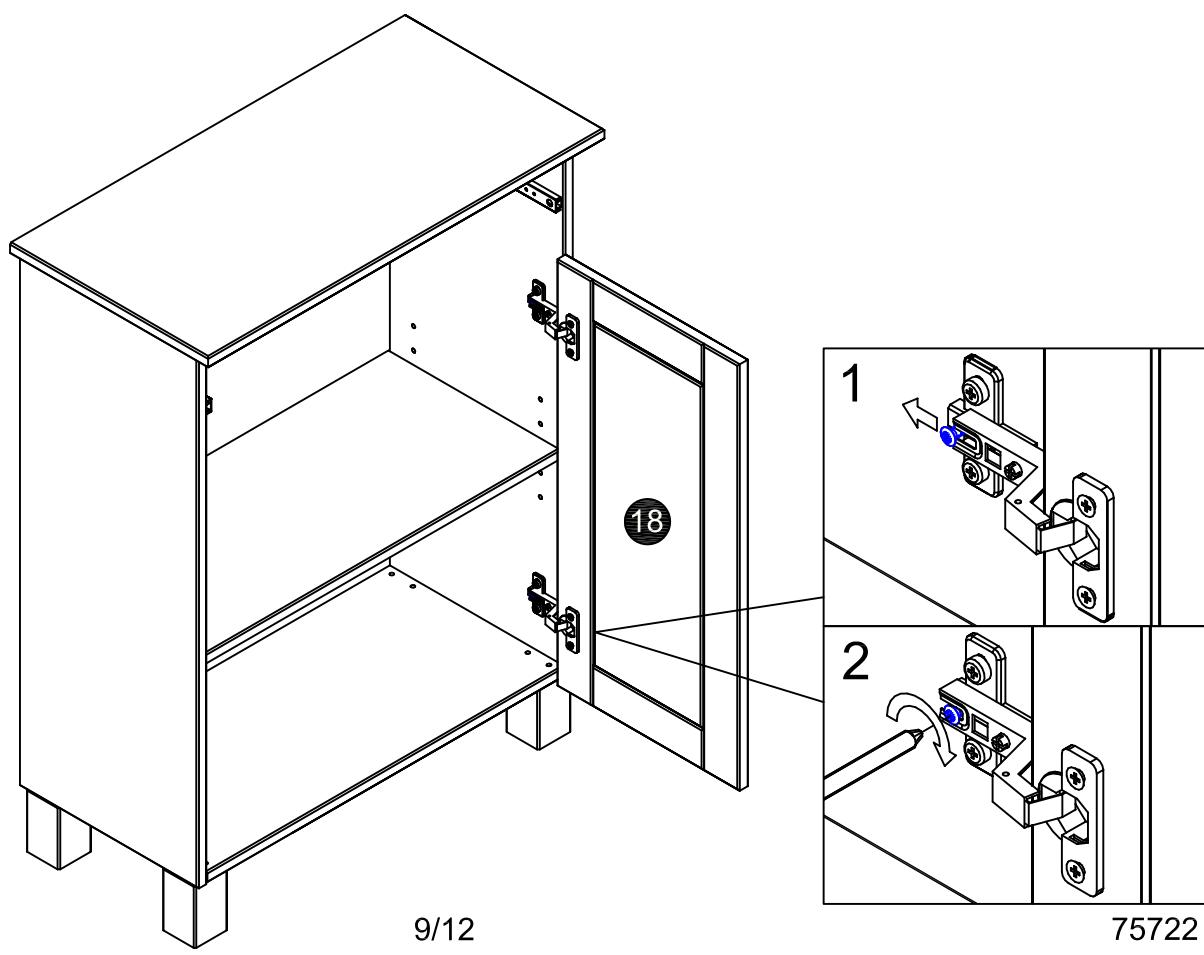


14

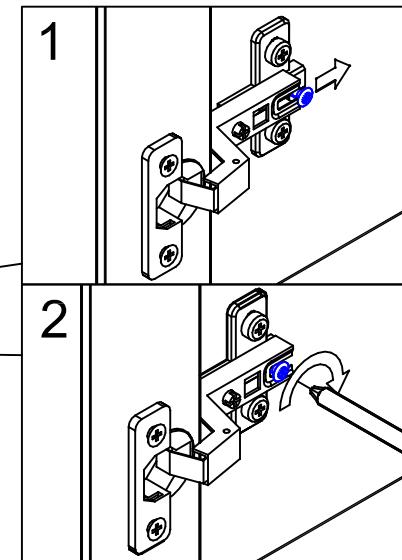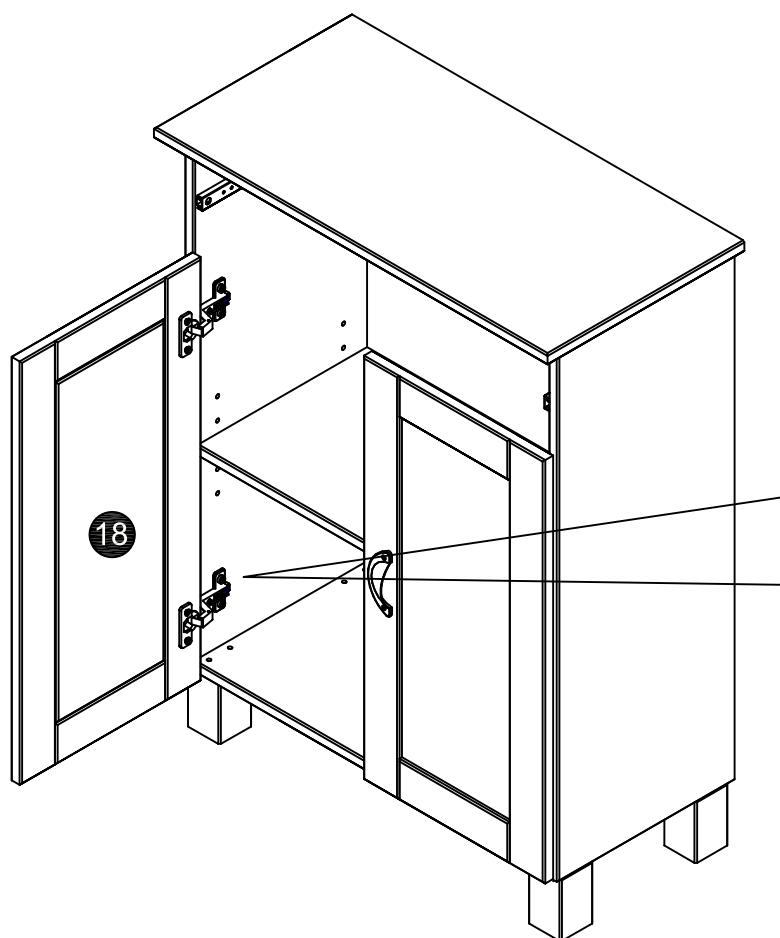



15

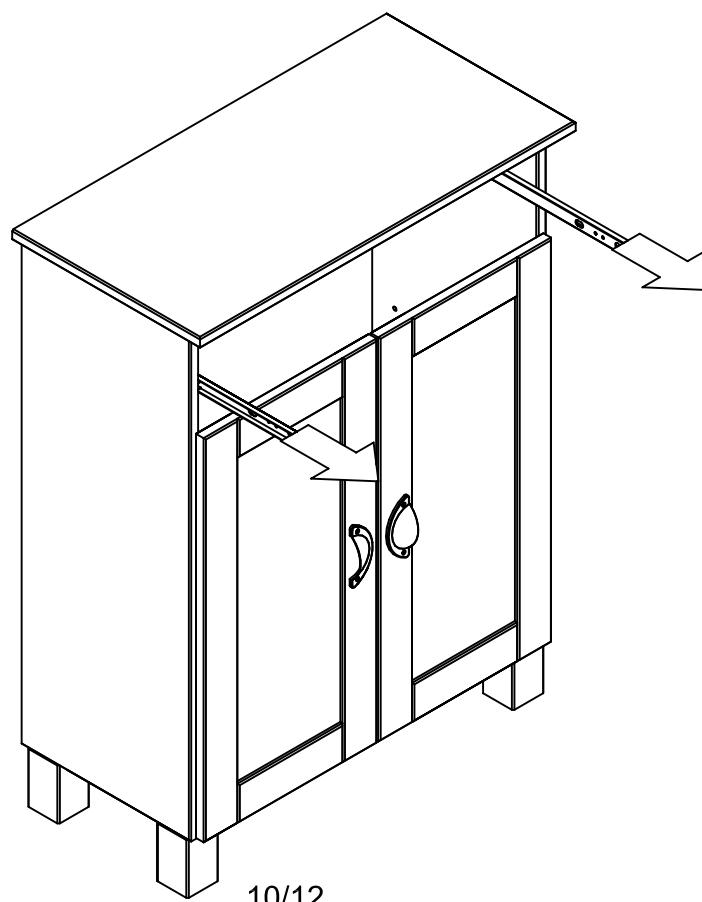


16

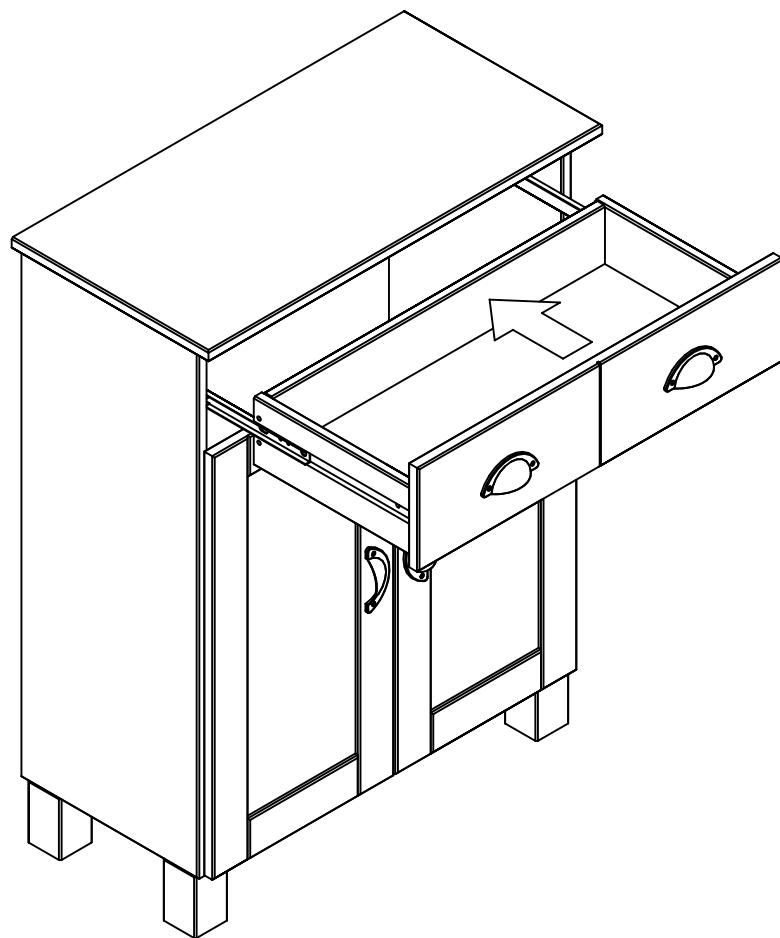

17

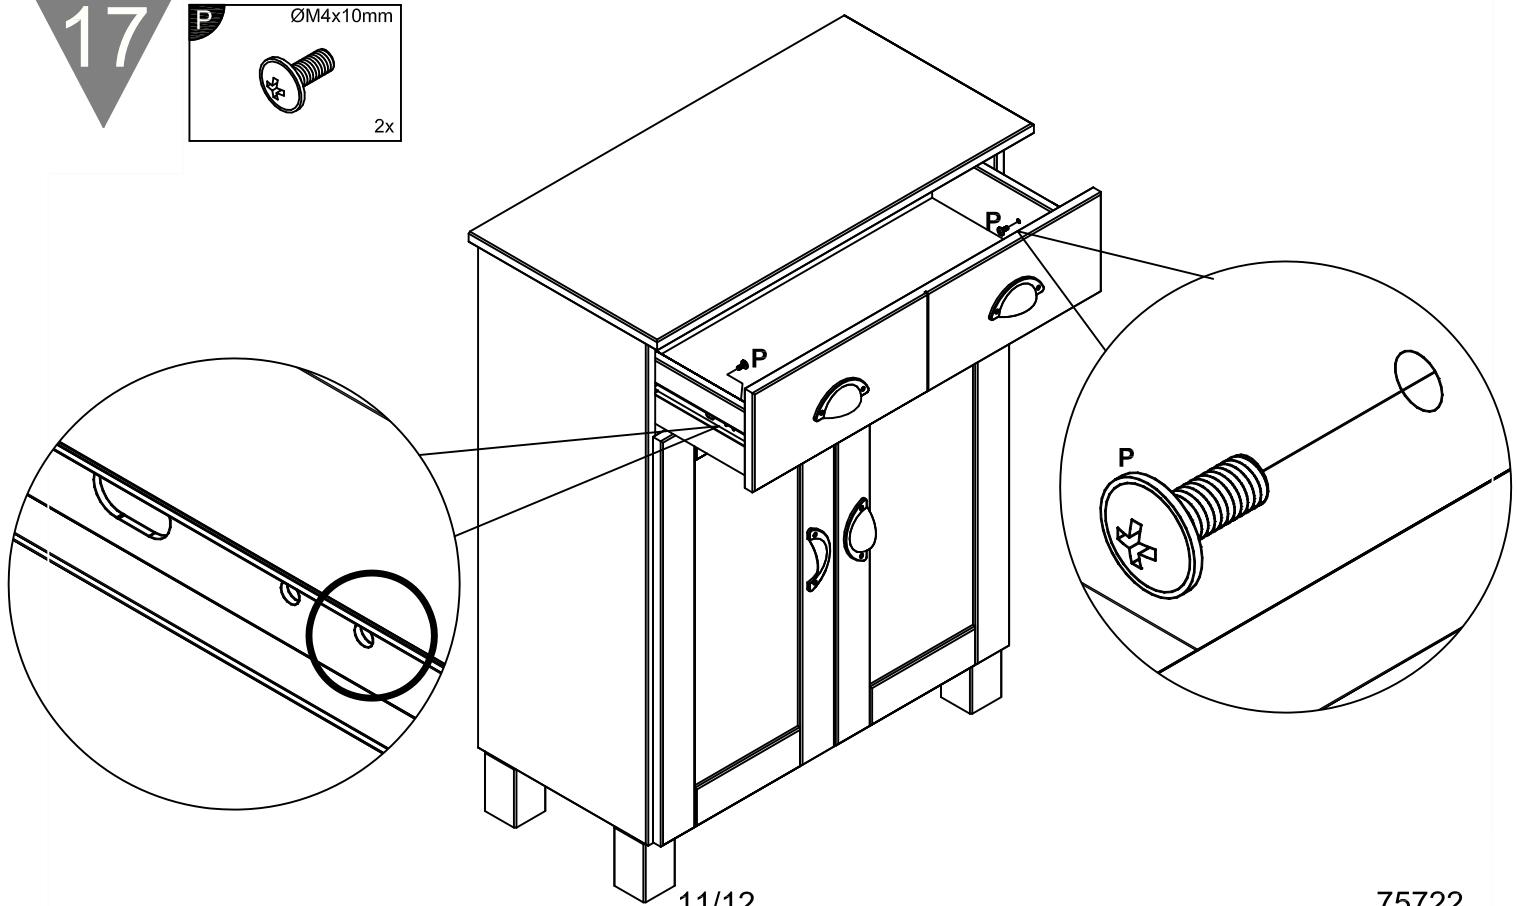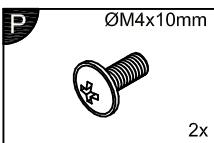


18


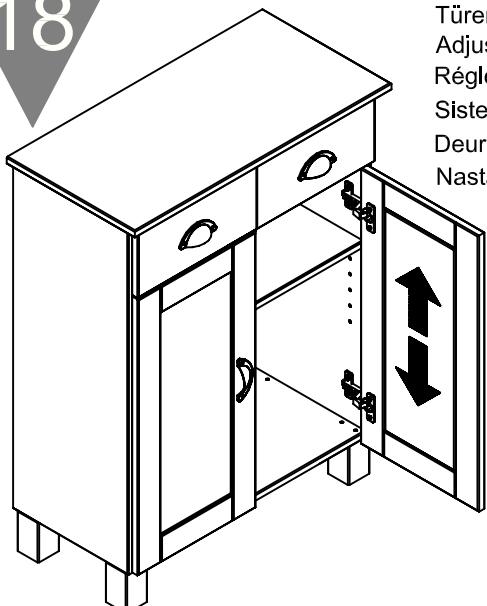


Türen einstellen (Scharniere justieren)
Adjusting the doors (adjusting the hinges)
Régler les portes (ajuster les charnières)
Sistemare le porte (regolare le cerniere)
Deuren instellen (scharnieren afstellen)
Nastawić drzwi (wyregulować zawiasy)

Vyrovnajte dvířka (seřid' te závěsy)
Nastavenie dverí (nastavenie závesov)
Állitsa be az ajtókat (állitsa be a zsanérokat)
Reglare uși (ajustare balamale)
Kapıların ayarlanması (menteşelerin seviye ayarı)
Регулировка дверей (регулировка шарнира)

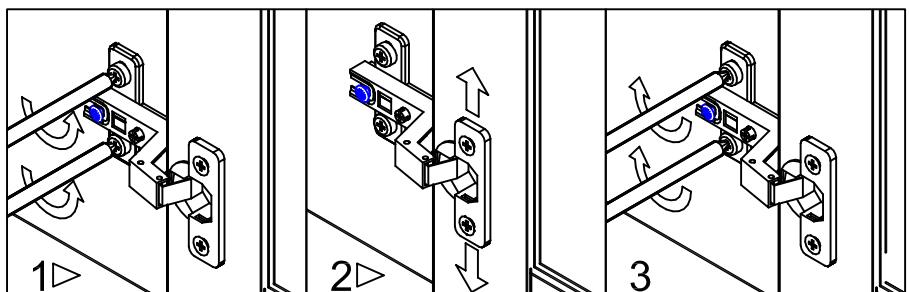

19

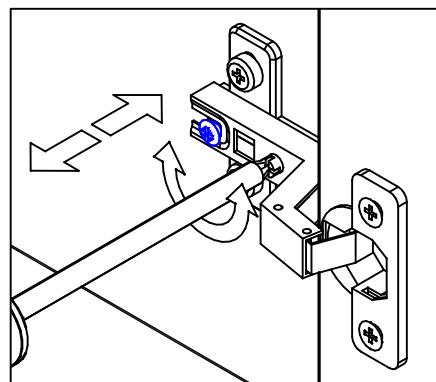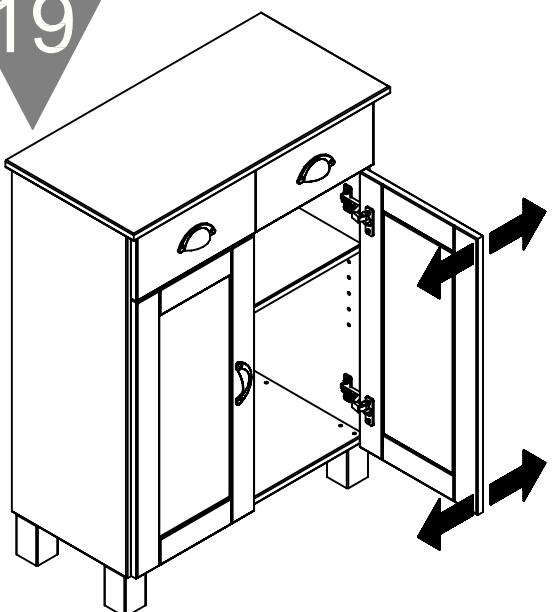

20

