

Lieber Sunlines Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres qualitativ hochwertigen Sunlines Plissees.

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle noch einen Hinweis zur möglichen Veränderung der Verspannhöhe Ihres Plissees geben.


Sollten die Spannfäden zu lang für Ihre Einbausituation vor Ort sein, können Sie durch gleichmäßiges Abknoten der Schnüre die Anlage einkürzen und das Plissee somit passgenau einbauen.

Befestigen Sie das Plissee ausschließlich oben gemäß der Montageanleitung.

Anschließend lösen Sie die Knoten der Spannschnüre am unteren Teil des Plissees und justieren Sie die Spannung. Markieren Sie sich die Stelle mit der passenden Spannung für zukünftige Referenz.

Setzen Sie auf beiden Seiten des Plissees (links und rechts), an den von Ihnen markierten Stelle einen neuen Knoten in den Fäden, um die Anlagenhöhe zu kürzen. Wichtig ist, dass die Knoten gleichmäßig gesetzt werden, da es sonst zu einem Schräglauf der Anlage kommen kann. Setzen Sie dann die beiden Spannschuhe hinter den „neuen Knoten“. Achten Sie darauf, dass der Faden nicht in die Anlage rutscht.

Sollte die Spannung noch nicht passen, dann wiederholen Sie den Vorgang.

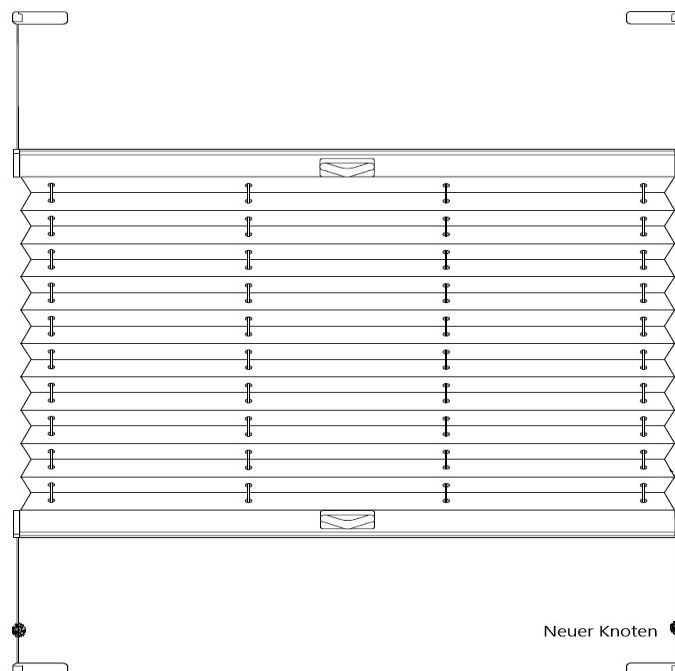

Bildanleitung zum Ändern der Schnurspannung



1. Knoten lösen und Spannung Justieren



2. Bei korrekter Länge die Spannschnüre markieren und Knoten setzen



3. Neuen Knoten hinter den Spannschuh setzen