


Home affaire ne

SERRES

Montage-
Bedienungsanleitung

Gebrauchs- und Pflegehinweise
für nicht verstellbare
Unterfederung

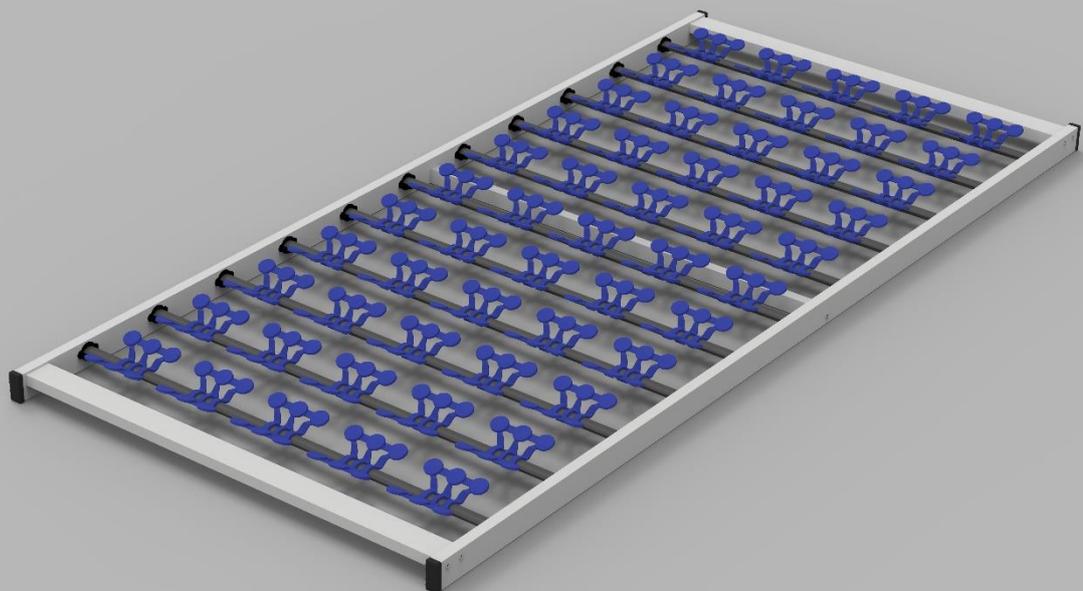

WIR GRATULIEREN ZUM KAUF DIESER UNTERFEDERUNG!

Diese Unterfederung wird Ihre Schlafqualität spürbar verbessern und Ihnen über viele Jahre Freude schenken. Machen Sie sich bitte keine Sorgen, wenn sich diese neue Komponente in Ihrem Bett anfangs ungewohnt anfühlt. Es ist ganz normal, dass Ihr Körper ein wenig Zeit braucht, um sich auf den veränderten Liegekomfort einzustellen.

Alle unsere Unterfederungen werden nach modernstem Standard hergestellt. Ihre ausgereifte Konstruktion gewährleistet eine komfortable und störungsfreie Handhabung. Nachfolgende Hinweise sollten Sie bei Inbetriebnahme unbedingt beachten.

1. SICHERHEITSHINWEISE

- Diese Unterfederung dient ausschließlich als Unterlage für Matratzen und vergleichbare Auflagen in Bettgestellen im häuslichen Bereich. Eine von o. g. Einsatzzweck abweichende Verwendung ist nicht zulässig. In diesem Fall erlöschen jegliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche.
- Beachten Sie die Belastung der Unterfederung [150kg = 130kg + 20kg Matratzengewicht]. (Hinweis: Bei Matratzen über 20kg muss zusätzliches Gewicht vom Benutzergewicht abgezogen werden, sodass weiterhin insgesamt eine maximale Belastung von 150kg gewährleistet ist.)
- Vermeiden Sie die unregelmäßige Belastung oder Überlastung der Unterfederung, wie z. B. durch Stehen auf einzelnen Liegeelementen. Es besteht Unfallgefahr, da es aufgrund von Überbelastung im Extremfall zu Materialermüdung oder -bruch führen kann. Eventuell beschädigte Teile sollten umgehend ausgetauscht werden.

2. INBETRIEBNAHME

Je nach Kaufentscheidung erhalten Sie Ihre Unterfederung vormontiert oder zur Selbstmontage.

2.1 Fertigrahmen

Entfernen Sie die Verpackung und sämtliche Transportsicherungen. Prüfen Sie das Produkt auf etwaige Schäden und melden Sie diese gegebenenfalls vor Inbetriebnahme dem Kundendienst. Heben Sie die Unterfederung mindestens zu zweit gleichzeitig an Kopf- und Fußteil in das gewünschte Bettgestell. Für die korrekte Lagerung der Unterfederung ist eine sichere 4-Punkt-Auflage die Mindestanforderung. Die Querschnitte der Längsholme müssen ganzflächig aufliegen, um ein Verrutschen oder Durchfallen der Unterfederung zu verhindern.

2.2 Bausatz



Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle erforderlichen Teile vorhanden sind. Führen Sie einen sachgemäßen Aufbau nach der enthaltenen Montageanleitung durch. Beachten Sie nach erfolgreicher Montage die Hinweise gemäß Punkt 2.1.

3. REINIGUNG


Bei der Montage könnten noch Rückstände von Spänen oder Staub an Ihrer Unterfederung haften. Wir empfehlen deshalb, den Rahmen vor Inbetriebnahme mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Zudem sind Matratzenschoner ein sinnvoller Schutz. Ihre Unterfederung erfordert ansonsten keine spezielle Pflege. Entfernen Sie Staub einfach mit einem Tuch. Verwenden Sie bitte keine Möbelpolitur und Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol usw. Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt an der Reinigung mitwirken.

4. KUNSTSTOFF-TEILE


Um die Verschleißfestigkeit Ihrer Unterfederung zu maximieren sind einige der Komponenten aus hochwertigem technischen Kunststoff gefertigt. Alle eingesetzten Kunststoffteile sind PVC-frei und recyclingfähig.

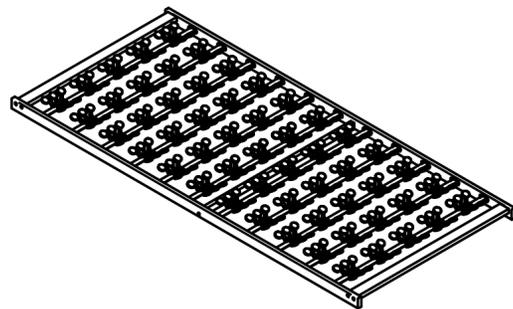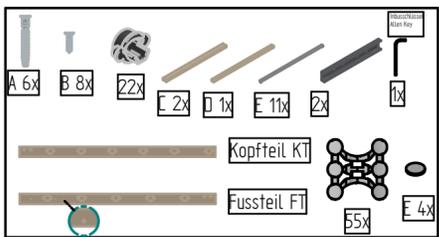


1

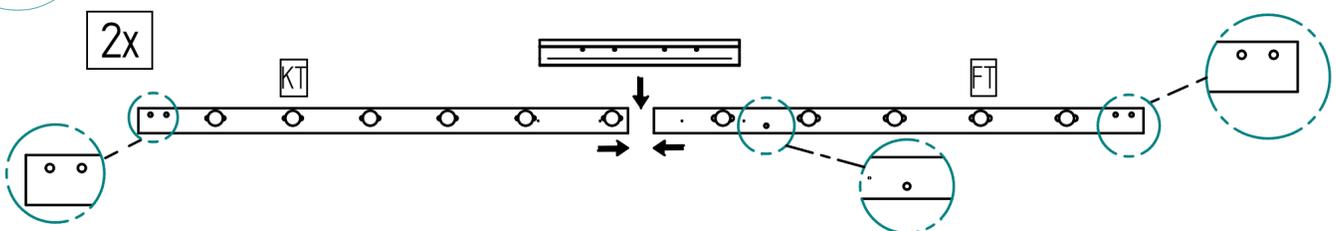

2

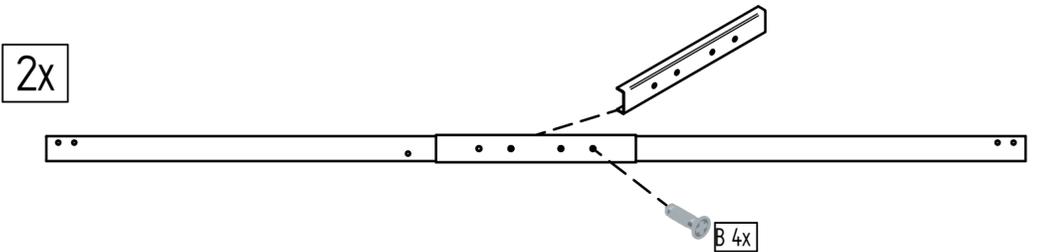


2x 11

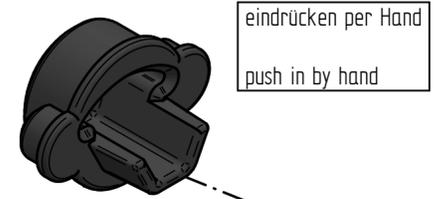

eindrücken per Hand
push in by hand



A 3x

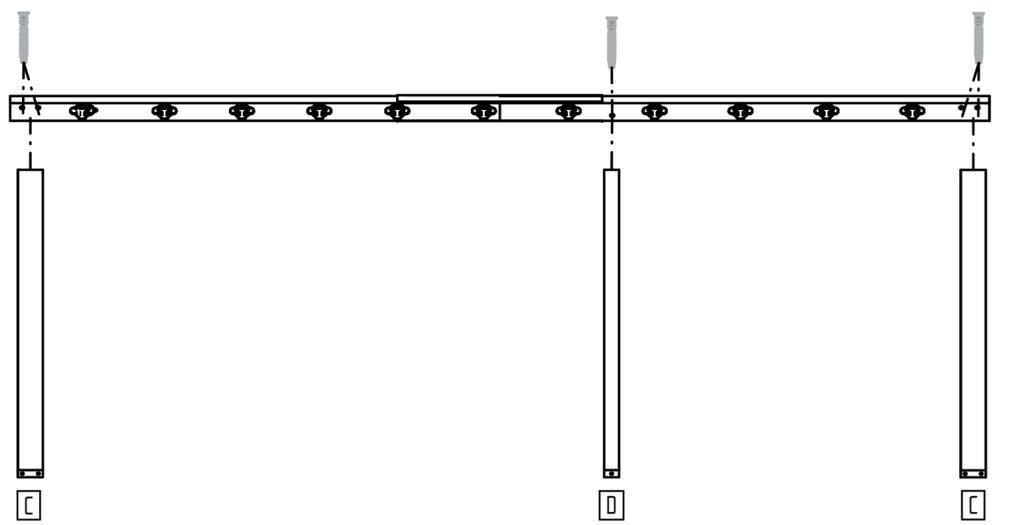


3

4


5



E 11x

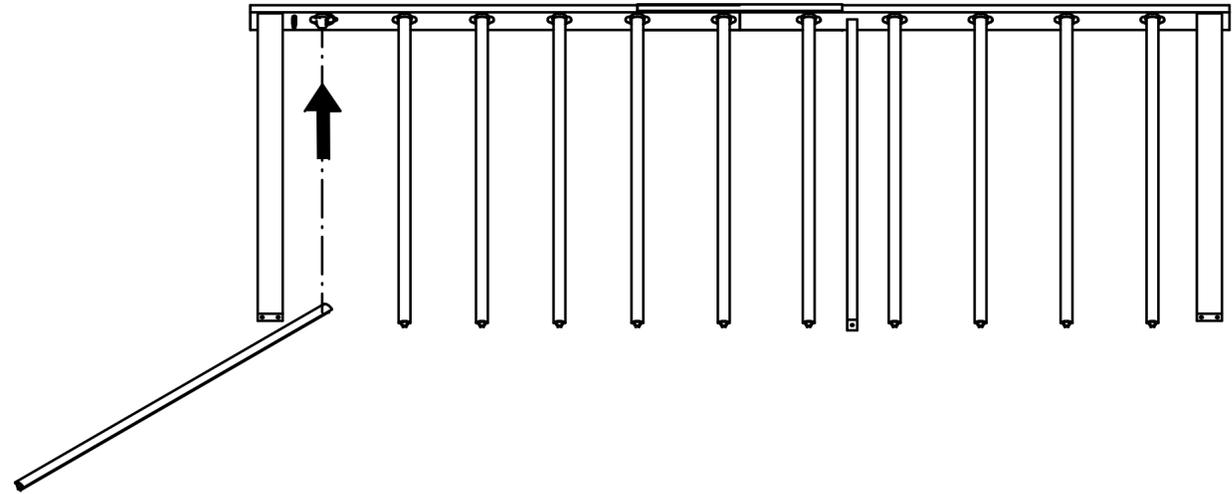

A 3x



6

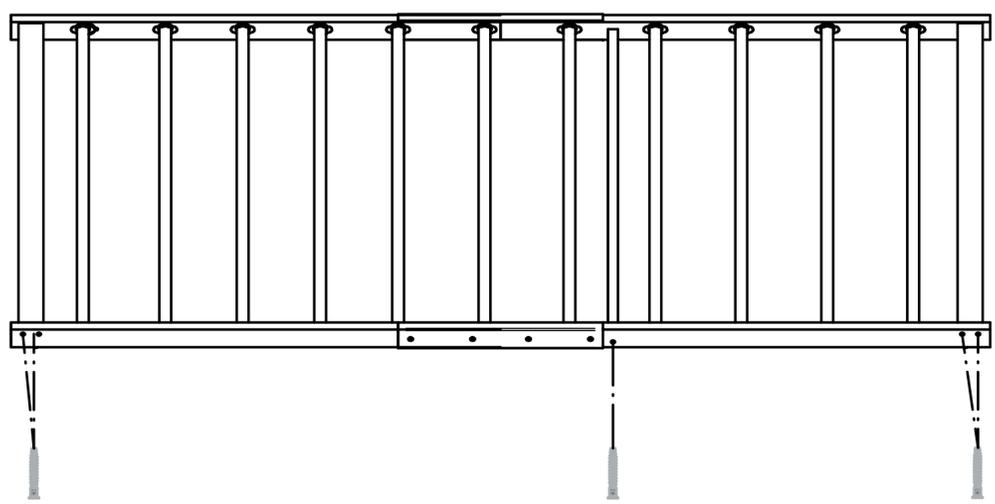

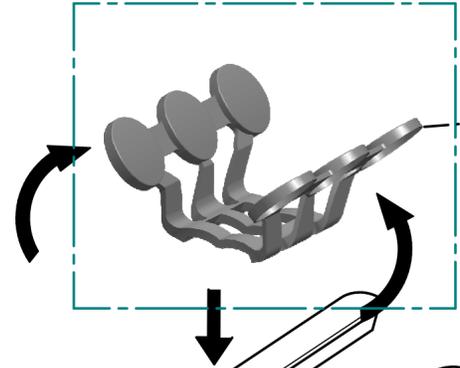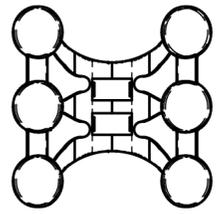

Achtung Attention

nicht zu stark biegen
kann brechen
don't bend too much
can break

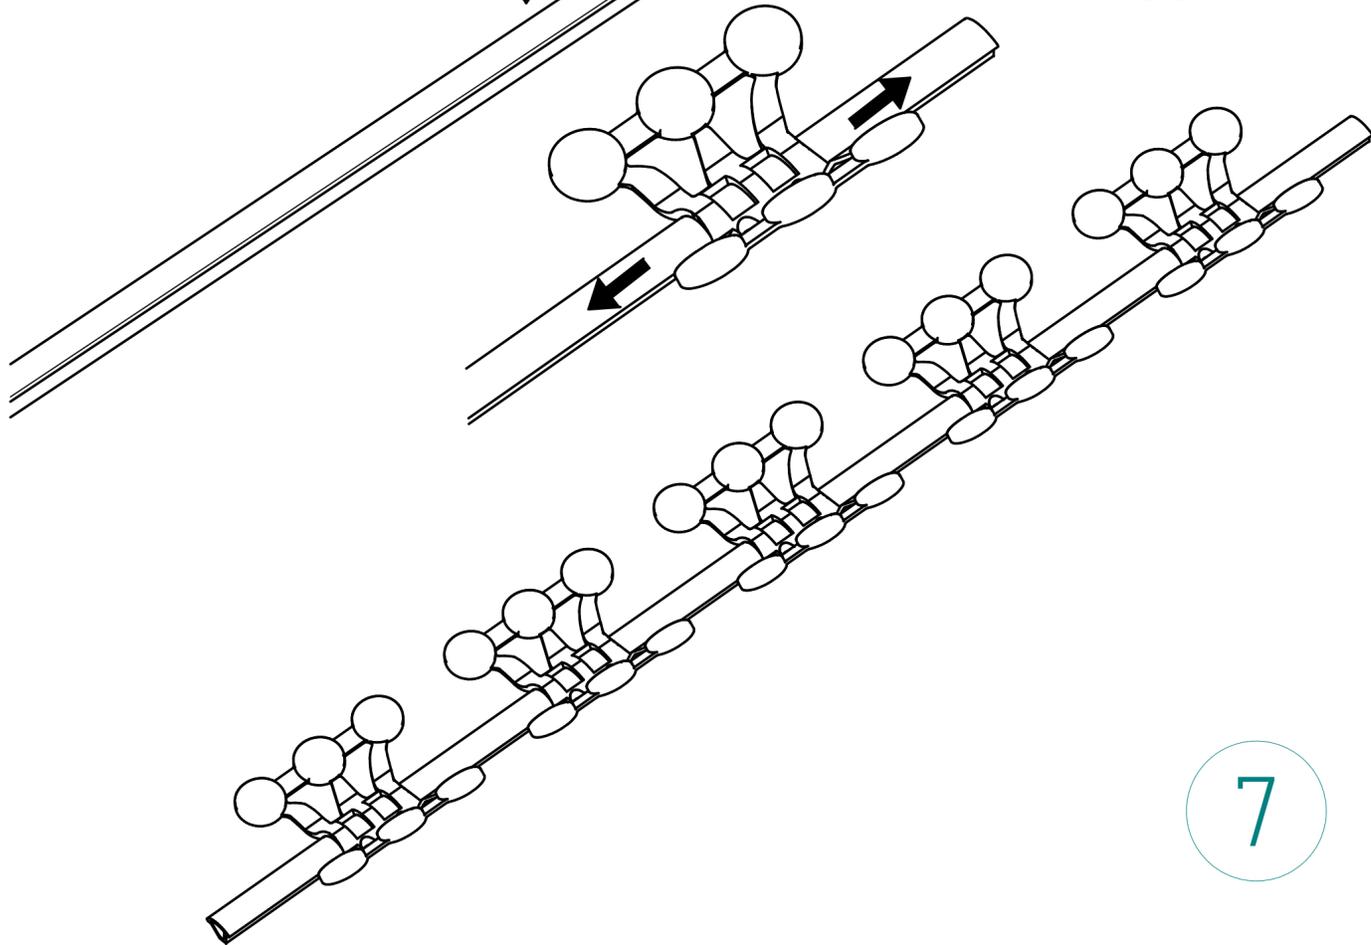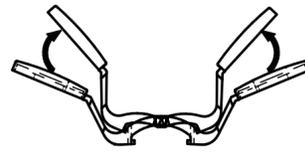

7

8

E 4x

